DIGIPLEX EVO

Sistema de Alta Segurança e Controle de Acesso
EVO48 V1.2
EVO192 V1.2

UNO DISTRIBUIDORA

Guia de Programação
Inclue Programação do Teclado LCD

Esperamos que este produto tenha o desempenho ideal para sua completa satisfação. Caso você tenha alguma dúvida ou comentário, por favor acesse www.unodistribuidora.com.br e envie-nos seus comentários.

PARADOX®
SECURITY SYSTEMS

Nova Programação de Controle Remoto

Hardware Necessário

Se o Sistema EVO48 Inclui:

Módulo de Expansão Sem Fio MG-RTX3 **E** Teclado EVO641 / EVO641R	Até 96 controles remoto podem ser agora programados no painel de controle EVO e configurados usando um código master ou de instalador. Veja “Programando Controle Remoto” na página 35.

Se o Sistema EVO192 Inclui:

Módulo de Expansão Sem Fio MG-RTX3 **E** Teclado EVO641 / EVO641R	Até 999 controles remoto podem ser agora programados no painel de controle EVO e configurados usando um código master ou de instalador. Veja “Programando Controle Remoto” na página 35.

Se o Sistema Inclui:

Módulo de Expansão Sem Fio MG-RTX3 **Mas não inclui:** Teclado EVO641 / EVO641R	Controles remote devem ser armazenados no módulo de expansão sem fio (32 controles por MG-RTX3). Veja “SEÇÃO [3029] : Opções do Sistema 1” na página 36.

Diferenças de Hardware

A programação para os painéis EVO48 e EVO192 são idênticas. Contudo, algumas diferenças podem afetar quantos elementos podem ser programados.

Característica	EVO48	EVO192
Zonas	48	192
Partições	4	8
Usuários	96	999
PGMs na Placa	2 (mais 2 saídas opicionais de PGM e 1 de relé)	5 (4 saídas de PGM e 1 de relé)
Módulos	127	254

DISTRIBUIDORA

Tabela de Conteúdos

Programando Zonas 9
Informações de Zonas 10
Programando Keyswitch 19
Saídas Programáveis 21
Opções do Código de Usuário 29
Códigos de Reporte de Arme e Desarme 30
Seções do Controle de Acesso 31
Numeração de Teclados 35
Programando Controle Remoto 35
Configurações do Painel 36
Opções do Sistema 36
Opções do Discador 38
Outras Opções 38
Configurações de Comunicação 39
Direção de Eventos do Sistema 40
Módulo de Voz VDMP3 41
Configurações de Partição 42
Códigos de Reporte Epeciais e Problemas 48
Outros Configurações e Modos 49
Instruções de Instalação do VDMP3 55
Programando Teclado LCD 56
Conexões de Hardware do Painel de Alarme 56
Visualizador de Problemas 68

Aviso ou informação importante.	Sugestão ou lembrete.

Coisas Que Você Deve Saber

Sobre Este Guia de Programação

Este guia de programação deve ser usado em conjunto com o *Manual de Instalação e Referência EVO* fornecido pela Uno Distribuidora (unodistribuidora.com.br). Use este guia para gravar as configurações programadas neste painel.

Código do Instalador (Padrão: 000000)

O código do Instalador é usado para entrar no modo de programação, que permite que você programa todas as características, opções e comandos do usuário EVO exceto códigos. Para modificar o instalador código, consulte a secção **[1000]**, *Programação do Código do Instalador* na página 28.

Código Master do Sistema (Padrão: 1234 / 123456)

Com o código Master do Sistema um usuário pode usar qualquer método de arme e pode programar códigos de usuários. O código Master do Sistema pode ter 4 ou 6 dígitos de tamanho.

Reset do Painel e Códigos

Para resetar o sistema de volta a programação de fábrica ou custumizada (no caso de ter sido programada), pressione e segure o botão Reset e o botão Aux por 4 segundos (veja “Layout da Placa” na página 65).

Entrando no Modo de Programação

1) Pressione e segure a tecla **[0]**
2) Digite seu [código de instalador]
3) Digite os 4 dígitos [seção] que deseja programar
4) Digite os valores [dados]

Tabela de Programação Decimal e Hexadecimal

Algumas seções podem precisar a entrada de um ou mais valores Hexadecimais de 0 a F.

Para teclados LCD:

Tecla	Valor ou Ação	Tecla	Valoe ou Ação
[0] a **[9]**	0 a 9 (Hexa e Decimal)	**[BYP]**	E (Hexadecimal)
[STAY]	A (Hexadecimal)	**[MEM]**	F (Hexadecimal)
[FORCE]	B (Hexadecimal)	**[CLEAR]**	Sai da seção sem salvar (Hexa e Decimal)
[ARM]	C (Hexadecimal)	**[ENTER]**	Salva dados atuais e avança para próxima seção (Somente Hexadecimal)
[DISARM]	D (Hexadecimal)		

Para teclados Grafica:

[0] a **[9]**	= valores de 0 a 9 respectivamente	Tecla Ação Direita (**Sair**)	= Sai da seção sem salvar
[#]	= A a F (pressione a tecla **[#]** até aparecer a letra desejada)	Tecla Ação Central (**Salvar**)	= Salva dados atuais e avança para próxima seção.

Lista de Números de Série

Tipo de Módulo, Número de Série e Detalhes	Tipo de Módulo, Número de Série e Detalhes	Tipo de Módulo, Número de Série e Detalhes	Tipo de Módulo, Número de Série e Detalhes
1:	13:	25:	37:
2:	14:	26:	38:
3:	15:	27:	39:
4:	16:	28:	40:
5:	17:	29:	41:
6:	18:	30:	42:
7:	19:	31:	43:
8:	20:	32:	44:
9:	21:	33:	45:
10:	22:	34:	46:
11:	23:	35:	47:
12:	24:	36:	48:

DISTRIBUIDORA

Tipo de Módulo, Número de Série e Detalhes	Tipo de Módulo, Número de Série e Detalhes	Tipo de Módulo, Número de Série e Detalhes	Tipo de Módulo, Número de Série e Detalhes
49:	62:	75:	88:
50:	63:	76:	89:
51:	64:	77:	90:
52:	65:	78:	91:
53:	66:	79:	92:
54:	67:	80:	93:
55:	68:	81:	94:
56:	69:	82:	95:
57:	70:	83:	96:
58:	71:	84:	97:
59:	72:	85:	98:
60:	73:	86:	99:
61:	74:	87:	100:

DISTRIBUIDORA

Tipo de Módulo, Número de Série e Detalhes	Tipo de Módulo, Número de Série e Detalhes	Tipo de Módulo, Número de Série e Detalhes	Tipo de Módulo, Número de Série e Detalhes
101:	114:	127:	140:
102:	115:	128:	141:
103:	116:	129:	142:
104:	117:	130:	143:
105:	118:	131:	144:
106:	119:	132:	145:
107:	120:	133:	146:
108:	121:	134:	147:
109:	122:	135:	148:
110:	123:	136:	149:
111:	124:	137:	150:
112:	125:	138:	151:
113:	126:	139:	152:

DISTRIBUIDORA

Tipo de Módulo, Número de Série e Detalhes	Tipo de Módulo, Número de Série e Detalhes	Tipo de Módulo, Número de Série e Detalhes	Tipo de Módulo, Número de Série e Detalhes
153:	166:	179:	192:
154:	167:	180:	193:
155:	168:	181:	194:
156:	169:	182:	195:
157:	170:	183:	196:
158:	171:	184:	197:
159:	172:	185:	198:
160:	173:	186:	199:
161:	174:	187:	200:
162:	175:	188:	201:
163:	176:	189:	202:
164:	177:	190:	203:
165:	178:	191:	204:

DISTRIBUIDORA

Tipo de Módulo, Número de Série e Detalhes	Tipo de Módulo, Número de Série e Detalhes	Tipo de Módulo, Número de Série e Detalhes	Tipo de Módulo, Número de Série e Detalhes
205:	218:	231:	244:
206:	219:	232:	245:
207:	220:	233:	246:
208:	221:	234:	247:
209:	222:	235:	248:
210:	223:	236:	249:
211:	224:	237:	250:
212:	225:	238:	251:
213:	226:	239:	252:
214:	227:	240:	253:
215:	228:	241:	254:
216:	229:	242:	
217:	230:	243:	

DISTRIBUIDORA

Programando Zonas

A seção **[0400]** está acessível somente quando usar teclados EVO641 ou EVO641R. Sem a seção **[0400]**, você pode somente programar as primeiras 96 zonas do sistema usando **[0001]** a **[0096]** para o número de série e entrada da zona, **[0101]** a **[0196]** para parâmetros de zona, **[0201]** a **[0296]** para códigos de reporte e **[0301]** a **[0396]** para nomes de zonas. Além disso, com um painel EVO48, você só pode programa as primeiras 48 zonas, com ou sem seção **[0400]**.

Entre na seção **[0400]**, depois digite o número da zona que quer programar

Em qualquer opção, pressionando [ACC] salvará os dados e vai a próxima zona na mesma tela de opção. Pressionando [TRBL] salvará os dados e vai a zona anterior na mesma tela de opções.

Digite os 8 dígitos do número de série e 3 dígitos da entrada (O número da entrada não é necessario para módulos com uma entrada). Pressione [0] seguido de [Enter] para limpar número de série de zona.

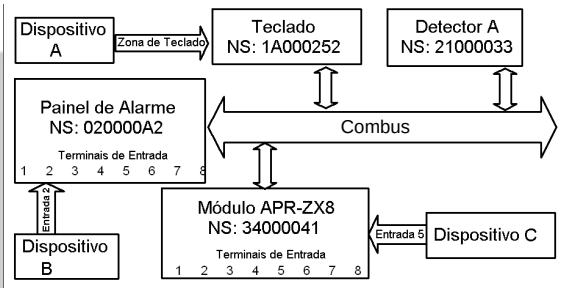

	Zona	Seção	Série	Entrada
Detector A	1 =	[0001]	21000033	N/A
Dispositivo A	2 =	[0002]	1A000252	N/A
Dispositivo B	3 =	[0003]	020000A2	002
Dispositivo C	4 =	[0004]	34000041	005

Digite os parâmetros da zona
(01) (*2*4***) padrão

Definições de Zona	Partição	Opções de Zona
_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
0 - Desabilita (padrão) **1** - Tempo de Entrada 1 **2** - Tempo de Entrada 2 **3** - Seguidora **4** - Instantânea **5** - 24h Buzzer **6** - 24h Arrombamento **7** - 24h Assalto **8** - 24h Gás **9** - 24h Calor **A** - 24h Água **B** - 24h Frezer **C** - Tempo. 24h Fogo **D** - Padrão 24Hr Fogo **E** - Ficar / Tempo 1 **F** - Ficar / Tempo 2	**1 - Atribuída à Partição 1** (padrão) **2** - Atribuída à Partição 2 **3** - Atribuída à Partição 3 **4** - Atribuída à Partição 4 **5** - Atribuída à Partição 5 **6** - Atribuída à Partição 6 **7** - Atribuída à Partição 7 **8** - Atribuída à Partição 8	**[1]** Auto Anulação Habilitada **[2] Anulação Habilitada** (padrão) **[3]** Zona Ficar **[4] Zona Force** (padrão) **[5] [6]** Tipo de Alarme desl. desl. Alarme Contínuo desl lig. Alarme Pulsado lig. desl Alarme Silencioso lig. lig. Somente Reporte **[7]** Intelizona **[8]** Atraso na Transmissão

Digite o código de reporte da zona
(00) (00) (00) (00) padrão

Digite o nome da zona

Código de Reporte de Alarme	Cód. de Restauração de Alarme.	Código de Reporte de Alarme Tamper	Cód. de Restauração de Tamper.
__ / __	__ / __	__ / __	__ / __

Formatos Ademco slow, Silent Knight fast, SESCOA, Ademco express ou Pager: Tecle os 2 dígitos desejados em valores hexadecimais de 00 a FF.

Formato Ademco:
Use a seção **[4032]** para programar uma série de códigos de reporte Ademco da *Programação Automática dos Códigos de Reporte* na página 50. Em seguida, para programar o restante dos códigos de reporte ou alterar alguns dos padrões, digite as seções e os 2 valores hexadecimais encontrados na *Lista de Códigos de Reporte Contact ID* na página 53.

Formato SIA:
Use a seção **[4032]** para programar uma série de códigos de reporte SIA da *Programação Automática dos Códigos de Reporte* na página 50. Códigos que não foram definidos para padrão podem ser definidos como padrão inserindo FF na seção apropriada. Para desativar o reporte de um evento, digite 00 na seção

Pressione [ENTER] para salvar e ir a próxima zona

Pressionando [CLEAR] duas vezes sairá do menu de programação de zonas. Pressione [ENTER] para salvar suas modificações.

DISTRIBUIDORA

Informações de Zonas

Programando Zona

Zona	Descrição	Módulo	8 dígitos do Número de Série	Entrada	Definição	Partição	Opções de Zona
1	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
2	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
3	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
4	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
5	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
6	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
7	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
8	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
9	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
10	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
11	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
12	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
13	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
14	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
15	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
16	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
17	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
18	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
19	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
20	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
21	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
22	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
23	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
24	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
25	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
26	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
27	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
28	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
29	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
30	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
31	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
32	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
33	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
34	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
35	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
36	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
37	_____	_____	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8

DISTRIBUIDORA

Zona	Descrição	Módulo	8 dígitos do Número de Série	Entrada	Definição	Partição	Opções de Zona
38							1 2 3 4 5 6 7 8
39							1 2 3 4 5 6 7 8
40							1 2 3 4 5 6 7 8
41							1 2 3 4 5 6 7 8
42							1 2 3 4 5 6 7 8
43							1 2 3 4 5 6 7 8
44							1 2 3 4 5 6 7 8
45							1 2 3 4 5 6 7 8
46							1 2 3 4 5 6 7 8
47							1 2 3 4 5 6 7 8
48							1 2 3 4 5 6 7 8
49							1 2 3 4 5 6 7 8
50							1 2 3 4 5 6 7 8
51							1 2 3 4 5 6 7 8
52							1 2 3 4 5 6 7 8
53							1 2 3 4 5 6 7 8
54							1 2 3 4 5 6 7 8
55							1 2 3 4 5 6 7 8
56							1 2 3 4 5 6 7 8
57							1 2 3 4 5 6 7 8
58							1 2 3 4 5 6 7 8
59							1 2 3 4 5 6 7 8
60							1 2 3 4 5 6 7 8
61							1 2 3 4 5 6 7 8
62							1 2 3 4 5 6 7 8
63							1 2 3 4 5 6 7 8
64							1 2 3 4 5 6 7 8
65							1 2 3 4 5 6 7 8
66							1 2 3 4 5 6 7 8
67							1 2 3 4 5 6 7 8
68							1 2 3 4 5 6 7 8
69							1 2 3 4 5 6 7 8
70							1 2 3 4 5 6 7 8
71							1 2 3 4 5 6 7 8
72							1 2 3 4 5 6 7 8
73							1 2 3 4 5 6 7 8
74							1 2 3 4 5 6 7 8
75							1 2 3 4 5 6 7 8
76							1 2 3 4 5 6 7 8
77							1 2 3 4 5 6 7 8
78							1 2 3 4 5 6 7 8

DISTRIBUIDORA

Zona	Descrição	Módulo	8 dígitos do Número de Série	Entrada	Definição	Partição	Opções de Zona
79							1 2 3 4 5 6 7 8
80							1 2 3 4 5 6 7 8
81							1 2 3 4 5 6 7 8
82							1 2 3 4 5 6 7 8
83							1 2 3 4 5 6 7 8
84							1 2 3 4 5 6 7 8
85							1 2 3 4 5 6 7 8
86							1 2 3 4 5 6 7 8
87							1 2 3 4 5 6 7 8
88							1 2 3 4 5 6 7 8
89							1 2 3 4 5 6 7 8
90							1 2 3 4 5 6 7 8
91							1 2 3 4 5 6 7 8
92							1 2 3 4 5 6 7 8
93							1 2 3 4 5 6 7 8
94							1 2 3 4 5 6 7 8
95							1 2 3 4 5 6 7 8
96							1 2 3 4 5 6 7 8
97							1 2 3 4 5 6 7 8
98							1 2 3 4 5 6 7 8
99							1 2 3 4 5 6 7 8
100							1 2 3 4 5 6 7 8
101							1 2 3 4 5 6 7 8
102							1 2 3 4 5 6 7 8
103							1 2 3 4 5 6 7 8
104							1 2 3 4 5 6 7 8
105							1 2 3 4 5 6 7 8
106							1 2 3 4 5 6 7 8
107							1 2 3 4 5 6 7 8
108							1 2 3 4 5 6 7 8
109							1 2 3 4 5 6 7 8
110							1 2 3 4 5 6 7 8
111							1 2 3 4 5 6 7 8
112							1 2 3 4 5 6 7 8
113							1 2 3 4 5 6 7 8
114							1 2 3 4 5 6 7 8
115							1 2 3 4 5 6 7 8
116							1 2 3 4 5 6 7 8
117							1 2 3 4 5 6 7 8
118							1 2 3 4 5 6 7 8
119							1 2 3 4 5 6 7 8

DISTRIBUIDORA

Zona	Descrição	Módulo	8 dígitos do Número de Série	Entrada	Definição	Partição	Opções de Zona
120			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
121			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
122			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
123			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
124			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
125			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
126			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
127			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
128			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
129			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
130			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
131			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
132			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
133			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
134			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
135			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
136			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
137			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
138			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
139			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
140			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
141			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
142			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
143			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
144			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
145			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
146			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
147			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
148			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
149			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
150			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
151			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
152			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
153			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
154			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
155			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
156			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
157			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
158			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
159			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
160			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8

DISTRIBUIDORA

Zona	Descrição	Módulo	8 dígitos do Número de Série	Entrada	Definição	Partição	Opções de Zona
161			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
162			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
163			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
164			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
165			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
166			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
167			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
168			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
169			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
170			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
171			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
172			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
173			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
174			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
175			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
176			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
177			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
178			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
179			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
180			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
181			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
182			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
183			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
184			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
185			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
186			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
187			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
188			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
189			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
190			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
191			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
192			__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8

DISTRIBUIDORA

Códigos de Reporte de Zonas

Zona	Código de Reporte de Alarme	Cód. de Restauração de Alarme	Código de Reporte de Tamper	Cód. de Restauração de Tamper	Zona	Código de Reporte de Alarme	Cód. de Restauração de Alarme	Código de Reporte de Tamper	Cód. de Restauração de Tamper
1	__/__	__/__	__/__	__/__	43	__/__	__/__	__/__	__/__
2	__/__	__/__	__/__	__/__	44	__/__	__/__	__/__	__/__
3	__/__	__/__	__/__	__/__	45	__/__	__/__	__/__	__/__
4	__/__	__/__	__/__	__/__	46	__/__	__/__	__/__	__/__
5	__/__	__/__	__/__	__/__	47	__/__	__/__	__/__	__/__
6	__/__	__/__	__/__	__/__	48	__/__	__/__	__/__	__/__
7	__/__	__/__	__/__	__/__	49	__/__	__/__	__/__	__/__
8	__/__	__/__	__/__	__/__	50	__/__	__/__	__/__	__/__
9	__/__	__/__	__/__	__/__	51	__/__	__/__	__/__	__/__
10	__/__	__/__	__/__	__/__	52	__/__	__/__	__/__	__/__
11	__/__	__/__	__/__	__/__	53	__/__	__/__	__/__	__/__
12	__/__	__/__	__/__	__/__	54	__/__	__/__	__/__	__/__
13	__/__	__/__	__/__	__/__	55	__/__	__/__	__/__	__/__
14	__/__	__/__	__/__	__/__	56	__/__	__/__	__/__	__/__
15	__/__	__/__	__/__	__/__	57	__/__	__/__	__/__	__/__
16	__/__	__/__	__/__	__/__	58	__/__	__/__	__/__	__/__
17	__/__	__/__	__/__	__/__	59	__/__	__/__	__/__	__/__
18	__/__	__/__	__/__	__/__	60	__/__	__/__	__/__	__/__
19	__/__	__/__	__/__	__/__	61	__/__	__/__	__/__	__/__
20	__/__	__/__	__/__	__/__	62	__/__	__/__	__/__	__/__
21	__/__	__/__	__/__	__/__	63	__/__	__/__	__/__	__/__
22	__/__	__/__	__/__	__/__	64	__/__	__/__	__/__	__/__
23	__/__	__/__	__/__	__/__	65	__/__	__/__	__/__	__/__
24	__/__	__/__	__/__	__/__	66	__/__	__/__	__/__	__/__
25	__/__	__/__	__/__	__/__	67	__/__	__/__	__/__	__/__
26	__/__	__/__	__/__	__/__	68	__/__	__/__	__/__	__/__
27	__/__	__/__	__/__	__/__	69	__/__	__/__	__/__	__/__
28	__/__	__/__	__/__	__/__	70	__/__	__/__	__/__	__/__
29	__/__	__/__	__/__	__/__	71	__/__	__/__	__/__	__/__
30	__/__	__/__	__/__	__/__	72	__/__	__/__	__/__	__/__
31	__/__	__/__	__/__	__/__	73	__/__	__/__	__/__	__/__
32	__/__	__/__	__/__	__/__	74	__/__	__/__	__/__	__/__
33	__/__	__/__	__/__	__/__	75	__/__	__/__	__/__	__/__
34	__/__	__/__	__/__	__/__	76	__/__	__/__	__/__	__/__
35	__/__	__/__	__/__	__/__	77	__/__	__/__	__/__	__/__
36	__/__	__/__	__/__	__/__	78	__/__	__/__	__/__	__/__
37	__/__	__/__	__/__	__/__	79	__/__	__/__	__/__	__/__
38	__/__	__/__	__/__	__/__	80	__/__	__/__	__/__	__/__
39	__/__	__/__	__/__	__/__	81	__/__	__/__	__/__	__/__
40	__/__	__/__	__/__	__/__	82	__/__	__/__	__/__	__/__
41	__/__	__/__	__/__	__/__	83	__/__	__/__	__/__	__/__
42	__/__	__/__	__/__	__/__	84	__/__	__/__	__/__	__/__

DISTRIBUIDORA

85	__/__	__/__	__/__	__/__	**130**	__/__	__/__	__/__	__/__
86	__/__	__/__	__/__	__/__	**131**	__/__	__/__	__/__	__/__
87	__/__	__/__	__/__	__/__	**132**	__/__	__/__	__/__	__/__
88	__/__	__/__	__/__	__/__	**133**	__/__	__/__	__/__	__/__
89	__/__	__/__	__/__	__/__	**134**	__/__	__/__	__/__	__/__
90	__/__	__/__	__/__	__/__	**135**	__/__	__/__	__/__	__/__
91	__/__	__/__	__/__	__/__	**136**	__/__	__/__	__/__	__/__
92	__/__	__/__	__/__	__/__	**137**	__/__	__/__	__/__	__/__
93	__/__	__/__	__/__	__/__	**138**	__/__	__/__	__/__	__/__
94	__/__	__/__	__/__	__/__	**139**	__/__	__/__	__/__	__/__
95	__/__	__/__	__/__	__/__	**140**	__/__	__/__	__/__	__/__
96	__/__	__/__	__/__	__/__	**141**	__/__	__/__	__/__	__/__
97	__/__	__/__	__/__	__/__	**142**	__/__	__/__	__/__	__/__
98	__/__	__/__	__/__	__/__	**143**	__/__	__/__	__/__	__/__
99	__/__	__/__	__/__	__/__	**144**	__/__	__/__	__/__	__/__
100	__/__	__/__	__/__	__/__	**145**	__/__	__/__	__/__	__/__
101	__/__	__/__	__/__	__/__	**146**	__/__	__/__	__/__	__/__
102	__/__	__/__	__/__	__/__	**147**	__/__	__/__	__/__	__/__
103	__/__	__/__	__/__	__/__	**148**	__/__	__/__	__/__	__/__
104	__/__	__/__	__/__	__/__	**149**	__/__	__/__	__/__	__/__
105	__/__	__/__	__/__	__/__	**150**	__/__	__/__	__/__	__/__
106	__/__	__/__	__/__	__/__	**151**	__/__	__/__	__/__	__/__
107	__/__	__/__	__/__	__/__	**152**	__/__	__/__	__/__	__/__
108	__/__	__/__	__/__	__/__	**153**	__/__	__/__	__/__	__/__
109	__/__	__/__	__/__	__/__	**154**	__/__	__/__	__/__	__/__
110	__/__	__/__	__/__	__/__	**155**	__/__	__/__	__/__	__/__
111	__/__	__/__	__/__	__/__	**156**	__/__	__/__	__/__	__/__
112	__/__	__/__	__/__	__/__	**157**	__/__	__/__	__/__	__/__
113	__/__	__/__	__/__	__/__	**158**	__/__	__/__	__/__	__/__
114	__/__	__/__	__/__	__/__	**159**	__/__	__/__	__/__	__/__
115	__/__	__/__	__/__	__/__	**160**	__/__	__/__	__/__	__/__
116	__/__	__/__	__/__	__/__	**161**	__/__	__/__	__/__	__/__
117	__/__	__/__	__/__	__/__	**162**	__/__	__/__	__/__	__/__
118	__/__	__/__	__/__	__/__	**163**	__/__	__/__	__/__	__/__
119	__/__	__/__	__/__	__/__	**164**	__/__	__/__	__/__	__/__
120	__/__	__/__	__/__	__/__	**165**	__/__	__/__	__/__	__/__
121	__/__	__/__	__/__	__/__	**166**	__/__	__/__	__/__	__/__
122	__/__	__/__	__/__	__/__	**167**	__/__	__/__	__/__	__/__
123	__/__	__/__	__/__	__/__	**168**	__/__	__/__	__/__	__/__
124	__/__	__/__	__/__	__/__	**169**	__/__	__/__	__/__	__/__
125	__/__	__/__	__/__	__/__	**170**	__/__	__/__	__/__	__/__
126	__/__	__/__	__/__	__/__	**171**	__/__	__/__	__/__	__/__
127	__/__	__/__	__/__	__/__	**172**	__/__	__/__	__/__	__/__
128	__/__	__/__	__/__	__/__	**173**	__/__	__/__	__/__	__/__
129	__/__	__/__	__/__	__/__	**174**	__/__	__/__	__/__	__/__

DISTRIBUIDORA

175	__/__	__/__	__/__	__/__	184	__/__	__/__	__/__	__/__
176	__/__	__/__	__/__	__/__	185	__/__	__/__	__/__	__/__
177	__/__	__/__	__/__	__/__	186	__/__	__/__	__/__	__/__
178	__/__	__/__	__/__	__/__	187	__/__	__/__	__/__	__/__
179	__/__	__/__	__/__	__/__	188	__/__	__/__	__/__	__/__
180	__/__	__/__	__/__	__/__	189	__/__	__/__	__/__	__/__
181	__/__	__/__	__/__	__/__	190	__/__	__/__	__/__	__/__
182	__/__	__/__	__/__	__/__	191	__/__	__/__	__/__	__/__
183	__/__	__/__	__/__	__/__	192	__/__	__/__	__/__	__/__

Nome de Zonas

Zona	Nome de Zonas	Zona	Nome de Zonas	Zona	Nome de Zonas
1	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	31	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	61	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
2	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	32	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	62	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
3	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	33	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	63	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
4	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	34	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	64	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
5	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	35	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	65	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
6	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	36	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	66	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
7	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	37	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	67	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
8	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	38	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	68	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
9	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	39	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	69	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
10	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	40	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	70	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
11	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	41	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	71	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
12	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	42	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	72	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
13	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	43	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	73	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
14	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	44	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	74	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
15	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	45	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	75	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
16	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	46	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	76	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
17	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	47	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	77	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
18	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	48	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	78	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
19	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	49	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	79	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
20	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	50	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	80	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
21	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	51	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	81	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
22	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	52	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	82	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
23	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	53	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	83	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
24	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	54	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	84	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
25	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	55	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	85	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
26	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	56	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	86	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
27	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	57	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	87	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
28	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	58	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	88	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
29	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	59	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	89	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
30	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	60	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	90	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

DISTRIBUIDORA

91	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**126**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**161**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__		
92	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**127**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**162**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__		
93	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**128**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**163**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__		
94	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**129**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**164**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__		
95	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**130**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**165**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__		
96	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**131**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**166**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__		
97	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**132**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**167**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__		
98	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**133**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**168**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__		
99	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**134**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**169**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__		
100	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**135**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**170**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__		
101	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**136**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**171**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__		
102	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**137**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**172**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__		
103	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**138**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**173**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__		
104	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**139**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**174**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__		
105	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**140**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**175**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__		
106	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**141**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**176**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__		
107	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**142**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**177**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__		
108	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**143**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**178**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__		
109	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**144**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**179**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__		
110	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**145**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**180**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__		
111	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**146**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**181**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__		
112	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**147**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**182**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__		
113	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**148**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**183**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__		
114	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**149**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**184**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__		
115	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**150**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**185**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__		
116	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**151**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**186**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__		
117	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**152**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**187**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__		
118	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**153**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**188**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__		
119	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**154**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**189**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__		
120	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**155**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**190**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__		
121	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**156**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**191**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__		
122	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**157**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**192**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__		
123	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**158**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__				
124	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**159**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__				
125	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**160**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__				

DISTRIBUIDORA

Programando Keyswitch

NUMERAÇÃO KEYSWITCH

Seções **[0501]** a **[0532]** representam keyswitchs 1 a 32 respectivamente. Esta função permite associar uma entrada convencional ou um módulo endereçável ao arme do sistema.

Digite os 3 digitos **[NUMERO ENTRADA]** do *Módulo onde o* keyswitch está conectado.

Digite os 8 digitos **[NUM. SERIE]** do *Módulo* onde o keyswitch está conectado.

PARAMETROS KEYSWITCH

Seções **[0601]** a **[0632]** representam keyswitches 1 a 32 respectivamente. Esta função define a partição do keyswitch, o método de arme e a forma de acionamento.

Designação de Partição do Keyswitch

0- Não designado (padrão)
1- Keyswitch designado para Partição 1
2- Keyswitch designado para Partição 2
3- Keyswitch designado para Partição 3
4- Keyswitch designado para Partição 4
5- Keyswitch designado para Partição 5
6- Keyswitch designado para Partição 6
7- Keyswitch designado para Partição 7
8- Keyswitch designado para Partição 8

Definições de Keyswitch

0- Desabilitado (padrão)
1- Keyswitch Momentâneo (Pulso)
2- Keyswitch Mantido (Retenção)
3- Gera um evento de Tecla Util (PGM)
4- Gera um evento de Tecla Util no arme e desarme**

Opções Keyswitch
(padrão: todas Desl.)

[4] Desl. = Desarme
Lig. = Desarme somente se Armado Stay/Instant
[5] Somente Arme
[6] *Arme Stay
[7] *Arme Force
[8] *Arme Instant

* Selecione só uma opção. Se todas deslig. o arme será normal.

Keyswitch	Descrição	Módulo	Seção	8 dígitos do Número de Série	Entrada	Seção	Definição	Partição	Opções Keyswitch
1			[0501]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0601]	____	____	3 4 5 6 7 8
2			[0502]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0602]	____	____	3 4 5 6 7 8
3			[0503]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0603]	____	____	3 4 5 6 7 8
4			[0504]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0604]	____	____	3 4 5 6 7 8
5			[0505]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0605]	____	____	3 4 5 6 7 8
6			[0506]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0606]	____	____	3 4 5 6 7 8
7			[0507]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0607]	____	____	3 4 5 6 7 8
8			[0508]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0608]	____	____	3 4 5 6 7 8
9			[0509]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0609]	____	____	3 4 5 6 7 8
10			[0510]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0610]	____	____	3 4 5 6 7 8
11			[0511]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0611]	____	____	3 4 5 6 7 8
12			[0512]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0612]	____	____	3 4 5 6 7 8
13			[0513]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0613]	____	____	3 4 5 6 7 8
14			[0514]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0614]	____	____	3 4 5 6 7 8
15			[0515]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0615]	____	____	3 4 5 6 7 8
16			[0516]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0616]	____	____	3 4 5 6 7 8
17			[0517]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0617]	____	____	3 4 5 6 7 8
18			[0518]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0618]	____	____	3 4 5 6 7 8
19			[0519]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0619]	____	____	3 4 5 6 7 8
20			[0520]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0620]	____	____	3 4 5 6 7 8
21			[0521]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0621]	____	____	3 4 5 6 7 8

**Se deseja usar está definição de keyswitch, uma ou mais PGMs precisam estar programadas com o Evento Tecla Útil (Grupo de Evento 048; consulte página 25).

DISTRIBUIDORA

Keyswitch	Descrição	Módulo	Seção	8 dígitos do Número de Série	Entrada	Seção	Definição	Partição	Opções Keyswitch
22			[0522]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[0622]	____	____	3 4 5 6 7 8
23			[0523]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[0623]	____	____	3 4 5 6 7 8
24			[0524]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[0624]	____	____	3 4 5 6 7 8
25			[0525]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[0625]	____	____	3 4 5 6 7 8
26			[0526]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[0626]	____	____	3 4 5 6 7 8
27			[0527]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[0627]	____	____	3 4 5 6 7 8
28			[0528]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[0628]	____	____	3 4 5 6 7 8
29			[0529]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[0629]	____	____	3 4 5 6 7 8
30			[0530]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[0630]	____	____	3 4 5 6 7 8
31			[0531]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[0631]	____	____	3 4 5 6 7 8
32			[0532]	__/__/__/__/__/__/__/__	__/__/__	[0632]	____	____	3 4 5 6 7 8

Códigos de Reporte de Arme/Desarme por Keyswitch

Formatos Ademco slow, Silent Knight fast, SESCOA, Ademco express ou Pager: Digite os 2 valores desejados em hexadecimal de 00 a FF.

Ademco Contact ID:
Use a seção **[4033]** para programar uma série de códigos de reporte Ademco da *Programação Automática dos Códigos de Reporte* na página 50. Em seguida, para programar o restante dos códigos de reporte ou alterar alguns dos padrões, digite as seções e os 2 valores hexadecimais encontrados na *Lista de Códigos de Reporte Contact ID* na página 53.

Formato SIA:
Use a seção **[4033]** para programar uma série de códigos de reporte SIA da *Programação Automática dos Códigos de Reporte* na página 50. Códigos que não foram ajustados para padrão podem ser definidos como padrão manualmente inserindo FF na seção apropriada. Para desativar o reporte de um evento, digite 00 na seção.

Códigos de Reporte de Arme Por Keyswitch

Seção		Seção		Seção		Seção		Seção		Seção	
[0701]	__/__ Keyswitch 01	[0707]	__/__ Keyswitch 07	[0713]	__/__ Keyswitch 13	[0719]	__/__ Keyswitch 19	[0725]	__/__ Keyswitch 25	[0731]	__/__ Keyswitch 31
[0702]	__/__ Keyswitch 02	[0708]	__/__ Keyswitch 08	[0714]	__/__ Keyswitch 14	[0720]	__/__ Keyswitch 20	[0726]	__/__ Keyswitch 26	[0732]	__/__ Keyswitch 32
[0703]	__/__ Keyswitch 03	[0709]	__/__ Keyswitch 09	[0715]	__/__ Keyswitch 15	[0721]	__/__ Keyswitch 21	[0727]	__/__ Keyswitch 27		
[0704]	__/__ Keyswitch 04	[0710]	__/__ Keyswitch 10	[0716]	__/__ Keyswitch 16	[0722]	__/__ Keyswitch 22	[0728]	__/__ Keyswitch 28		
[0705]	__/__ Keyswitch 05	[0711]	__/__ Keyswitch 11	[0717]	__/__ Keyswitch 17	[0723]	__/__ Keyswitch 23	[0729]	__/__ Keyswitch 29		
[0706]	__/__ Keyswitch 06	[0712]	__/__ Keyswitch 12	[0718]	__/__ Keyswitch 18	[0724]	__/__ Keyswitch 24	[0730]	__/__ Keyswitch 30		

Códigos de Reporte de Desarme Por Keyswitch

Seção		Seção		Seção		Seção		Seção		Seção	
[0801]	__/__ Keyswitch 01	[0807]	__/__ Keyswitch 07	[0813]	__/__ Keyswitch 13	[0819]	__/__ Keyswitch 19	[0825]	__/__ Keyswitch 25	[0831]	__/__ Keyswitch 31
[0802]	__/__ Keyswitch 02	[0808]	__/__ Keyswitch 08	[0814]	__/__ Keyswitch 14	[0820]	__/__ Keyswitch 20	[0826]	__/__ Keyswitch 26	[0832]	__/__ Keyswitch 32
[0803]	__/__ Keyswitch 03	[0809]	__/__ Keyswitch 09	[0815]	__/__ Keyswitch 15	[0821]	__/__ Keyswitch 21	[0827]	__/__ Keyswitch 27		
[0804]	__/__ Keyswitch 04	[0810]	__/__ Keyswitch 10	[0816]	__/__ Keyswitch 16	[0822]	__/__ Keyswitch 22	[0828]	__/__ Keyswitch 28		
[0805]	__/__ Keyswitch 05	[0811]	__/__ Keyswitch 11	[0817]	__/__ Keyswitch 17	[0823]	__/__ Keyswitch 23	[0829]	__/__ Keyswitch 29		
[0806]	__/__ Keyswitch 06	[0812]	__/__ Keyswitch 12	[0818]	__/__ Keyswitch 18	[0824]	__/__ Keyswitch 24	[0830]	__/__ Keyswitch 30		

DISTRIBUIDORA

Saídas Programáveis

Modo Teste PGM

Seção	Descrição
[0901]	Teste PGM1: Ativa PGM1 por 8 segundos para verificar se a PGM está funcionando corretamente.
[0902]	Teste PGM2: Ativa PGM2 por 8 segundos para verificar se a PGM está funcionando corretamente.
[0903]	Teste PGM3: Ativa PGM3 por 8 segundos para verificar se a PGM está funcionando corretamente.
[0904]	Teste PGM4: Ativa PGM4 por 8 segundos para verificar se a PGM está funcionando corretamente.
[0905]	Teste PGM5: Ativa PGM5 por 8 segundos para verificar se a PGM está funcionando corretamente.

Tempo de PGM

Seção	Valor	Descrição	Padrão
[0918]	__/__/__ (001 a 255 x 1 seg./min.)	Tempo da PGM1 (consulte seção **[0919]** opção **[2]** para ver se o tempo é em segundos ou minutos)	*5 seg./min.*
[0928]	__/__/__ (001 a 255 x 1 seg./min.)	Tempo da PGM2 (consulte seção **[0929]** opção **[2]** para ver se o tempo é em segundos ou minutos)	*5 seg./min.*
[0938]	__/__/__ (001 a 255 x 1 seg./min.)	Tempo da PGM3 (consulte seção **[0939]** opção **[2]** para ver se o tempo é em segundos ou minutos)	*5 seg./min.*
[0948]	__/__/__ (001 a 255 x 1 seg./min.)	Tempo da PGM4 (consulte seção **[0949]** opção **[2]** para ver se o tempo é em segundos ou minutos)	*5 seg./min.*
[0958]	__/__/__ (001 a 255 x 1 seg./min.)	Tempo da PGM5 (consulte seção **[0959]** opção **[2]** para ver se o tempo é em segundos ou minutos)	*5 seg./min.*

Opções de PGM

Opção	(✔ = Padrão)	PGM1 [0919]		PGM2 [0929]		PGM3 [0939]		PGM4 [0949]		PGM5 [0959]	
		DESL. Desligada	LIG. Ligada	DESL. Desligada	LIG. Ligada	DESL. Desligada	LIG. Ligada	DESL. Desligada	LIG. Ligada	DESL. Desligada	LIG. Ligada
[1]	*PGM Desativa Após:* ***DESL. = Evento de Desativação; LIG. = Tempo***	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[2]	*Base de Tempo da PGM* ***(DESL. = Segundos; LIG. = Minutos)***	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[3]	*Desativação de PGM Flexível* ***(DESL. = PGM Somente Temporizada; LIG. = PGM Temporizada e/ou Evento de Desativação)***	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[4]	*Estado Inicial da PGM* ***(DESL. = N.A. ; LIG. = N.F.)***	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[5] to [8]	*Uso Futuro*	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U

⚠ ***Para utilizar a opção "Desativação de PGM Flexível" (opção [3]), a Opção "PGM Desativa Após" (opção [1]) deve estar LIG.***

Programando PGM

		Grupo de Evento	Sub-grupo	Início	Fim
		Seção	Seção	Seção	Seção
Ativação da PGM	**PGM1**	**[0910]** __/__/__	**[0911]** __/__/__	**[0912]** __/__/__	**[0913]** __/__/__
	PGM2	**[0920]** __/__/__	**[0921]** __/__/__	**[0922]** __/__/__	**[0923]** __/__/__
	PGM3	**[0930]** __/__/__	**[0931]** __/__/__	**[0932]** __/__/__	**[0933]** __/__/__
	PGM4	**[0940]** __/__/__	**[0941]** __/__/__	**[0942]** __/__/__	**[0943]** __/__/__
	PGM5	**[0950]** __/__/__	**[0951]** __/__/__	**[0952]** __/__/__	**[0953]** __/__/__
Desativação da PGM	**PGM1**	**[0914]** __/__/__	**[0915]** __/__/__	**[0916]** __/__/__	**[0917]** __/__/__
	PGM2	**[0924]** __/__/__	**[0925]** __/__/__	**[0926]** __/__/__	**[0927]** __/__/__
	PGM3	**[0934]** __/__/__	**[0935]** __/__/__	**[0936]** __/__/__	**[0937]** __/__/__
	PGM4	**[0944]** __/__/__	**[0945]** __/__/__	**[0946]** __/__/__	**[0947]** __/__/__
	PGM5	**[0954]** __/__/__	**[0955]** __/__/__	**[0956]** __/__/__	**[0957]** __/__/__

Grupo	Evento	Sub-grupo	Característica	Início	Fim
000	*Zone Fechada*	**000 255 = Qualquer Zona**	Número da Zona	001 to 192	001 to 192
001	*Zona Aberta*			001 to 192	001 to 192
002	*Zona está com Tamper*			001 to 192	001 to 192
003	*Zona de Fogo com Problema*			001 to 192	001 to 192
004	*Evento Não-reportável*	**000**	Problema de TLM	000	000

Grupo	Evento	Sub-grupo	Característica	Início	Fim
004	*Evento Não-reportável*	**000**	Reset do detector de fumaça	001	001
			Arme sem tempo de entrada	002	002
			Arme em modo Ficar	003	003
			Arme em modo Forçado	004	004
			Arme Total apartir de arme Ficar	005	005
			Acesso módulo de voz	006	006
			Acesso controle remoto	007	007
			Falha de comunicação com PC	008	008
			Meia-noite	009	009
			Entrada de usuário NEware	010	010
			Saída de usuário NEware	011	011
			Chamada iniciada por usuário	012	012
			Atendimento Forçado	013	013
			Desconexão Forçada	014	014
			Uso Futuro	015	015
			Saída auxiliar ativada manualmente	016	016
			Saída aux. desativada manualmente	017	017
			Falha em Reporte de Voz	018	018
			Restauração de FTC	019	019
			Acesso Software (VDMP3, IP100, NEware, WinLoad)	020	020
		255	Qualquer Evento Não-reportável	Não Usado	Não Usado
005	*Código de Usuário digitado no Teclado*	**000**	Códigos de Usuários 000 a 255	000 a 255	000 a 255
		001	Códigos de Usuários 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Códigos de Usuários 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Códigos de Usuários 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer Código de Usuário	Não Usado	Não Usado
006	*Porta Acessada por Usuário/Cartão*	**000**	Portas	001 a 032	001 a 032
		255	Qualquer Porta	Não Usado	Não Usado
007	*Acesso a Anulação de Zonas*	**000**	Anulação Rápida	000	000
		000	Códigos de Usuários 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Códigos de Usuários 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Códigos de Usuários 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Códigos de Usuários 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer Código de Usuário	Não Usado	Não Usado
008	*Atraso de Transmissão de Alarme*	**000**	Zonas	001 a 096	001 a 096
		255	Qualquer zona	Não Usado	Não Usado
009	*Arme pelo Master*	**000**	Códigos de Usuários 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Códigos de Usuários 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Códigos de Usuários 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Códigos de Usuários 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer Código de Usuário	Não Usado	Não Usado
010	*Arme pelo Código de Usuário*	**000**	Códigos de Usuários 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Códigos de Usuários 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Códigos de Usuários 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Códigos de Usuários 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer Código de Usuário	Não Usado	Não Usado
011	*Arme por Keyswitch*	**000**	Keyswitchs	001 a 032	001 a 032
		255	Qualquer keyswitch	Não Usado	Não Usado
012	*Arme Epecial*	**000**	Auto Arme	000	000
			Arme por WinLoad	001	001
			Tarde para Armar	002	002
			Arme por Não Movimento	003	003
			Arme Parcial	004	004
			Arme Rápido	005	005
			Uso Futuro	006	006
			Uso Futuro	007	007
			Arme por Módulo de Voz (InTouch)	008	008
			Delinqüência no Arme	009	009
		255	Qualquer evento de arme especial	Não Usado	Não Usado

Grupo	Evento	Sub-grupo	Característica	Início	Fim
013	*Desarme pelo Master*	**000**	Códigos de Usuário 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Códigos de Usuário 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Códigos de Usuários 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Códigos de Usuários 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer Código De Usuário	Não Usado	Não Usado
014	*Desarme pelo Código de Usuário*	**000**	Códigos de Usuários 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Códigos de Usuários 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Códigos de Usuários 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Códigos de Usuários 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer Código de Usuário	Não Usado	Não Usado
015	*Desarme por Keyswitch*	**000**	Keyswitchs	001 a 032	001 a 032
		255	Qualquer keyswitch	Não Usado	Não Usado
016	*Desarme após alarme pelo Master*	**000**	Códigos de Usuários 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Códigos de Usuários 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Códigos de Usuários 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Códigos de Usuários 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer Código de Usuário	Não Usado	Não Usado
017	*Desarme após alarme pelo Código de Usuário*	**000**	Códigos de Usuários 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Códigos de Usuários 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Códigos de Usuários 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Códigos de Usuários 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer Código de Usuário	Não Usado	Não Usado
018	*Desarme após alarme por Keyswitch*	**000**	Keyswitchs	001 a 032	001 a 032
		255	Qualquer keyswitch	Não Usado	Não Usado
019	*Alarme Cancelado pelo Master*	**000**	Códigos de Usuários 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Códigos de Usuários 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Códigos de Usuários 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Códigos de Usuários 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer Código de Usuário	Não Usado	Não Usado
020	*Alarme Cancelado pelo Código de Usuário*	**000**	Códigos de Usuários 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Códigos de Usuários 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Códigos de Usuários 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Códigos de Usuários 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer Código de Usuário	Não Usado	Não Usado
021	*Alarme Cancelado por Keyswitch*	**000**	Keyswitchs	001 a 032	001 a 032
		255	Qualquer keyswitch	Não Usado	Não Usado
022	*Desarme Especial*	**000**	Auto Arme Cancelado	000	000
			Desarme Rápido Ficar/Instantâneo	001	001
			Desarme por WinLoad	002	002
			Desarme por WinLoad após alarme	003	003
			Alarme Cancelado por WinLoad	004	004
			Uso Futuro	005	005
			Uso Futuro	006	006
			Uso Futuro	007	007
			Desarme por Módulo de Voz (InTouch)	008	008
		255	Qualquer Evento de Desarme Especial	Nãso Usado	Nãso Usado
023	*Zona Anulada*	**000** **255 = qualquer zona**	Zonas	001 a 192	001 a 192
024	*Zona em Alarme*			001 a 192	001 a 192
025	*Alarme de Fogo*			001 a 192	001 a 192
026	*Restauração de Alarme de Zona*			001 a 192	001 a 192
027	*Restauração Alarme de Incêndio*			001 a 192	001 a 192
028	*Cedo para Desarmar pelo Usuário*	**000**	Códigos de Usuários 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Códigos de Usuários 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Códigos de Usuários 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Códigos de Usuários 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer Código de Usuário	Não Usado	Não Usado

DISTRIBUIDORA

Grupo	Evento	Sub-grupo	Característica	Início	Fim
029	*Tarde para Desarmar pelo Usuário*	**000**	Códigos de Usuários 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Códigos de Usuários 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Códigos de Usuários 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Códigos de Usuários 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer Código de Usuário	Não Usado	Não Usado
030	*Alarme Especial*	**000**	Pânico Emergência (teclas 1 e 3)	000	000
			Pânico Médico (teclas 4 e 6)	001	001
			Pânico Incêndio (teclas 7 e 9)	002	002
			Fechamento Recente	003	003
			Código Policial	004	004
			Zona Auto Anulada	005	005
		255	Qualquer Evento de Alarme Especial	Não Usado	Não Usado
031	*Alarme Coação pelo Usuário*	**000**	Códigos de Usuários 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Códigos de Usuários 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Códigos de Usuários 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Códigos de Usuários 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer Código De Usuário	Não Usado	Não Usado
032	*Zona Auto Anulada*	**000**	Zonas	001 a 192	001 a 192
033	*Tamper de Zona*	**255 = qualquer zona**		001 a 192	001 a 192
034	*Tamper de Zona Restaurado*			001 a 192	001 a 192
035	*Tamper Especial*	**000**	Bloqueio de Teclado	000	000
036	*Eventos de Problemas*	**000**	Uso Futuro	000	000
			Falha de AC	001	001
			Falha de Bateria	002	002
			Limite de Corrente em Saída Auxiliar	003	003
			Limite de Corrente na Sirene	004	004
			Sirene Desconectada	005	005
			Problema Relógio	006	006
			Problema Geral de Laço de Fogo	007	007
		255	Qualquer Evento de Problema	Não Usado	Não Usado
037	*Problemas Restaurados*	**000**	Problema de TLM	000	000
			Falha de AC	001	001
			Falha de Bateria	002	002
			Limite de Corrente em Saída Auxiliar	003	003
			Limite de Corrente na Sirene	004	004
			Sirene Desconectada	005	005
			Problema Relógio	006	006
			Problema Geral de Laço de Fogo	007	007
		255	Qualquer Evento de Problema	Não Usado	Não Usado
038	*Problema no Módulo*	**000**	Flaha na Combus	000	000
			Tamper Módulo	001	001
			Erro ROM/RAM	002	002
			Problema de TLM	003	003
			Falha de Comunicação	004	004
			Falha de Impressão	005	005
			Falha de AC	006	006
			Falha de Bateria	007	007
			Falha de Saída Auxiliar	008	008
		255	Qualquer Evento de Problema	Não Usado	Não Usado
039	*Problema de Módulo Restaurado*	**000**	Falha de Combus	000	000
			Tamper do Módulo	001	001
			Erro ROM/RAM	002	002
			Problema de TLM	003	003
			Falha de Comunicação	004	004
			Falha de Impressão	005	005
			Falha de AC	006	006
			Falha de Bateria	007	007
			Falha de Saída Auxiliar	008	008
		255	Qualquer Problema Restaurado	Não Usado	Não Usado

Grupo	Evento	Sub-grupo	Característica	Início	Fim
040	*Falha de Comunicação Telefônica*	**000**	Números Telefônicos	001 a 004	001 a 004
		255	Qualquer Número Telefônico	Não Usado	Não Usado
041	*Bateria Baixa em Zona*	**000 255 = qualquer zona**	Zonas	001 a 192	001 a 192
042	*Problema Supervisão de Zona*			001 a 192	001 a 192
043	*Bateria Baixa em Zona Restaurada*			001 a 192	001 a 192
044	*Prbl. Supervisão Zona Restaurada*			001 a 192	001 a 192
045	*Eventos Especiais*	**000**	Ativação após falha de força total	000	000
			Reset por software (Watchdog)	001	001
			Teste de Reporte	002	002
			Pedido por Módulo de Áudio	003	003
			Acesso WinLoad (conectado)	004	004
			Saída WinLoad (desconectado)	005	005
			Instalador entra em programação	006	006
			Instalador sai da programação	007	007
		255	Qualquer Evento Especial	Não Usado	Não Usado
046	*Cedo para Armar pelo Usuário*	**000**	Códigos de Usuários 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Códigos de Usuários 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Códigos de Usuários 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Códigos de Usuários 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer Código de Usuário	Não Usado	Não Usado
047	*Tarde para Armar pelo Usuário*	**000**	Códigos de Usuários 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Códigos de Usuários 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Códigos de Usuários 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Códigos de Usuários 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer Código de Usuário	Não Usado	Não Usado
048	*Tecla Útil*	**000**	Tecla Útil 001 a 064*†	001 a 064	001 a 064
		255	Qualquer Tecla Útil*†	Não Usado	Não Usado
049	*Pedido para Sair*	**000 255 = Qualquer Porta**	Portas	001 a 032	001 a 032
050	*Acesso Negado*			001 a 032	001 a 032
051	*Alarme Porta Deixada Aberta*			001 a 032	001 a 032
052	*Alarme Porta Forçada*			001 a 032	001 a 032
053	*Restaura Porta Deixada Aberta*			001 a 032	001 a 032
054	*Restaura Porta Forçada*			001 a 032	001 a 032
055	*Intelizona Acionada*	**000**	Zonas	001 a 192	001 a 192
		255	Qualquer Número de Zona	Não Usado	Não Usado
056	*Zona Excluida em Arme Forçado*	**000 - 255 = Qualquer Zona**	Zona	001 a 192	001 a 192
057	*Zona volta a se Armar*		Zonas	001 a 192	001 a 192
058	*Novo Módulo Atribuido ao Combus*	**000**	Endereço do Módulo	001 a 254	001 a 254
059	*Módulo Removido Manualmente do Combus*	**255 = Qualquer Módulo**	Endereço do Módulo	001 a 254	001 a 254
060	*Não Salva Eventos*	**000**	Controle Remoto Rejeitado	000	000
061	*Uso Futuro*	**Uso Futuro**	Uso Futuro	Uso Futuro	Uso Futuro
062	*Acesso Permitido ao Usuário*	**000**	Códigos de Usuários 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Códigos de Usuários 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Códigos de Usuários 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Códigos de Usuários 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer Código de Usuário	Não Usado	Não Usado
063	*Acesso Negado ao Usuário*	**000**	Códigos de Usuários 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Códigos de Usuários 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Códigos de Usuários 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Códigos de Usuários 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer Código de Usuário	Não Usado	Não Usado

*: Veja página 27

†: Veja página 27

Grupo	Evento	Sub-grupo	Característica	Início	Fim
064	*Status 1*	Consulte **Nota 1 na página 27**	Armado	000	000
			Armado Forçado	001	001
			Armado Ficar	002	002
			Armado Instantâneo	003	003
			Alarme Sinalizador	004	004
			Alarme Silencioso	005	005
			Alarme Audível	006	006
			Alarme de Fogo	007	007
065	*Status 2*	Consulte **Nota 1 na página 27**	Pronto	000	000
			Tempo de Saída	001	001
			Tempo de Entrada	002	002
			Problema no Sistema	003	003
			Alarme na Memória	004	004
			Zonas Anuladas	005	005
			Prog. Anulação, Master e Instalador	006	006
			Teclado Bloqueado	007	007
066	*Status 3*	Consulte **Nota 1 na página 27**	Intelizona Acionada**	000	000
			Tempo de Fogo Acionado	001	001
			Auto Arme	002	002
			Arme por Módulo de Voz (até Tempo de Saída acabar)	003	003
			Tamper	004	004
			Bateria Baixa em Zona	005	005
			Problema em Zona de Fogo	006	006
			Problema em Supervisão de Zona	007	007
067	*Status Especial*	**N/U**	Chime na Partição 1 a 4 *(000 a 003 = Sistema 1 a 4)*	000 a 003	000 a 003
			Reset em Detector de Fumaça	004	004
			Inicio Terra	005	005
			Kiss Off	006	006
			Anel Telefônico	007	007
			Sirene na Partição 1 a 8 *(008 a 015 = Partições 1 a 8)*	008 a 015	008 a 015
			Alarme Pulsado na Partição 1 a 8 *(016 a 023 = Partições 1 a 8)*	016 a 023	016 a 023
			Aberto/Fechado Kiss Off Partição 1 a 8 *(024 a 031 = Partitções 1 a 8)*	024 a 031	024 a 031
			Keyswitch/PGM Entradas 01 a 32 *(032 a 063 = Keyswitch/PGM Entradas 01 a 32)*	032 a 063	032 a 063
			Status do Acesso Portas 01 a 32 *(064 a 095 = Acesso Portas 01 a 32)*	064 a 095	064 a 095
			Problema no Sistema	096	096
			Problema no Discador	097	097
			Problema no Módulo	098	098
			Problema no Combus	099	099
			Uso Futuro	100 a 102	100 a 102
			Problema de Hora e Data	103	103
			Falha de AC	104	104
			Falha de Bateria	105	105
			Limite de Corrente Auxiliar	106	106
			Limite de Corrente da Sirene	107	107
			Sirene Desconectada	108	108
			Erro de ROM	109	109
			Erro de RAM	110	110
			Uso Futuro	111	111
			Problema TLM 1	112	112
			Falha de Comunicação 1	113	113
			Falha de Comunicação 2	114	114
			Falha de Comunicação 3	115	115
			Falha de Comunicação 4	116	116
			Falha de Comunicação com PC	117	117
			Uso Futuro	118	118

Grupo	Evento	Sub-grupo	Característica	Início	Fim
			Uso Futuro	119	119
			Problema em Tamper de Módulo	120	120
			Erro no Módulo ROM	121	121
			Erro no Módulo TLM	122	122
			Falha de Comunicação de Módulo	123	123
			Problema em Módulo de Impressão	124	124
			Falha em Módulo AC	125	125
067	*Status Especial*	**N/U**	Problema em Bateria de Módulo	126	126
			Falha em Saída Auxiliar de Módulo	127	127
			Teclado Perdido	128	128
			Módulo Perdido	129	129
			Uso Futuro	130 a 132	130 a 132
			Falha Global em Combus	133	133
			Combus Sobrecarregado	134	134
			Uso Futuro	135	135
			Relé do Discador	136	136
070	*Relógio*	**N/U**		Hora	Minuto

NOTA 1: **000** = Ocorre em todas partições ativadas no sistema (consulte seção *[3031]*).
001 = Partição 1 **003** = Partição 3 **005** = Partição 5 **007** = Partição 7 **255** = Ocorre em pelo menos uma partição ativada no sistema.
002 = Partição 2 **004** = Partição 4 **006** = Partição 6 **008** = Partição 8

*: Se uma entrada Keyswitch é usada, a entrada deve ser definida como "Gerar um Evento de Tecla Útil em Abrir" ou "Gerar um Evento Tecla Útil em Abrir e Fechar". Se um controle remoto é usado, o botão do controle remoto deve ser definido como botão de Tecla Útil.

**: Este evento não pode ser usado para programação de PGM de Módulo.

†: Ações que Ativam um Evento de Tecla Útil:

Evento de Tecla Útil	Ações			
	Teclas Úteis do Teclado	Entradas Keyswitch (definição = [3])	Entradas Keyswitch (definição = [4])	Controle Remoto
Evento Tecla Útil 1	[1] e [2]	KS** Entrada 1 aberta	KS** Entrada 1 aberta	Utility Key 1 RC botão‡
Evento Tecla Útil 2	[4] e [5]	KS** Entrada 2 aberta	KS** Entrada 1 fechada	Utility Key 2 RC botão‡
Evento Tecla Útil 3	[7] e [8]	KS** Entrada 3 aberta	KS** Entrada 2 aberta	Utility Key 3 RC botão‡
Evento Tecla Útil 4	[CLEAR] e [0] or [*] e [0]	KS** Entrada 4 aberta	KS** Entrada 2 fechada	Utility Key 4 RC botão‡
Evento Tecla Útil 5	[2] e [3]	KS** Entrada 5 aberta	KS** Entrada 3 aberta	Utility Key 5 RC botão‡
Evento Tecla Útil 6	[5] e [6]	KS** Entrada 6 aberta	KS** Entrada 3 fechada	N/U
Evento Tecla Útil 7	[8] e [9]	KS** Entrada 7 aberta	KS** Entrada 4 aberta	N/U
Evento Tecla Útil 8	[0] e [ENTER] or [0] e [#]	KS** Entrada 8 aberta	KS** Entrada 4 fechada	N/U
Evento Tecla Útil 9	N/U	KS** Entrada 9 aberta	KS** Entrada 5 aberta	N/U
Evento Tecla Útil 10	N/U	KS** Entrada 10 aberta	KS** Entrada 5 fechada	N/U
Evento Tecla Útil 11	N/U	KS** Entrada 11 aberta	KS** Entrada 6 aberta	N/U
Evento Tecla Útil 12	N/U	KS** Entrada 12 aberta	KS** Entrada 6 fechada	N/U
Evento Tecla Útil 13	N/U	KS** Entrada 13 aberta	KS** Entrada 7 aberta	N/U
Evento Tecla Útil 14	N/U	KS** Entrada 14 aberta	KS** Entrada 7 fechada	N/U
Evento Tecla Útil 15	N/U	KS** Entrada 15 aberta	KS** Entrada 8 aberta	N/U
Evento Tecla Útil 16	N/U	KS** Entrada 16 aberta	KS** Entrada 8 fechada	N/U
Evento Tecla Útil 17	N/U	KS** Entrada 17 aberta	KS** Entrada 9 aberta	N/U
Evento Tecla Útil 18	N/U	KS** Entrada 18 aberta	KS** Entrada 9 fechada	N/U
i	N/U	i	i	N/U
Evento Tecla Útil 31	N/U	KS** Entrada 31 aberta	KS** Entrada 16 aberta	N/U
Evento Tecla Útil 32	N/U	KS** Entrada 32 aberta	KS** Entrada 16 fechada	N/U
Evento Tecla Útil 33	N/U	N/U	KS** Entrada 17 aberta	N/U
Evento Tecla Útil 34	N/U	N/U	KS** Entrada 17 fechada	N/U
i	N/U	N/U	i	N/U
Evento Tecla Útil 63	N/U	N/U	KS** Entrada 32 aberta	N/U
Evento Tecla Útil 64	N/U	N/U	KS** Entrada 32 fechada	N/U

** Keyswitch

‡ Consulte o *Manual de Instalação e Referência MG-RTX3* para instruções da programação de botão do controle remoto.

Tempo de Leitura das Entradas

Seção	Dados - Valores Decimais (001 - 255)	Descrição	Padrão
[0961]	__/__/__ (001 a 255) x 30 miliseg.	TEMPO DA ENTRADA 01	*600 miliseg.*
[0962]	__/__/__ (001 a 255) x 30 miliseg.	TEMPO DA ENTRADA 02	*600 miliseg.*
[0963]	__/__/__ (001 a 255) x 30 miliseg.	TEMPO DA ENTRADA 03	*600 miliseg.*
[0964]	__/__/__ (001 a 255) x 30 miliseg.	TEMPO DA ENTRADA 04	*600 miliseg.*
[0965]	__/__/__ (001 a 255) x 30 miliseg.	TEMPO DA ENTRADA 05	*600 miliseg.*
[0966]	__/__/__ (001 a 255) x 30 miliseg.	TEMPO DA ENTRADA 06	*600 miliseg.*
[0967]	__/__/__ (001 a 255) x 30 miliseg.	TEMPO DA ENTRADA 07	*600 miliseg.*
[0968]	__/__/__ (001 a 255) x 30 miliseg.	TEMPO DA ENTRADA 08	*600 miliseg.*
[0969]	__/__/__ (001 a 255) x 30 miliseg.	TEMPO DA ENTRADA 09 (ATZ DA ENTRADA 01)	*600 miliseg.*
[0970]	__/__/__ (001 a 255) x 30 miliseg.	TEMPO DA ENTRADA 10 (ATZ DA ENTRADA 02)	*600 miliseg.*
[0971]	__/__/__ (001 a 255) x 30 miliseg.	TEMPO DA ENTRADA 11 (ATZ DA ENTRADA 03)	*600 miliseg.*
[0972]	__/__/__ (001 a 255) x 30 miliseg.	TEMPO DA ENTRADA 12 (ATZ DA ENTRADA 04)	*600 miliseg.*
[0973]	__/__/__ (001 a 255) x 30 miliseg.	TEMPO DA ENTRADA 13 (ATZ DA ENTRADA 05)	*600 miliseg.*
[0974]	__/__/__ (001 a 255) x 30 miliseg.	TEMPO DA ENTRADA 14 (ATZ DA ENTRADA 06)	*600 miliseg.*
[0975]	__/__/__ (001 a 255) x 30 miliseg.	TEMPO DA ENTRADA 15 (ATZ DA ENTRADA 07)	*600 miliseg.*
[0976]	__/__/__ (001 a 255) x 30 miliseg.	TEMPO DA ENTRADA 16 (ATZ DA ENTRADA 08)	*600 miliseg.*

Programação do Código do Instalador

Seção	Data	Descrição	Default
[1000]	__/__/__/__/__/__	CÓDIGO DO INSTALADOR (CONSULTE SEÇÃO *[3001]*, *trava do instalador* NA PÁGINA 36)	*000000*

DISTRIBUIDORA

Opções do Código de Usuário

Seções [1001] a [1999]

As instruções que seguem mostram como programar códigos de acesso através de um teclado LCD. Programe Opções do Código de Usuário, Atribuição de Partição e funções do Controle de Acesso para usuários 001 a 999. Consulte o Manual do teclado para obter instruções sobre como certos usuários podem programá-lo. Para instruções sobre como programar usuários quando usando teclado Gráfica, consulte Manual do Usuário Grafica.

Para programar nomes de usuários, consulte o Guia do Usuário para Teclado LCD.

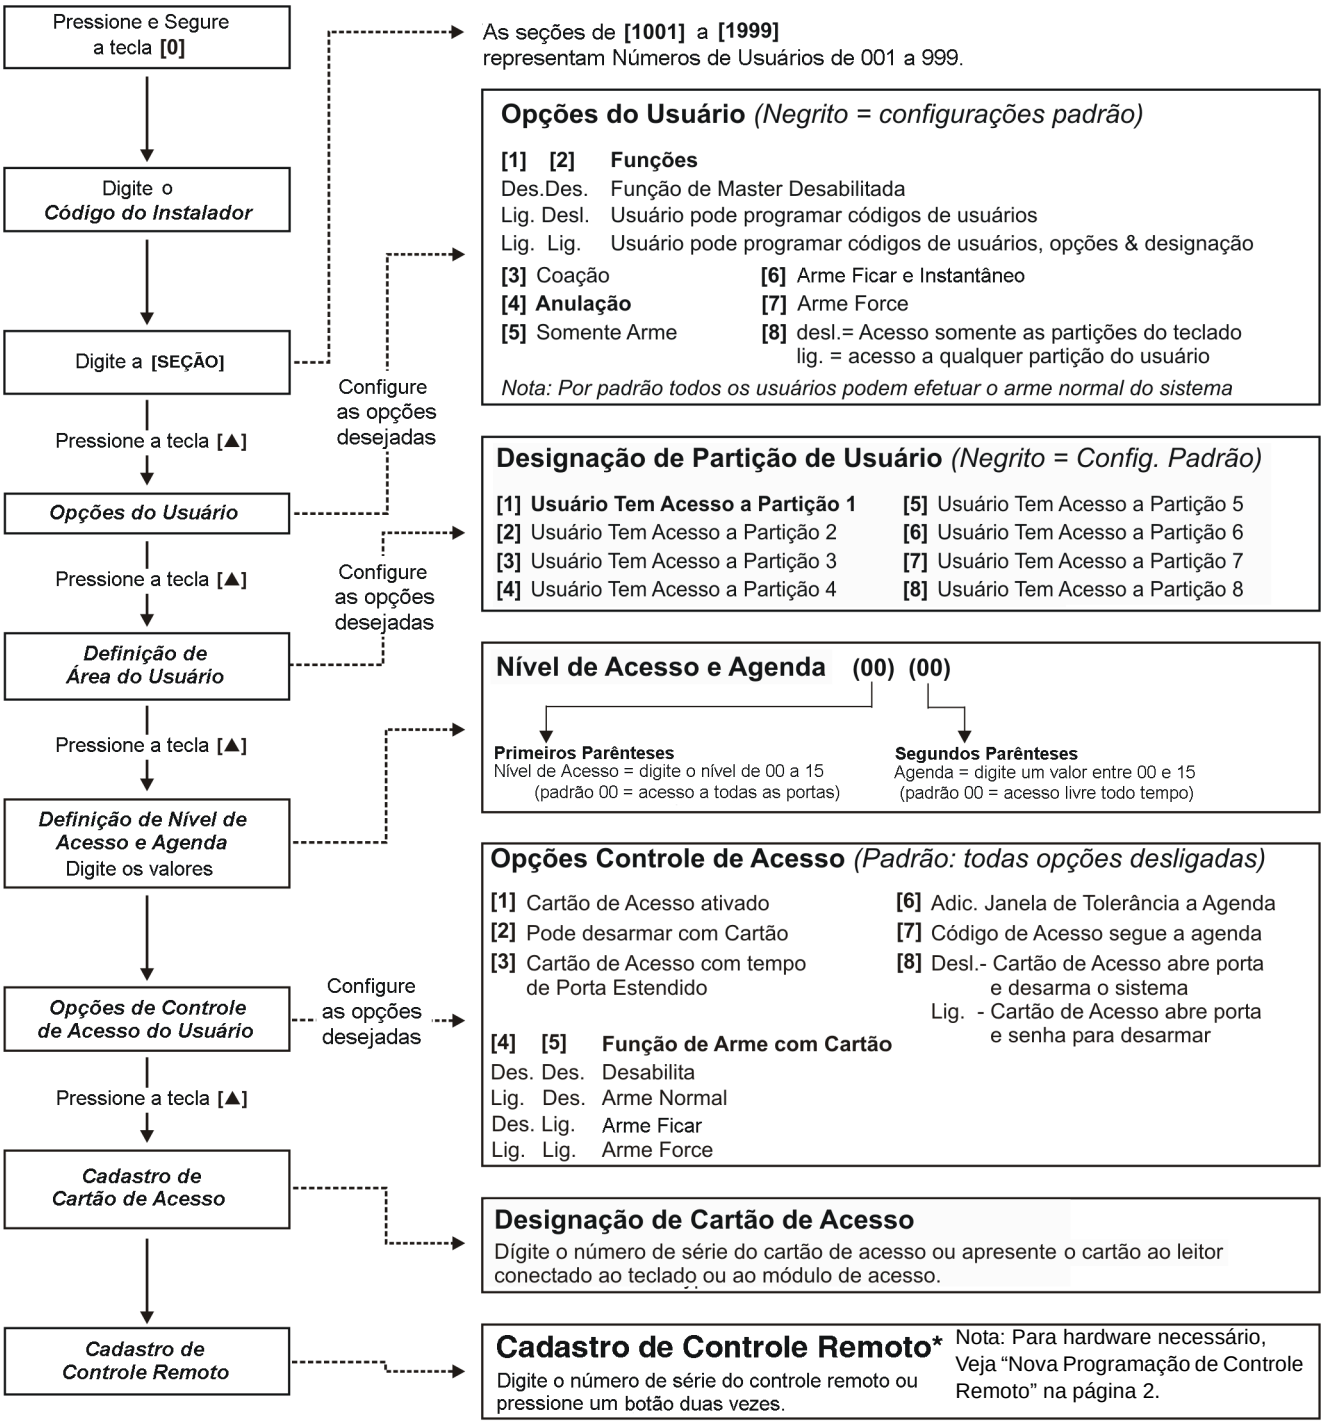
Pressione e Segure a tecla [0]
Digite o Código do Instalador
Digite a [SEÇÃO]
Pressione a tecla [▲]
Opções do Usuário
Pressione a tecla [▲]
Definição de Área do Usuário
Pressione a tecla [▲]
Definição de Nível de Acesso e Agenda
Digite os valores
Opções de Controle de Acesso do Usuário
Pressione a tecla [▲]
Cadastro de Cartão de Acesso
Cadastro de Controle Remoto
Configure as opções desejadas
Configure as opções desejadas
Configure as opções desejadas
As seções de [1001] a [1999] representam Números de Usuários de 001 a 999.
Opções do Usuário (Negrito = configurações padrão)
[1] [2] Funções
Des.Des. Função de Master Desabilitada
Lig. Desl. Usuário pode programar códigos de usuários
Lig. Lig. Usuário pode programar códigos de usuários, opções & designação
[3] Coação
[4] Anulação
[5] Somente Arme
[6] Arme Ficar e Instantâneo
[7] Arme Force
[8] desl.= Acesso somente as partições do teclado
lig. = acesso a qualquer partição do usuário
Nota: Por padrão todos os usuários podem efetuar o arme normal do sistema
Designação de Partição de Usuário (Negrito = Config. Padrão)
[1] Usuário Tem Acesso a Partição 1
[2] Usuário Tem Acesso a Partição 2
[3] Usuário Tem Acesso a Partição 3
[4] Usuário Tem Acesso a Partição 4
[5] Usuário Tem Acesso a Partição 5
[6] Usuário Tem Acesso a Partição 6
[7] Usuário Tem Acesso a Partição 7
[8] Usuário Tem Acesso a Partição 8
Nível de Acesso e Agenda (00) (00)
Primeiros Parênteses
Nível de Acesso = digite o nível de 00 a 15
(padrão 00 = acesso a todas as portas)
Segundos Parênteses
Agenda = digite um valor entre 00 e 15
(padrão 00 = acesso livre todo tempo)
Opções Controle de Acesso (Padrão: todas opções desligadas)
[1] Cartão de Acesso ativado
[2] Pode desarmar com Cartão
[3] Cartão de Acesso com tempo de Porta Estendido
[6] Adic. Janela de Tolerância a Agenda
[7] Código de Acesso segue a agenda
[8] Desl.- Cartão de Acesso abre porta e desarma o sistema
Lig. - Cartão de Acesso abre porta e senha para desarmar
[4] [5] Função de Arme com Cartão
Des. Des. Desabilita
Lig. Des. Arme Normal
Des. Lig. Arme Ficar
Lig. Lig. Arme Force
Designação de Cartão de Acesso
Dígite o número de série do cartão de acesso ou apresente o cartão ao leitor conectado ao teclado ou ao módulo de acesso.
Cadastro de Controle Remoto*
Digite o número de série do controle remoto ou pressione um botão duas vezes.
Nota: Para hardware necessário, Veja "Nova Programação de Controle Remoto" na página 2.

Pressione **[ENTER]** ou **[▲]** para salvar e avançar ao próximo usuário

† Nota: As configurações padrões dependem das partições atribuídas ao usuário master que programa. Por exemplo, se um usuário master tem as partições 1 e 2 atribuídas a seu código, essas partições serão padrões quando ele programar um novo usuário.

* Controles Remoto também podem ser atribuidos usando Código Master

Códigos de Reporte de Arme e Desarme

Formatos Ademco slow, Silent Knight fast, SESCOA, Ademco express ou Pager:
Digite os 2 valores desejados em hexadecimal de 00 a FF.

Formato Ademco:
Use a seção **[4033]** para programar uma série de códigos de reporte Ademco da *Programação Automática dos Códigos de Reporte* na página 50. Em seguida, para programar o restante dos códigos de reporte ou alterar alguns dos padrões, digite as seções e os 2 valores hexadecimais encontrados na *Lista de Códigos de Reporte Contact ID* na página 53.

Formato SIA:
Use seção **[4033]** para programar uma série de códigos de reporte SIA da *Programação Automática dos Códigos de Reporte* na página 50. Códigos que não foram ajustados para padrão podem ser definidos como padrão manualmente inserindo FF na seção apropriada. Para desativar o reporte de um evento, digite 00 na seção.

Códigos de Reporte de Arme

Seção		Seção		Seção		Seção	
[2001]	__/__ Cód. Acesso 1	**[2026]**	__/__ Cód. Acesso 26	**[2051]**	__/__ Cód. Acesso 51	**[2076]**	__/__ Cód. Acesso 76
[2002]	__/__ Cód. Acesso 2	**[2027]**	__/__ Cód. Acesso 27	**[2052]**	__/__ Cód. Acesso 52	**[2077]**	__/__ Cód. Acesso 77
[2003]	__/__ Cód. Acesso 3	**[2028]**	__/__ Cód. Acesso 28	**[2053]**	__/__ Cód. Acesso 53	**[2078]**	__/__ Cód. Acesso 78
[2004]	__/__ Cód. Acesso 4	**[2029]**	__/__ Cód. Acesso 29	**[2054]**	__/__ Cód. Acesso 54	**[2079]**	__/__ Cód. Acesso 79
[2005]	__/__ Cód. Acesso 5	**[2030]**	__/__ Cód. Acesso 30	**[2055]**	__/__ Cód. Acesso 55	**[2080]**	__/__ Cód. Acesso 80
[2006]	__/__ Cód. Acesso 6	**[2031]**	__/__ Cód. Acesso 31	**[2056]**	__/__ Cód. Acesso 56	**[2081]**	__/__ Cód. Acesso 81
[2007]	__/__ Cód. Acesso 7	**[2032]**	__/__ Cód. Acesso 32	**[2057]**	__/__ Cód. Acesso 57	**[2082]**	__/__ Cód. Acesso 82
[2008]	__/__ Cód. Acesso 8	**[2033]**	__/__ Cód. Acesso 33	**[2058]**	__/__ Cód. Acesso 58	**[2083]**	__/__ Cód. Acesso 83
[2009]	__/__ Cód. Acesso 9	**[2034]**	__/__ Cód. Acesso 34	**[2059]**	__/__ Cód. Acesso 59	**[2084]**	__/__ Cód. Acesso 84
[2010]	__/__ Cód. Acesso 10	**[2035]**	__/__ Cód. Acesso 35	**[2060]**	__/__ Cód. Acesso 60	**[2085]**	__/__ Cód. Acesso 85
[2011]	__/__ Cód. Acesso 11	**[2036]**	__/__ Cód. Acesso 36	**[2061]**	__/__ Cód. Acesso 61	**[2086]**	__/__ Cód. Acesso 86
[2012]	__/__ Cód. Acesso 12	**[2037]**	__/__ Cód. Acesso 37	**[2062]**	__/__ Cód. Acesso 62	**[2087]**	__/__ Cód. Acesso 87
[2013]	__/__ Cód. Acesso 13	**[2038]**	__/__ Cód. Acesso 38	**[2063]**	__/__ Cód. Acesso 63	**[2088]**	__/__ Cód. Acesso 88
[2014]	__/__ Cód. Acesso 14	**[2039]**	__/__ Cód. Acesso 39	**[2064]**	__/__ Cód. Acesso 64	**[2089]**	__/__ Cód. Acesso 89
[2015]	__/__ Cód. Acesso 15	**[2040]**	__/__ Cód. Acesso 40	**[2065]**	__/__ Cód. Acesso 65	**[2090]**	__/__ Cód. Acesso 90
[2016]	__/__ Cód. Acesso 16	**[2041]**	__/__ Cód. Acesso 41	**[2066]**	__/__ Cód. Acesso 66	**[2091]**	__/__ Cód. Acesso 91
[2017]	__/__ Cód. Acesso 17	**[2042]**	__/__ Cód. Acesso 42	**[2067]**	__/__ Cód. Acesso 67	**[2092]**	__/__ Cód. Acesso 92
[2018]	__/__ Cód. Acesso 18	**[2043]**	__/__ Cód. Acesso 43	**[2068]**	__/__ Cód. Acesso 68	**[2093]**	__/__ Cód. Acesso 93
[2019]	__/__ Cód. Acesso 19	**[2044]**	__/__ Cód. Acesso 44	**[2069]**	__/__ Cód. Acesso 69	**[2094]**	__/__ Cód. Acesso 94
[2020]	__/__ Cód. Acesso 20	**[2045]**	__/__ Cód. Acesso 45	**[2070]**	__/__ Cód. Acesso 70	**[2095]**	__/__ Cód. Acesso 95
[2021]	__/__ Cód. Acesso 21	**[2046]**	__/__ Cód. Acesso 46	**[2071]**	__/__ Cód. Acesso 71	**[2096]**	__/__ Cód. Acesso 96
[2022]	__/__ Cód. Acesso 22	**[2047]**	__/__ Cód. Acesso 47	**[2072]**	__/__ Cód. Acesso 72	**[2097]**	__/__ Cód. Acesso 97
[2023]	__/__ Cód. Acesso 23	**[2048]**	__/__ Cód. Acesso 48	**[2073]**	__/__ Cód. Acesso 73	**[2098]**	__/__ Cód. Acesso 98
[2024]	__/__ Cód. Acesso 24	**[2049]**	__/__ Cód. Acesso 49	**[2074]**	__/__ Cód. Acesso 74	**[2099]**	__/__ Access Codes 99 a 999
[2025]	__/__ Cód. Acesso 25	**[2050]**	__/__ Cód. Acesso 50	**[2075]**	__/__ Cód. Acesso 75		

Códigos de Reporte de Desarme

Seção		Seção		Seção		Seção	
[2101]	__/__ Cód. Acesso 1	**[2107]**	__/__ Cód. Acesso 7	**[2113]**	__/__ Cód. Acesso 13	**[2119]**	__/__ Cód. Acesso 19
[2102]	__/__ Cód. Acesso 2	**[2108]**	__/__ Cód. Acesso 8	**[2114]**	__/__ Cód. Acesso 14	**[2120]**	__/__ Cód. Acesso 20
[2103]	__/__ Cód. Acesso 3	**[2109]**	__/__ Cód. Acesso 9	**[2115]**	__/__ Cód. Acesso 15	**[2121]**	__/__ Cód. Acesso 21
[2104]	__/__ Cód. Acesso 4	**[2110]**	__/__ Cód. Acesso 10	**[2116]**	__/__ Cód. Acesso 16	**[2122]**	__/__ Cód. Acesso 22
[2105]	__/__ Cód. Acesso 5	**[2111]**	__/__ Cód. Acesso 11	**[2117]**	__/__ Cód. Acesso 17	**[2123]**	__/__ Cód. Acesso 23
[2106]	__/__ Cód. Acesso 6	**[2112]**	__/__ Cód. Acesso 12	**[2118]**	__/__ Cód. Acesso 18	**[2124]**	__/__ Cód. Acesso 24

DISTRIBUIDORA

[2125] __/__ Cód. Acesso 25	**[2144]** __/__ Cód. Acesso 44	**[2163]** __/__ Cód. Acesso 63	**[2182]** __/__ Cód. Acesso 82
[2126] __/__ Cód. Acesso 26	**[2145]** __/__ Cód. Acesso 45	**[2164]** __/__ Cód. Acesso 64	**[2183]** __/__ Cód. Acesso 83
[2127] __/__ Cód. Acesso 27	**[2146]** __/__ Cód. Acesso 46	**[2165]** __/__ Cód. Acesso 65	**[2184]** __/__ Cód. Acesso 84
[2128] __/__ Cód. Acesso 28	**[2147]** __/__ Cód. Acesso 47	**[2166]** __/__ Cód. Acesso 66	**[2185]** __/__ Cód. Acesso 85
[2129] __/__ Cód. Acesso 29	**[2148]** __/__ Cód. Acesso 48	**[2167]** __/__ Cód. Acesso 67	**[2186]** __/__ Cód. Acesso 86
[2130] __/__ Cód. Acesso 30	**[2149]** __/__ Cód. Acesso 49	**[2168]** __/__ Cód. Acesso 68	**[2187]** __/__ Cód. Acesso 87
[2131] __/__ Cód. Acesso 31	**[2150]** __/__ Cód. Acesso 50	**[2169]** __/__ Cód. Acesso 69	**[2188]** __/__ Cód. Acesso 88
[2132] __/__ Cód. Acesso 32	**[2151]** __/__ Cód. Acesso 51	**[2170]** __/__ Cód. Acesso 70	**[2189]** __/__ Cód. Acesso 89
[2133] __/__ Cód. Acesso 33	**[2152]** __/__ Cód. Acesso 52	**[2171]** __/__ Cód. Acesso 71	**[2190]** __/__ Cód. Acesso 90
[2134] __/__ Cód. Acesso 34	**[2153]** __/__ Cód. Acesso 53	**[2172]** __/__ Cód. Acesso 72	**[2191]** __/__ Cód. Acesso 91
[2135] __/__ Cód. Acesso 35	**[2154]** __/__ Cód. Acesso 54	**[2173]** __/__ Cód. Acesso 73	**[2192]** __/__ Cód. Acesso 92
[2136] __/__ Cód. Acesso 36	**[2155]** __/__ Cód. Acesso 55	**[2174]** __/__ Cód. Acesso 74	**[2193]** __/__ Cód. Acesso 93
[2137] __/__ Cód. Acesso 37	**[2156]** __/__ Cód. Acesso 56	**[2175]** __/__ Cód. Acesso 75	**[2194]** __/__ Cód. Acesso 94
[2138] __/__ Cód. Acesso 38	**[2157]** __/__ Cód. Acesso 57	**[2176]** __/__ Cód. Acesso 76	**[2195]** __/__ Cód. Acesso 95
[2139] __/__ Cód. Acesso 39	**[2158]** __/__ Cód. Acesso 58	**[2177]** __/__ Cód. Acesso 77	**[2196]** __/__ Cód. Acesso 96
[2140] __/__ Cód. Acesso 40	**[2159]** __/__ Cód. Acesso 59	**[2178]** __/__ Cód. Acesso 78	**[2197]** __/__ Cód. Acesso 97
[2141] __/__ Cód. Acesso 41	**[2160]** __/__ Cód. Acesso 60	**[2179]** __/__ Cód. Acesso 79	**[2198]** __/__ Cód. Acesso 98
[2142] __/__ Cód. Acesso 42	**[2161]** __/__ Cód. Acesso 61	**[2180]** __/__ Cód. Acesso 80	**[2199]** __/__ Access Codes 99 a 999
[2143] __/__ Cód. Acesso 43	**[2162]** __/__ Cód. Acesso 62	**[2181]** __/__ Cód. Acesso 81	

Seções do Controle de Acesso

Atribuindo uma Porta ao Sistema

As seções **[2601]** a **[2615]** são usadas para programar Níveis de Acesso das portas. Se você quer uma porta ligada ao sistema de alarme, instale um contato magnético e associe-o a uma zona através da Programação de Zonas. ***Nota: Sob a coluna de Numeração de porta (veja abaixo), digite os 8 dígitos do número de série do Módulo Controle de Acesso ou do teclado.***

Números de Portas			Opções de Portas		Nomes das Portas	
Porta	**Seção**	**Número de Série**	**Seção**	**Opção**	**Seção**	**Nomes**
Porta 01	**[2201]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2251]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2301]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 02	**[2202]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2252]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2302]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 03	**[2203]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2253]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2303]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 04	**[2204]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2254]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2304]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 05	**[2205]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2255]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2305]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 06	**[2206]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2256]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2306]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 07	**[2207]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2257]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2307]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 08	**[2208]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2258]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2308]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 09	**[2209]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2259]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2309]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 10	**[2210]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2260]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2310]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 11	**[2211]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2261]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2311]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 12	**[2212]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2262]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2312]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 13	**[2213]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2263]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2313]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 14	**[2214]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2264]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2314]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 15	**[2215]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2265]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2315]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 16	**[2216]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2266]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2316]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 17	**[2217]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2267]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2317]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 18	**[2218]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2268]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2318]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

DISTRIBUIDORA

Porta 19	**[2219]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2269]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2319]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 20	**[2220]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2270]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2320]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 21	**[2221]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2271]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2321]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 22	**[2222]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2272]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2322]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 23	**[2223]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2273]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2323]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 24	**[2224]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2274]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2324]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 25	**[2225]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2275]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2325]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 26	**[2226]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2276]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2326]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 27	**[2227]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2277]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2327]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 28	**[2228]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2278]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2328]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 29	**[2229]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2279]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2329]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 30	**[2230]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2280]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2330]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 31	**[2231]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2281]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2331]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porta 32	**[2232]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2282]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2332]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

Opções Porta: ***[1]*** *Acesso "OU / E"* - Cada porta pode ser programada para permitir acesso somente a cartões atribuidos a, pelo menos, uma das partições da porta (Acesso "OU") ou a cartões atribuidos a todas as partições atribuidas a porta (Acesso "E"). Habilitando a opção **[1]** ajustará para o Modo de Acesso "OU". Desabilitando opção **[1]** ajustará para o Modo de Acesso "E".

[2] *Acesso Código Usuário* - Quando opção **[2]** está desabilitada, a porta do controle de acesso é acessada através da apresentação do cartão de acesso ao leitor. Quando opção **[2]** está habilitada, um leitor não é necessário para ter acesso a porta. Para acessar a porta, o usuário deve digitar seu código e, em seguida, pressionar o botão **[acc]**. (apenas EVO641 / EVO641R)

[3] *Cartão e Código de Acesso* - Habilitando a opção **[3]** exigirá que tanto um cartão de acesso válido e um código sejam usados. O cartão de acesso e o código de usuário devem pertencer ao mesmo usuário. Desativando a opção **[3]** exige que um cartão de acesso ou um código de usuário válido seja usado para acessar a porta controlada. (teclado LCD com o leitor, e leitor PosiPIN ™ apenas)

[4] *Restringir Arme na Porta* - Quando a opção **[4]** está habilitada, o leitor não pode ser usado para armar o sistema, mesmo que o cartão de acesso tenha esta opção ativada.

[5] *Restringir Desarme na Porta* - Quando a opção **[5]** está habilitada, o leitor não pode ser usado para desarmar o sistema, mesmo que o cartão de acesso tenha esta opção ativada.

Programando Agenda

Cada Agenda determina quando usuários terão acesso permitido. Agendas 001 a 015 (seções **[2401]** a **[2415]**) são Agendas Primárias. As Agendas Primárias são as únicas que podem ser atribuídas aos Códigos de Usuário. Agendas 016 a 032 (seções **[2416]** a **[2432]**) são Agendas Secundárias. Essas não podem ser atribuídas a Códigos de Usuário e só podem ser utilizadas como programações de backup.

	Seção	Agenda	Intervalo	Hora Início (de)	Hora Fim (a)	Dias (Ligue ou DESLIGUE) D S T Q Q S S F
AGENDAS PRIMÁRIAS	**[2401]**	001	Agenda A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1 2 3 4 5 6 7 8
			Agenda B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1 2 3 4 5 6 7 8
	[2402]	002	Agenda A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1 2 3 4 5 6 7 8
			Agenda B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1 2 3 4 5 6 7 8
	[2403]	003	Agenda A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1 2 3 4 5 6 7 8
			Agenda B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1 2 3 4 5 6 7 8
	[2404]	004	Agenda A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1 2 3 4 5 6 7 8
			Agenda B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1 2 3 4 5 6 7 8
	[2405]	005	Agenda A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1 2 3 4 5 6 7 8
			Agenda B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1 2 3 4 5 6 7 8
	[2406]	006	Agenda A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1 2 3 4 5 6 7 8
			Agenda B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1 2 3 4 5 6 7 8
	[2407]	007	Agenda A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1 2 3 4 5 6 7 8
			Agenda B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1 2 3 4 5 6 7 8
	[2408]	008	Agenda A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1 2 3 4 5 6 7 8
			Agenda B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1 2 3 4 5 6 7 8
	[2409]	009	Agenda A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1 2 3 4 5 6 7 8
			Agenda B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1 2 3 4 5 6 7 8
	[2410]	010	Agenda A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1 2 3 4 5 6 7 8
			Agenda B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1 2 3 4 5 6 7 8
	[2411]	011	Agenda A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1 2 3 4 5 6 7 8
			Agenda B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1 2 3 4 5 6 7 8
	[2412]	012	Agenda A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1 2 3 4 5 6 7 8
			Agenda B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1 2 3 4 5 6 7 8

DISTRIBUIDORA

AGENDAS SECONDÁRIAS

Seção	Agenda	Intervalo	Hora Início (de)	Hora Fim (a)	Dias (Ligue ou DESLIGUE)							
					D	S	T	Q	Q	S	S	F
[2413]	013	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[2414]	014	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[2415]	015	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[2416]	016	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[2417]	017	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[2418]	018	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[2419]	019	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[2420]	020	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[2421]	021	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[2422]	022	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[2423]	023	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[2424]	024	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[2425]	025	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[2426]	026	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[2427]	027	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[2428]	028	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[2429]	029	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[2430]	030	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[2431]	031	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[2432]	032	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8

As horas de Início e Fim de uma Agenda não podem atravessar outro dia. Por exemplo, para programar uma mudança de 10pm um dia para 6am na manhã seguinte, você deve programar Agenda A: Hora Início 22:00 e 23:59 Hora Fim, depois programe Agenda B Hora Início 00:00 e 06:00 Hora Fim. A programação não será interrompida entre 23:59 e 00:00.

DISTRIBUIDORA

Agendas de Backup

Cada agenda programada *(Consulte Programando Agenda* na página 32*)* pode ter um back up ou estar ligada a uma outra. O backup será utilizado para o caso de a primeira agenda seja inválida. Digite os 3 dígitos da agenda que você deseja utilizar como o backup. *Ex: Você deseja programar como backup para agenda 001 a agenda 011. Na seção **[2501]**, digite 011.*

O painel de alarme irá verificar até 8 agendas ligadas, uma após a outra, até que determine se o cartão ou código é válido. *Ex: Se Agenda 001 está ligada à Agenda 005 e a Agenda 005 está ligada à Agenda 030, em seguida, o painel irá verificar Horários 001, 005 e 030.*

Seção		Seção		Seção		Seção	
[2501]	__/__/__ Agenda 001	**[2509]**	__/__/__ Agenda 009	**[2517]**	__/__/__ Agenda 017	**[2525]**	__/__/__ Agenda 025
[2502]	__/__/__ Agenda 002	**[2510]**	__/__/__ Agenda 010	**[2518]**	__/__/__ Agenda 018	**[2526]**	__/__/__ Agenda 026
[2503]	__/__/__ Agenda 003	**[2511]**	__/__/__ Agenda 011	**[2519]**	__/__/__ Agenda 019	**[2527]**	__/__/__ Agenda 027
[2504]	__/__/__ Agenda 004	**[2512]**	__/__/__ Agenda 012	**[2520]**	__/__/__ Agenda 020	**[2528]**	__/__/__ Agenda 028
[2505]	__/__/__ Agenda 005	**[2513]**	__/__/__ Agenda 013	**[2521]**	__/__/__ Agenda 021	**[2529]**	__/__/__ Agenda 029
[2506]	__/__/__ Agenda 006	**[2514]**	__/__/__ Agenda 014	**[2522]**	__/__/__ Agenda 022	**[2530]**	__/__/__ Agenda 030
[2507]	__/__/__ Agenda 007	**[2515]**	__/__/__ Agenda 015	**[2523]**	__/__/__ Agenda 023	**[2531]**	__/__/__ Agenda 031
[2508]	__/__/__ Agenda 008	**[2516]**	__/__/__ Agenda 016	**[2524]**	__/__/__ Agenda 024	**[2532]**	__/__/__ Agenda 032

Programando Níveis de Acesso

Cada Nível de Acesso é uma combinação de portas de Controle de Acesso. Por exemplo, se a tecla **[1]** na Primeira Tela está habilitada na seção **[2601]**, o Nível 01 permitirá acesso somente a Porta 01.

Seção	Nível	Acesso às Portas (Ligue ou DESLIGUE acesso):			
		Primeira Tela Portas 01 a 08	**Segunda Tela Portas 09 a 16**	**Terceira Tela Portas 17 a 24**	**Quarta Tela Portas 25 a 32**
[2601]	01	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2602]	02	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2603]	03	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2604]	04	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2605]	05	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2606]	06	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2607]	07	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2608]	08	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2609]	09	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2610]	10	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2611]	11	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2612]	12	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2613]	13	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2614]	14	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2615]	15	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8

Programando Feriados

Quando **[F]** está habilitado na agenda (consulte a página 29), acesso é permitido ao usuário durante os dias programados nas seções abaixo.

Seção	Mês	Dias			
		Primeira Tela Dias 01 a 08	**Segunda Tela Dias 09 a 16**	**Terceira Tela Dias 17 a 24**	**Quarta Tela Dias 25 a 31**
[2701]	Janeiro	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2702]	Fevereiro	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2703]	Março	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2704]	Abri	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2705]	Maio	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2706]	Junho	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2707]	Julho	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2708]	Agosto	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2709]	Setembro	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2710]	Outubro	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2711]	Novembro	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2712]	Dezembro	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *

DISTRIBUIDORA

Numeração de Teclados

Seções **[2801]** a **[2832]** são usadas exclusivamente para fins de identificação de um teclado no buffer de eventos. Digite o número de série do teclado que deseja rotular como teclado x (1 a 32). O buffer de eventos irá então exibir todos os eventos relativos a esse teclado como teclado 1 ou teclado 2, etc.

Seção	Teclado	Número de Série	Seção	Teclado	Número de Série	Seção	Teclado	Número de Série
[2801]	Teclado 1	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2812]**	Teclado 12	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2823]**	Teclado 23	__/__/__/__/__/__/__/__
[2802]	Teclado 2	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2813]**	Teclado 13	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2824]**	Teclado 24	__/__/__/__/__/__/__/__
[2803]	Teclado 3	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2814]**	Teclado 14	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2825]**	Teclado 25	__/__/__/__/__/__/__/__
[2804]	Teclado 4	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2815]**	Teclado 15	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2826]**	Teclado 26	__/__/__/__/__/__/__/__
[2805]	Teclado 5	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2816]**	Teclado 16	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2827]**	Teclado 27	__/__/__/__/__/__/__/__
[2806]	Teclado 6	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2817]**	Teclado 17	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2828]**	Teclado 28	__/__/__/__/__/__/__/__
[2807]	Teclado 7	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2818]**	Teclado 18	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2829]**	Teclado 29	__/__/__/__/__/__/__/__
[2808]	Teclado 8	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2819]**	Teclado 19	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2830]**	Teclado 30	__/__/__/__/__/__/__/__
[2809]	Teclado 9	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2820]**	Teclado 20	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2831]**	Teclado 31	__/__/__/__/__/__/__/__
[2810]	Teclado 10	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2821]**	Teclado 21	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2832]**	Teclado 32	__/__/__/__/__/__/__/__
[2811]	Teclado 11	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2822]**	Teclado 22	__/__/__/__/__/__/__/__			

Programando Controle Remoto

É possível configurar até 16 padrões de controle remoto que podem ser atribuídos a usuários individuais. Cada usuário é pré-programado com um padrão de controlo remoto: (1 B) (C 0) (padrão 0).

Para os requisitos de hardware, Veja “Nova Programação de Controle Remoto” na página 2.

Padrões de Controle Remoto

Seção	Padrão	Função Botão	Seção	Padrão	Função Botão
[2900]	**Padrão 0**	(__/__) (__/__)	**[2908]**	**Padrão 8**	(__/__) (__/__)
[2901]	**Padrão 1**	(__/__) (__/__)	**[2909]**	**Padrão 9**	(__/__) (__/__)
[2902]	**Padrão 2**	(__/__) (__/__)	**[2910]**	**Padrão 10**	(__/__) (__/__)
[2903]	**Padrão 3**	(__/__) (__/__)	**[2911]**	**Padrão 11**	(__/__) (__/__)
[2904]	**Padrão 4**	(__/__) (__/__)	**[2912]**	**Padrão 12**	(__/__) (__/__)
[2905]	**Padrão 5**	(__/__) (__/__)	**[2913]**	**Padrão 13**	(__/__) (__/__)
[2906]	**Padrão 6**	(__/__) (__/__)	**[2914]**	**Padrão 14**	(__/__) (__/__)
[2907]	**Padrão 7**	(__/__) (__/__)	**[2915]**	**Padrão 15**	(__/__) (__/__)

Seção		Descrição
[2940]	Modelo Padrão de Botões	Para selecionar um modelo de controle como padrão, digite **(00)** a **(15)** representando os padrões programados nas seções **[2900]** a **[2915]**.
[2941]	Atribuir Padrão de Função	Para atribuir um padrão a usuário, selecione o usuário quando solicitado, em seguida, digite **(00)** a **(15)** representando as seções **[2900]** a **[2915]**. Se o usuário 000 é selecionado, todos os usuários são modificados.

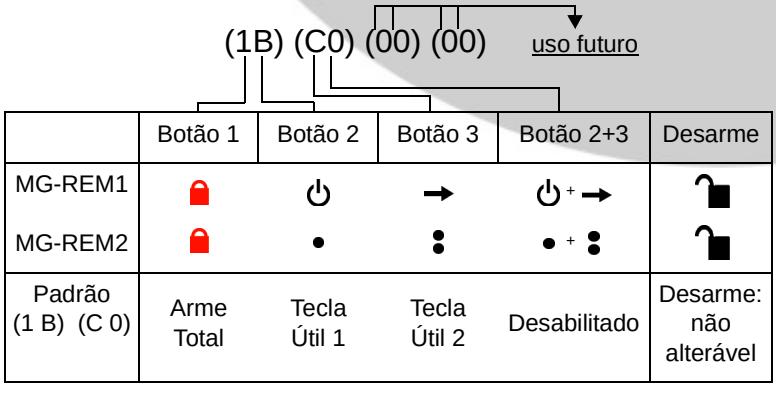

Table 1: Funções dos Valores

Valor	Função	Valor	Função
[0]	Botão Desabili.	**[8]**	Pânico 1
[1]	Arme Total	**[9]**	Pânico 2
[2]	Arme Ficar	A = **[stay]**	Pânico 3
[3]	Arme Instant.*	B = **[force]**	Tecla Útil 1
[4]	Arme Forçado*	C = **[arm]**	Tecla Útil 2
[5]	N/U	D = **[disarm]**	Tecla Útil 3
[6]	N/U	E = **[byp]**	Tecla Útil 4
[7]	N/U	F = **[mem]**	N/U

* Versão V1.10 ou superior

Configurações do Painel

Seção	Dados	Descrição	Padrão
[3001]	__/__/__ (147 = Travado, 000 = Destravado)	TRAVA DO INSTALADOR	*000*
[3010]	__/__	NÚMERO FONE PC (32 DÍGITOS)	
[3011]	__/__/__/__	IDENTIFICADOR DE PAINEL	*0000*
[3012]	__/__/__/__	SENHA DE PC	*0000*
[3013]	__/__/__/__	SENHA NEWARE TCP/IP	*0000*
[3020]	__/__	PARTIÇÃO DO PAINEL (00 - 08)	*00*
[3021]	__/__	PROBLEMA SHUTDOWN (00 - 15)	*00*
[3022]	__/__/__	HORÁRIO DE VERÃO SALVO NA AGENDA	*018*

AGENDA HORÁRIO DE VERÃO

Valor	Agenda Usada	Valor	Agenda Usada
000	Mêxico / St Johns / Bahamas / Turquia e Caicos	**010**	Nova-Zelândia / Chatham
001	Cuba	**011**	Tonga
002	Brasil	**012**	Iraque/Síria
003	Chile	**013**	Israel (TBC)
004	Ilhas Malvinas	**014**	Líbano / Quirguistão
005	Paraguai	**015**	Palestina
006	União Europeia / Reino Unido / Groelândia	**016**	Egito
007	Rússia e países ao redor	**017**	Namíbia
008	Sul Austrália / Victoria / Território Capital da Austrália / New South Wales	**018**	Canadá / Estados Unidos (padrão)
009	Tasmania / Lord Howe Island	**019**	Nova-Zelândia (Iníciando em Setembro de 2007)

Opções do Sistema

✔ = Padrão

SEÇÃO [3029] : Opções do Sistema 1

Opção		DESL.	LIG.
[1]	*Habilite se utilizar uma MG RTX3 sem um EVO641 / EVO641R (consulte Nova Programação de Controle Remoto na página 2)*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[2]	*Uso Futuro*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[3]	*Uso Futuro*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[4]	*Uso Futuro*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[5]	*Uso Futuro*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[6]	*Uso Futuro*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[7]	*Uso Futuro*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita
[8]	*Uso Futuro*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.

SEÇÃO [3030] : Opções do Sistema 2

Opção		DESL.	LIG.
[1]	*PGM 1 = Detector fumaça 2 fios Entrada (255)*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[2]	*Sem Tempo Sirene Alarme Fogo*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[3]	*Horário de Verão (Veja página 36)*	☐ Desabili.	✔ **Habilita.**
[4]	*Função Shabbat*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[5]	*Corrente de carga de Bateria*	✔ **350mA**	☐ 850mA†
[6]	*Falha de AC não gera problema*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[7]	*Limpar problema corrente Sirene*	✔ **Restaura**	☐ Manual
[8]	*Velocidade Combus**	✔ **Normal**	☐ Rápida

⚠ **** Observe que, quando a Velocidade Combus é alterada, todas as operações no sistema são suspensas por aproximadamente 1 minuto, enquanto o próprio sistema se ajusta.***

⚠ ***† Um trafo de 40VA é necessário quando selecionar 850mA de corrente de carga de bateria. Usar um trafo de 20VA com uma corrente de 850mA pode danificar o sistema.***

✔ = Padrão

SEÇÃO [3031] : Opções de Partição 1

Opção		DESL.	LIG.
[1]	*Partição 1*	☐ Desabili.	✔ **Habilita.**
[2]	*Partição 2*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[3]	*Partição 3*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[4]	*Partição 4*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[5]	*Partição 5 (EVO192 apenas)*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[6]	*Partição 6 (EVO192 apenas)*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[7]	*Partição 7 (EVO192 apenas)*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[8]	*Partição 8 (EVO192 apenas)*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.

SEÇÃO [3032] : Opções de Partição 2

Opção		DESL.	LIG.
[1]	*Sirene habilitada na partição 1*	☐ Desabili.	✔ **Habilita.**
[2]	*Sirene habilitada na partição 2*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[3]	*Sirene habilitada na partição 3*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[4]	*Sirene habilitada na partição 4*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[5]	*Sirene habilitada na partição 5*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[6]	*Sirene habilitada na partição 6*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[7]	*Sirene habilitada na partição 7*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[8]	*Sirene habilitada na partição 8*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.

SEÇÃO [3033] : Opções do Sistema 3

Opção		DESL.	LIG.
[1]	*Multiplas ações no menu de usuário*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[2]	*Tamanho do Código de Usuário*	✔ **Fixo**	☐ Flexível
[3]	*Tamanho do Código de Usuário (se opção **[2]** DESL.)*	✔ **4-digits**	☐ 6-digits
[4]	*Modo de Economia de Energia*	☐ Desabili.	✔ **Habilita.**
[5]	*Anulação não exibida durante o arme do sistema*	☐ Desabili.	✔ **Habilita.**
[6]	*Memória de Problemas*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[7]	*Resistor de Final de Linha (EOL)*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[8]	*Zona Dupla (ATZ)*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.

SEÇÃO [3034] : Opções do Sistema 4

Opção		DESL.	LIG.
[1]e[2]	*Opções Supervisão Transmissor Sem Fio (veja tabela abaixo)*	☐ Veja Tab. ☐ Veja Tab.	☐ Veja Tab. ☐ Veja Tab.
[3]	*Gerar falha supervisão se detectado em uma zona sem fio anulada*	✔ **Sim**	☐ Não
[4]	*Restringir arme em falha de supervisão de transmisor sem fio*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[5]e[6]	*Opções reconhecimento Tamper, Zona e Módulo (veja tabela abaixo)*	☐ Veja Tab. ☐ Veja Tab.	☐ Veja Tab. ☐ Veja Tab.
[7]	*Gerar tamper se detectado em zona anulada*	☐ Sim	✔ **Não**
[8]	*Restringir arme em problema tamper*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.

SEÇÃO [3035] : Opções do Sistema 5

Opção		DESL.	LIG.
[1]	*Restringe arme em falha de AC*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[2]	*Restringir arme em falha bateria*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[3]	*Restringir arme em falha de sirene ou de saída auxiliar*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[4]	*Restringir arme em falha de TLM*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[5]	*Restringir arme em problemas de módulo*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[6]	*Transmissão número de conta*	✔ **Partição**	☐ Telefone
[7]	*Transmitir status da zona na porta serial**	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[8]	*Velocidade da Porta Serial*	☐ 38,400	✔ **57,600**

*Esta opção é usada por um software de monitoramento como Hyperterminal. Com WinLoad e impressoras, isso está sempre sendo transmitido.

Opções de Supervisão de Transmissor Sem Fio

(Seção **[3034]**; opções **[1]** e **[2]**)

[1]	[2]	
DESL	**DESL**	- **Desabilitado** (padrão)
DESL	LIG.	- APENAS GERA PROBLEMA (QUANDO ARMADO OU DESARMADO)
LIG.	DESL	- Quando desarmado: APENAS GERA PROBLEMA - Quando armado: Segue Definição de Zonas (página 9)
LIG.	LIG.	- Quando desarmado: GERA ALARME AUDÍVEL - Quando armado: Segue Definição de Zonas (página 9)

Opções de Reconhecimento de Zona, Módulo e Tamper*

(Seção **[3034]:** opções **[5]** e **[6]**)

[5]	[6]	
Des.	**Des.**	- **Desabilitado** (padrão)
Des.	LIG.	- APENAS GERA PROBLEMA (QUANDO ARMADO OU DESARMADO)
LIG.	Des.	- Quando desarmado: APENAS GERA PROBLEMA - Quando armado: Segue Definição de Zonas (página 9) para Tamper de Zona. Gera problema para Tamper de Module.
LIG.	LIG.	- Quando desarmado: GERA ALARME AUDÍVEL - Quando armado: Segue Definição de Zonas (página 9)

*Para instruções sobre fiação para reconhecimento de tamper, consulte página 61.

DISTRIBUIDORA

Opções do Discador

✔ = Padrão

SEÇÃO [3036]: Opções do Discador 1

Opção		DESL	LIG.
[1]e[2]	*Monitoramento da Linha Telefônica (TLM) - (veja tabela abaixo)*	☐ Veja Tab. ☐ Veja Tab.	☐ Veja Tab. ☐ Veja Tab.
[3]	*Discador (transmissão de eventos a base de monitoramento)*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[4]	*Método de Discagem*	☐ Pulso	✔ **Tom** *(DTMF)*
[5]	*Tipo de Pulso (deve ser desabilitad.)* *(BR = Brasil; A.N. = America do Norte)*	☐ 1:2 ***(BR)***	✔ **1:1.5** ***(A.N.)***
[6]	*Detecção de tom de ocupado*	☐ Desabili.	✔ **Habilita.**
[7]	*Discar por pulso na 5ª tentativa*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[8]	*Tocar sirene em falha de comunicação se sistema armado*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.

SEÇÃO [3037] : Opções do Discador 2

Opção		DESL	LIG.
[1]	*Call back (retorno para WinLoad)*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[2]	*Transmi. automática buffer eventos.*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[3]e[4]	*Opções de Transmissão do Auto Teste de Reporte (veja tabela na página 38)*	☐ Veja Tab. ☐ Veja Tab.	☐ Veja Tab. ☐ Veja Tab.
[5]	*Keypad beep on successful arming/ disarming report*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[6]	*Discagem alternada*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[7]	*Retardo Discagem (sem tom)*	✔ **Forçar**	☐ Descon.
[8]	*Reportar restauração de zona* ***LIG. =*** *No fechamento da zona;* ***DESL. =*** *No tempo de sirene;*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.

Opções de Monitoramento da Linha Telefônica (TLM)

(Seção **[3036]**; opções **[1]** e **[2]**)

[1]	[2]	
DESL	**DESL**	**Desabilitado** (padrão)
DESL	LIG.	Quando armado: GERA UM ALARME AUDÍVEL
LIG.	DESL	Quando armado: GERA UM PROBLEMA
LIG.	LIG.	Alarme silencioso TLM: PASSA PARA ALARME AUDÍVEL

Opções de Transmissão de Auto-Teste de Reporte

(Seção **[3037]**; opções **[3]** e **[4]**)

[3]	[4]	
Des.	**Des.**	Transmite o teste de reporte na freqüência de dias programada na seção **[3040]** exatamente no horário definido na seção **[3041]** (padrão).
Des.	Lig,	***Quando desarmado:*** Transmite teste de reporte cada vez que o tempo programado na seção **[3043]** for decorrido. ***Quando armado:*** Transmite teste de reporte cada vez que o tempo programado na seção **[3042]** for decorrido.
Lig,	Des.	O painel irá transmitir o teste de reporte toda vez que os minutos programados na seção **[3041]** (os últimos dois dígitos) tenham sido decorridos. Nota-se que os primeiros dois dígitos da seção **[3041]** *serão ignorados. Por exemplo, se foi programado em 10:25, o teste de reporte será transmitido no 25º minuto de cada hora, ou seja, 11:25, 12:25, etc.*
Lig,	Lig,	O teste de reporte será transmitido nas condições da segunda e terceira opção listadas acima (opções **[3]** = DESL. e **[4]** = LIG. / opções **[3]** = LIG. e **[4]** = DESL.).

Outras Opções

✔ = Padrão

SEÇÃO [3038]: Opções do Controle de Acesso

Opção		DESL.	LIG.
[1]	*Função Controle de Acesso*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita..
[2]	*Gravar "Requisição de Saída" no buffer de eventos**	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[3]	*Gravar "Restaura Porta Deixada Aberta" no buffer de eventos*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[4]	*Gravar "Restaura Porta Forçada " no buffer de eventos*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[5]	*Gerar alarme em porta forçada*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[6]	*Anular tempo de saída no arme pelo cartão de acesso*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[7]	*Gerar alarme porta deixada aberta*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[8]	*Quem tem acesso em perda horário*	✔ **Todos**	☐ Masters*

⚠ **** Se o evento "Requisição de Saída" ocorrer freqüêntemente, o Buffer de Evento pode ser preechido rapidamente.***

* Isto também inclui usuários com 00 na agenda de acesso.

Tolerância à Agenda

Seção	Dados	Descrição	Padrão
[3039]	__/__/__ (x 1 minuto)	TEMPO DE TOLERÂNCIA À AGENDA	*000*

Configurações de Auto Teste de Reporte

Seção	Dados	Descrição	Padrão
[3040]	__/__/__ (x 1 dia; 000 = desabilitado)	AUTO TESTE DE REPORTE	*000*
[3041]	__/__ : __/__ Horas (00-23) e Minutos (00-59)	HORA DO DIA DO AUTO TESTE DE REPORTE	*00 : 00*
[3042]	__/__/__ (000 - 255 x 1 minuto)	RETARDO TESTE DE REPORTE QUANDO ARMADO	*5 minutos*
[3043]	__/__/__ (000 - 255 x 1 minute)	RETARDO TESTE DE REPORTE QUANDO DESARMADO	*60 minutos*

Tempos

Seção	Dados	Descrição	Padrão
[3051]	__/__/__ (000 - 255)	NÚMERO DE TOQUES ANTES DE ATENDER WINLOAD	*008*
[3052]	__/__/__ (000 - 255 x 4 segundos)	RETARDO DE ANULAÇÃO SECRETÁRIA ELETRÔNICA	*32 segundos*
[3053]	__/__/__ (000 - 255 x 2 segundos)	TEMPO DE FALHA DE TLM	*32 segundos*
[3054]	__/__/__ (000 - 127 x 1 segundo)	TEMPO ENTRE TENTATIVAS DE DISCAGEM	*20 segundos*
[3055]	__/__/__ (000 - 255 x 1 segundo; 000 = Reporte Instantâneo)	TEMPO ANTES DE REPORTAR ALARMES	*000*
[3056]	__/__/__ (000 - 255 x 1 tentativa)	NÚMERO DE TENTATIVAS DE DISCAGEM	*8 tentativas*
[3057]	__/__/__ (000 - 127 x 1 segundo)	TEMPO ANTES DE REPORTAR PAGER	*20 segundos*
[3058]	__/__/__ (000 - 255 x 1 minuto; 000 = Reporte Instantâneo)	TEMPO ANTES DE REPORTAR FALHA DE ENERGIA	*30 minutos*
[3059]	__/__/__ (000 - 255 x 1 repetição; 000 = Não Repetir)	REPETIR TRANSMISSÃO DE REPORTE PAGER	*000*
[3060]	__/__/__ (000 - 255 x 1 minuto)	TEMPO ANTES REPORTAR RESTAUR. FALHA ENERGIA	*030 minutos*

Configurações de Comunicação

Números de Contas

⚠ ***Somente o formato SIA suporta o uso do digito zero [0] no número de conta. Números de conta com os outros formatos de comunicação não suportam o dígito zero [0]. Em seu lugar deve ser digitada tecla [STAY] = A. Quando o formato SIA for usado, o painel irá usar somente o Número de Conta da Partição 1 na seção* [3061]*, porém o código de reporte irá incluir o número da partição.***

NTBM = Número Telefônico da Base de Monitoramento

Seção	Dados - Valores Hexadecimais (0000 - FFFF)	Descrição	Padrão
[3061]	__/__/__/__ (menor que 4 dígitos, aperte **[ENTER]**)	NÚMERO DA CONTA 1 (PARTIÇÃO 1* / NTBM 1†)	*0000*
[3062]	__/__/__/__ (menor que 4 dígitos, aperte **[ENTER]**)	NÚMERO DA CONTA 2 (PARTIÇÃO 2* / NTBM 2†)	*0000*
[3063]	__/__/__/__ (menor que 4 dígitos, aperte **[ENTER]**)	NÚMERO DA CONTA 3 (PARTIÇÃO 3 */ NTBM 3†)	*0000*
[3064]	__/__/__/__ (menor que 4 dígitos, aperte **[ENTER]**)	NÚMERO DA CONTA 4 (PARTIÇÃO 4 */ NTBM 4†)	*0000*
[3065]	__/__/__/__ (menor que 4 dígitos, aperte **[ENTER]**)	NÚMERO DA CONTA 5 (PARTIÇÃO 5* / N/U†)	*0000*
[3066]	__/__/__/__ (menor que 4 dígitos, aperte **[ENTER]**)	NÚMERO DA CONTA 6 (PARTIÇÃO 6* / N/U†)	*0000*
[3067]	__/__/__/__ (menor que 4 dígitos, aperte **[ENTER]**)	NÚMERO DA CONTA 7 (PARTIÇÃO 7* / N/U†)	*0000*
[3068]	__/__/__/__ (menor que 4 dígitos, aperte **[ENTER]**)	NÚMERO DA CONTA 8 (PARTIÇÃO 8* / N/U†)	*0000*

* Opção **[6]** na seção **[3035]** é desabilitado.

† Opção **[6]** na seção **[3035]** é habilitado.

Formatos de Comunicação

Seção

[3070]

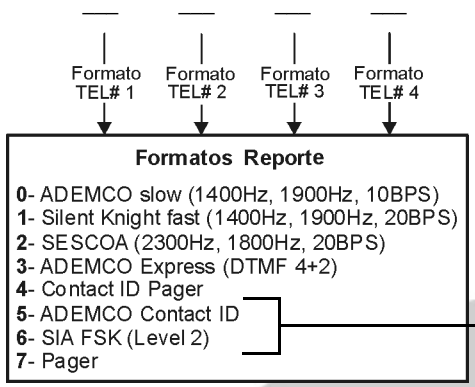
Formato TEL# 1
Formato TEL# 2
Formato TEL# 3
Formato TEL# 4
Formatos Reporte
0- ADEMCO slow (1400Hz, 1900Hz, 10BPS)
1- Silent Knight fast (1400Hz, 1900Hz, 20BPS)
2- SESCOA (2300Hz, 1800Hz, 20BPS)
3- ADEMCO Express (DTMF 4+2)
4- Contact ID Pager
5- ADEMCO Contact ID
6- SIA FSK (Level 2)
7- Pager

Descrição

FORMATOS DE COMUNICAÇÃO PARA NÚMEROS DE TELEFONE DE 1 A 4

Use o mesmo formato para cada número. Apenas o formato pager pode ser usado com outros formatos de comunicação.

Para mais informações, consulte Programação Automática dos Códigos de Reporte na página 50.

Seção	Dados (Pressione [ENTER] se menor que 32 dígitos)	Descrição
[3071]	__/__	NÚMERO BASE DE MONITORAMENTO/PAGER 1
[3072]	__/__	NÚMERO BASE DE MONITORAMENTO/PAGER 2
[3073]	__/__	NÚMERO BASE DE MONITORAMENTO/PAGER 3
[3074]	__/__	NÚMERO BASE DE MONITORAMENTO/PAGER 4

Teclas Especiais de Números Telefônicos

Função	LCD	Grafica	Função	LCD	Grafica
*	**[STAY]**	**[#]** (pressione a tecla até letra/símbolo desejado aparecer)	Limpar	**[CLEAR]**	Tecla Ação Esquerda
#	**[FORCE]**		Apagar	**[TRBL]**	—
Troca para discagem tom (T)	**[ARM]**		Apaga do cursor ao fim	**[ACC]**	—
Espera 2º tom discagem (W)	**[DISARM]**		Insere espaço	**[MEM]**	—
Pausa de 4 segundos (P)	**[BYP]**		Disca 9 para linha externa	9+**[STAY]**	—

Direção de Eventos do Sistema

✔ = Padrão

SEÇÃO [3080]: Problemas e Restauração do Sistema

Opção		DESL.	LIG.
[1]	*Chamar Telefone 1*	☐ Desabili.	✔ **Habilita.**
[2]	*Chamar Telefone 2*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[3]	*Chamar Telefone 3*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[4]	*Chamar Telefone 4*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[5]	*Backup no Telefone 1*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[6]	*Backup no Telefone 2*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[7]	*Backup no Telefone 3*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[8]	*Backup no Telefone 4*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.

→ HABILITE APENAS UMA

SEÇÃO [3081]: Reportes Especiais

Opção		DESL.	LIG.
[1]	*Chamar Telefone 1*	☐ Desabili.	✔ **Habilita**
[2]	*Chamar Telefone 2*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[3]	*Chamar Telefone 3*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[4]	*Chamar Telefone 4*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[5]	*Backup no Telefone 1*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[6]	*Backup no Telefone 2*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[7]	*Backup no Telefone 3*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[8]	*Backup no Telefone 4*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.

→ HABILITE APENAS UMA

DISTRIBUIDORA

Módulo de Voz VDMP3

Programe até 8 números de telefone que o VDMP3 irá ligar em seqüência no caso de um alarme. Os números de telefone deverão ser programados como prioridade começando no 1, então o VDMP3 vai começar a discar do 1 ao 8.

SEÇÃO [3087]:
Funções VDMP3 (PGM)

Opção		DESL.	LIG.
[1]	*Função (PGM) 1*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[2]	*Função (PGM) 2*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[3]	*Função (PGM) 3*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[4]	*Função (PGM) 4*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[5]	*Função (PGM) 5*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[6]	*Função (PGM) 6*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[7]	*Função (PGM) 7*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[8]	*Função (PGM) 8*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.

Para ver como funções do VDMP3 dizem respeito aos recursos EVO, Veja “Ativação de Saídas (PGMs)” na página 55.

Configurações VDMP3

Seção	Dados	Descrição	Padrão
[3088]	__/__/__ (000 - 127 x 1 segundo)	TEMPO ANTES DE ENVIAR MENSAGEM DE VOZ	*003*
[3089]	__/__/__ (000 - 255 x 1 repetição)	DEFINE O NÚMERO DE VEZES QUE A MENSAGEM É REPETIDA	*008*

SEÇÃO [3090]: Funções VDMP3

Opção		DESL.	LIG.
[1]	*Arme / Desarme*	☐ Desabili.	✔ Habilita.
[2]	*Reporte de Voz*	☐ Desabili.	✔ Habilita.

Seção	Dados (Pressione [ENTER] se menor que 32 dígitos)	Descrição
[3091]	__/__	NÚMERO TELEFÔNICO PARA MÓDULO DE VOZ 1
[3092]	__/__	NÚMERO TELEFÔNICO PARA MÓDULO DE VOZ 2
[3093]	__/__	NÚMERO TELEFÔNICO PARA MÓDULO DE VOZ 3
[3094]	__/__	NÚMERO TELEFÔNICO PARA MÓDULO DE VOZ 4
[3095]	__/__	NÚMERO TELEFÔNICO PARA MÓDULO DE VOZ 5
[3096]	__/__	NÚMERO TELEFÔNICO PARA MÓDULO DE VOZ 6
[3097]	__/__	NÚMERO TELEFÔNICO PARA MÓDULO DE VOZ 7
[3098]	__/__	NÚMERO TELEFÔNICO PARA MÓDULO DE VOZ 8

Opção		Partição 1 [3133]		Partição 2 [3233]		Partição 3 [3333]		Partição 4 [3433]		Partição 5 [3533]		Partição 6 [3633]		Partição 7 [3733]		Partição 8 [3833]	
		Desl	Lig.	Desl	Lig.	Desl	Lig.	Desl	Lig.	Desl	Lig.	Desl	Lig.	Desl	Lig.	Desl	Lig.
[1]	*Número Telefônico 1*	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔
[2]	*Número Telefônico 2*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[3]	*Número Telefônico 3*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[4]	*Número Telefônico 4*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[5]	*Número Telefônico 5*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[6]	*Número Telefônico 6*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[7]	*Número Telefônico 7*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[8]	*Número Telefônico 8*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐

DISTRIBUIDORA

Configurações de Partição

Seção	Nomes das Partições		Seção	Nomes das Partições	
[3100]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	Partição 1	[3500]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	Partição 5
[3200]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	Partição 2	[3600]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	Partição 6
[3300]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	Partição 3	[3700]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	Partição 7
[3400]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	Partição 4	[3800]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	Partição 8

Tempos do Auto-Arme

SEÇÃO [3101]: Partição 1	SEÇÃO [3201]: Partição 2	SEÇÃO [3301]: Partição 3	SEÇÃO [3401]: Partição 4
Horas (00-23) e Minutos (00-59)	Horas (00-23) e Minutos (00-59)	Horas (00-23) e Minutos (00-59)	Horas (00-23) e Minutos (00-59)
__/__ : __/__	__/__ : __/__	__/__ : __/__	__/__ : __/__
SEÇÃO [3501]: Partição 5	**SEÇÃO [3601]: Partição 6**	**SEÇÃO [3701]: Partição 7**	**SEÇÃO [3801]: Partição 8**
Horas (00-23) e Minutos (00-59)	Horas (00-23) e Minutos (00-59)	Horas (00-23) e Minutos (00-59)	Horas (00-23) e Minutos (00-59)
__/__ : __/__	__/__ : __/__	__/__ : __/__	__/__ : __/__

Agenda de Reporte de Arme *(Se uma partição é armada fora do calendário, o painel irá enviar um evento Cedo para Armar [3916] e/ou Tarde para Armar [3917]; veja pág.50)*

Seção	Agenda	Intervalo	Hora Início (de)	Hora Fim (a)	Dias (LIGAR ou DESLIGAR)							
					D	S	T	Q	Q	S	S	H
[3102] Partição 1	001	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3202] Partição 2	002	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3302] Partição 3	003	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3402] Partição 4	004	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3502] Partição 5	005	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3602] Partição 6	006	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3702] Partição 7	007	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3802] Partição 8	008	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8

Agenda de Reporte de Desarme *(Se uma partição é armada fora do calendário, o painel irá enviar um evento Cedo para Desarmar [3916] e/ou Tarde para Desarmar [3917])*

Seção	Agenda	Intervalo	Hora Início (de)	Hora Fim (a)	Dias (LIGAR ou DESLIGAR)							
					S	M	T	W	T	F	S	H
[3103] Partição 1	001	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3203] Partição 2	002	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3303] Partição 3	003	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3403] Partição 4	004	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3503] Partição 5	005	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3603] Partição 6	006	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3703] Partição 7	007	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3803] Partição 8	008	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8

Tempos das Partições

Descrição Valores Decimais de 000 a 255	Partição 1 Seção	 Dados	Partição 2 Seção	 Dados	Partição 3 Seção	 Dados	Partição 4 Seção	 Dados	Partição 5 Seção	 Dados	Partição 6 Seção	 Dados	Partição 7 Seção	 Dados	Partição 8 Seção	 Dados
Tolerância à Agenda de Arme/Desarme (Dado x 1 minuto; *Padrão = 000*)	[3104]	__/__/__	[3204]	__/__/__	[3304]	__/__/__	[3404]	__/__/__	[3504]	__/__/__	[3604]	__/__/__	[3704]	__/__/__	[3804]	__/__/__
Nº de Códigos Inválidos Antes de Travar (Dado x 1 tentativa; *Padrão = 005 tentativas*)	[3105]	__/__/__	[3205]	__/__/__	[3305]	__/__/__	[3405]	__/__/__	[3505]	__/__/__	[3605]	__/__/__	[3705]	__/__/__	[3805]	__/__/__
Tempo de Trava de Teclado (Dado x 1 minuto, 000 = Só Reporte; *Padrão = 015*)	[3106]	__/__/__	[3206]	__/__/__	[3306]	__/__/__	[3406]	__/__/__	[3506]	__/__/__	[3606]	__/__/__	[3706]	__/__/__	[3806]	__/__/__
Tempo de Não Movimento (Dado x 5 minutos; *Padrão = Desabilitado*)	[3107]	__/__/__	[3207]	__/__/__	[3307]	__/__/__	[3407]	__/__/__	[3507]	__/__/__	[3607]	__/__/__	[3707]	__/__/__	[3807]	__/__/__
Tempo de Saída (Dado x 1 segundo; *Padrão = 060* segundos)	[3108]	__/__/__	[3208]	__/__/__	[3308]	__/__/__	[3408]	__/__/__	[3508]	__/__/__	[3608]	__/__/__	[3708]	__/__/__	[3808]	__/__/__
Tempo de Fechamento Recente (Dado x 1 segundo; *Padrão = Desabilitado*)	[3109]	__/__/__	[3209]	__/__/__	[3309]	__/__/__	[3409]	__/__/__	[3509]	__/__/__	[3609]	__/__/__	[3709]	__/__/__	[3809]	__/__/__
Tempo de Intelizona (Data x 1 segundo; *Padrão = 032 segundos*)	[3110]	__/__/__	[3210]	__/__/__	[3310]	__/__/__	[3410]	__/__/__	[3510]	__/__/__	[3610]	__/__/__	[3710]	__/__/__	[3810]	__/__/__
Tempo de Entrada 1 (Dado x 1 segundo; *Padrão = 030 segundos*)	[3111]	__/__/__	[3211]	__/__/__	[3311]	__/__/__	[3411]	__/__/__	[3511]	__/__/__	[3611]	__/__/__	[3711]	__/__/__	[3811]	__/__/__
Tempo de Entrada 2 (Dado x 1 segundo; *Padrão = 060 segundos*)	[3112]	__/__/__	[3212]	__/__/__	[3312]	__/__/__	[3412]	__/__/__	[3512]	__/__/__	[3612]	__/__/__	[3712]	__/__/__	[3812]	__/__/__
Tempo de Sirene (Dado x 1 minuto; *Padrão = 4 minutos*)	[3113]	__/__/__	[3213]	__/__/__	[3313]	__/__/__	[3413]	__/__/__	[3513]	__/__/__	[3613]	__/__/__	[3713]	__/__/__	[3813]	__/__/__
Auto Anulação (000 a 015 alarmes; *Padrão = Desabilitado*)	[3114]	__/__/__	[3214]	__/__/__	[3314]	__/__/__	[3414]	__/__/__	[3514]	__/__/__	[3614]	__/__/__	[3714]	__/__/__	[3814]	__/__/__
Máx. de Zonas que podem ser Anuladas (Dado x 1 zona; *Padrão = sem limite*)	[3115]	__/__/__	[3215]	__/__/__	[3315]	__/__/__	[3415]	__/__/__	[3515]	__/__/__	[3615]	__/__/__	[3715]	__/__/__	[3815]	__/__/__
Tempo de Reciclagem de Alarme (Dado x 1 minuto; *Padrão = Desabilitado*)	[3116]	__/__/__	[3216]	__/__/__	[3316]	__/__/__	[3416]	__/__/__	[3516]	__/__/__	[3616]	__/__/__	[3716]	__/__/__	[3816]	__/__/__
Número de Reciclagens de Alarme (Dado x 1 tentativa; *Padrão = sem limite*)	[3117]	__/__/__	[3217]	__/__/__	[3317]	__/__/__	[3417]	__/__/__	[3517]	__/__/__	[3617]	__/__/__	[3717]	__/__/__	[3817]	__/__/__
Tempo de Código Policial (Dado x 1 minuto; *Padrão = Desabilitado*)	[3118]	__/__/__	[3218]	__/__/__	[3318]	__/__/__	[3418]	__/__/__	[3518]	__/__/__	[3618]	__/__/__	[3718]	__/__/__	[3818]	__/__/__
Tempo de Delinqüência no Arme (Dado x 1 dia; *Padrão = Desabilitado*)	[3119]	__/__/__	[3219]	__/__/__	[3319]	__/__/__	[3419]	__/__/__	[3519]	__/__/__	[3619]	__/__/__	[3719]	__/__/__	[3819]	__/__/__
Adiar auto-arme em: (Dado x 15 minutos; *Padrão = 0*)	[3120]	__/__/__	[3220]	__/__/__	[3320]	__/__/__	[3420]	__/__/__	[3520]	__/__/__	[3620]	__/__/__	[3720]	__/__/__	[3820]	__/__/__

Opções da Partição 1

SEÇÃO [3121] : Partição 1

Opção	(✔ = Padrão)	DESL. Desabili.	LIG. Habilita.
[1]	*Arme em Ficar (se não abrir zona de retardo)*	✔	☐
[2]	*Arme/Desarme com Partição 2*	✔	☐
[3]	*Arme/Desarme com Partição 3*	✔	☐
[4]	*Arme/Desarme com Partição 4*	✔	☐
[5]	*Arme/Desarme com Partição 5*	✔	☐
[6]	*Arme/Desarme com Partição 6*	✔	☐
[7]	*Arme/Desarme com Partição 7*	✔	☐
[8]	*Arme/Desarme com Partição 8*	✔	☐

SEÇÃO [3221] : Partição 2

Opção	(✔ = Padrão)	DESL. Desabili.	LIG. Habilita.
[1]	*Arme/Desarme com Partição 1*	✔	☐
[2]	*Arme em Ficar (se não abrir zona de retardo)*	✔	☐
[3]	*Arme/Desarme com Partição 3*	✔	☐
[4]	*Arme/Desarme com Partição 4*	✔	☐
[5]	*Arme/Desarme com Partição 5*	✔	☐
[6]	*Arme/Desarme com Partição 6*	✔	☐
[7]	*Arme/Desarme com Partição 7*	✔	☐
[8]	*Arme/Desarme com Partição 8*	✔	☐

SEÇÃO [3321] : Partição 3

Opção	(✔ = Padrão)	DESL. Desabili.	LIG. Habilita.
[1]	*Arme/Desarme com Partição 1*	✔	☐
[2]	*Arme/Desarme com Partição 2*	✔	☐
[3]	*Arme em Ficar (se não abrir zona de retardo)*	✔	☐
[4]	*Arme/Desarme com Partição 4*	✔	☐
[5]	*Arme/Desarme com Partição 5*	✔	☐
[6]	*Arme/Desarme com Partição 6*	✔	☐
[7]	*Arme/Desarme com Partição 7*	✔	☐
[8]	*Arme/Desarme com Partição 8*	✔	☐

SEÇÃO [3421] : Partição 4

Opção	(✔ = Padrão)	DESL. Desabili.	LIG. Habilita.
[1]	*Arme/Desarme com Partição 1*	✔	☐
[2]	*Arme/Desarme com Partição 2*	✔	☐
[3]	*Arme/Desarme com Partição 3*	✔	☐
[4]	*Arme em Ficar (se não abrir zona de retardo)*	✔	☐
[5]	*Arme/Desarme com Partição 5*	✔	☐
[6]	*Arme/Desarme com Partição 6*	✔	☐
[7]	*Arme/Desarme com Partição 7*	✔	☐
[8]	*Arme/Desarme com Partição 8*	✔	☐

SEÇÃO [3521] : Partição 5

Opção	(✔ = Padrão)	DESL. Desabili.	LIG. Habilita.
[1]	*Arme/Desarme com Partição 1*	✔	☐
[2]	*Arme/Desarme com Partição 2*	✔	☐
[3]	*Arme/Desarme com Partição 3*	✔	☐
[4]	*Arme/Desarme com Partição 4*	✔	☐
[5]	*Arme em Ficar (se não abrir zona de retardo)*	✔	☐
[6]	*Arme/Desarme com Partição 6*	✔	☐
[7]	*Arme/Desarme com Partição 7*	✔	☐
[8]	*Arme/Desarme com Partição 8*	✔	☐

SEÇÃO [3621] : Partição 6

Opção	(✔ = Padrão)	DESL. Desabili.	LIG. Habilita.
[1]	*Arme/Desarme com Partição 1*	✔	☐
[2]	*Arme/Desarme com Partição 2*	✔	☐
[3]	*Arme/Desarme com Partição 3*	✔	☐
[4]	*Arme/Desarme com Partição 4*	✔	☐
[5]	*Arme/Desarme com Partição 5*	✔	☐
[6]	*Arme em Ficar (se não abrir zona de retardo)*	✔	☐
[7]	*Arme/Desarme com Partição 7*	✔	☐
[8]	*Arme/Desarme com Partição 8*	✔	☐

SEÇÃO [3721] : Partição 7

Opção	(✔ = Padrão)	DESL. Desabili.	LIG. Habilita.
[1]	*Arme/Desarme com Partição 1*	✔	☐
[2]	*Arme/Desarme com Partição 2*	✔	☐
[3]	*Arme/Desarme com Partição 3*	✔	☐
[4]	*Arme/Desarme com Partição 4*	✔	☐
[5]	*Arme/Desarme com Partição 5*	✔	☐
[6]	*Arme/Desarme com Partição 6*	✔	☐
[7]	*Arme em Ficar (se não abrir zona de retardo)*	✔	☐
[8]	*Arme/Desarme com Partição 8*	✔	☐

SEÇÃO [3821] : Partição 8

Opção	(✔ = Padrão)	DESL. Desabili.	LIG. Habilita.
[1]	*Arme/Desarme com Partição 1*	✔	☐
[2]	*Arme/Desarme com Partição 2*	✔	☐
[3]	*Arme/Desarme com Partição 3*	✔	☐
[4]	*Arme/Desarme com Partição 4*	✔	☐
[5]	*Arme/Desarme com Partição 5*	✔	☐
[6]	*Arme/Desarme com Partição 6*	✔	☐
[7]	*Arme/Desarme com Partição 7*	✔	☐
[8]	*Arme em Ficar (se não abrir zona de retardo)*	✔	☐

Opções de Arme/Desarme

Opção	(✔ = Padrão)	Partição 1 [3122]		Partição 2 [3222]		Partição 3 [3322]		Partição 4 [3422]		Partição 5 [3522]		Partição 6 [3622]		Partição 7 [3722]		Partição 8 [3822]	
		DESL.	LIG.	DESL.	LIG.	DESL.	LIG.	DESL.	LIG.	DESL.	LIG.	DESL.	LIG.	DESL.	LIG.	DESL.	LIG.
[1]	*Auto-Arme Temporizado*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[2]	*Auto-Arme por "Não Movimento"*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[3]	*Método de Arme - Auto Arme (**Desl.** = Arme Forçado; **Lig.** = Arme Ficar)*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[4]	*Terminação do Tempo de Saída*	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔
[5]	*Uso Futuro*	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U
[6]	*Uso Futuro*	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U
[7]	*Uso Futuro*	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U
[8]	*Zona Seguidora passa para Tempo de Entrada 2 quando Zona Temporizada é anulada.*	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔

Opções de Alarme Pânico

Opção	(✔ = Padrão)	Partição 1 [3123]		Partição 2 [3223]		Partição 3 [3323]		Partição 4 [3423]		Partição 5 [3523]		Partição 6 [3623]		Partição 7 [3723]		Partição 8 [3823]	
		DESL.	LIG.	DESL.	LIG.	DESL.	LIG.	DESL.	LIG.	DESL.	LIG.	DESL.	LIG.	DESL.	LIG.	DESL.	LIG.
[1]	*Pânico 1 (Teclas 1 e 3)*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[2]	*Pânico 2 (Teclas 4 e 6)*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[3]	*Pânico 3 (Teclas 7 e 9)*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[4]	*Tipo de Alarme de Pânico 1 (**Desl.** = Só Reporta; **Lig.** = Alarme Audível)*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[5]	*Tipo de Alarme de Pânico 2 (**Desl.** = Só Reporta; **Lig.** = Alarme Audível)*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[6]	*Tipo de Alarme de Pânico 3 (**Desl.** = Só Reporta; **Lig** = Alarme de Fogo)*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[7]	*Sempre Reportar Desarme (**Desl.** = Sempre; **Lig.** = Só Após Alarmes)*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[8]	*Arme Total passa para Arme Forçado*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐

Opção de Aviso de Sirene

Opção	(✔ = Padrão)	Partição 1 [3124]		Partição 2 [3224]		Partição 3 [3324]		Partição 4 [3424]		Partição 5 [3524]		Partição 6 [3624]		Partição 7 [3724]		Partição 8 [3824]	
		DESL.	LIG.	DESL.	LIG.	DESL.	LIG.	DESL.	LIG.	DESL.	LIG.	DESL.	LIG.	DESL.	LIG.	DESL.	LIG.
[1]	*Aviso de Sirene no Desarme*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[2]	*Aviso de Sirene no Arme*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[3]	*Aviso de Sirene no Auto-arme*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[4]	*Aviso de Sirene durante Tempo de Saída*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[5]	*Aviso de Sirene durante Tempo de Entrada*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[6]	*Aviso de Sirene no Arme/Desarme Remoto*	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔
[7]	*Aviso de Sirene no Desarme após Alarme*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[8]	*Aviso de Teclado no Desarme após Alarme*	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔

Opções de Teclas Rápidas

Opção	(✔ = Padrão)	Partição 1 [3125]		Partição 2 [3225]		Partição 3 [3325]		Partição 4 [3425]		Partição 5 [3525]		Partição 6 [3625]		Partição 7 [3725]		Partição 8 [3825]	
		DESL.	LIG.	DESL.	LIG.	DESL.	LIG.	DESL.	LIG.	DESL.	LIG.	DESL.	LIG.	DESL.	LIG.	DESL.	LIG.
[1]	*Arme Total por Tecla Rápida**	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[2]	*Arme Ficar por Tecla Rápida**	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[3]	*Arme Instantâneo por Tecla Rápida**	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[4]	*Arme Forçado por Tecla Rápida**	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[5]	*Desarme Ficar ou Instantâneo por Tecla Rápida**	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[6]	*Anulação por Tecla Rápida**	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[7]	*Exibir Eventos por Tecla Rápida**	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[8]	*Sem Tempo de Saída quando Armar por Controle Remoto*	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔

⚠ **** Se um teclado é atribuído a mais do que uma partição, a função "Tecla Rápida " deve ser ativada em todas as partições atribuidas a esse teclado. Exemplo: Para ativar o Arme Total por Tecla Rápida de um teclado atribuído a partição 1, 2 e 5, ative na seção [3125] a opção [1], [3225] opção [1] e [3525] opção [1].***

Opções Especiais

Opção	(✔ = Padrão)	Partição 1 [3126] DESL.	Partição 1 [3126] LIG.	Partição 2 [3226] DESL.	Partição 2 [3226] LIG.	Partição 3 [3326] DESL.	Partição 3 [3326] LIG.	Partição 4 [3426] DESL.	Partição 4 [3426] LIG.	Partição 5 [3526] DESL.	Partição 5 [3526] LIG.	Partição 6 [3626] DESL.	Partição 6 [3626] LIG.	Partição 7 [3726] DESL.	Partição 7 [3726] LIG.	Partição 8 [3826] DESL.	Partição 8 [3826] LIG.
[1]	*Intelizona*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[2]	*Intelizona por Duplo Disparo e Zona Cruzada*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[3]	*Intelizona por Zona Cruzada*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[4]	*Arme Ficar passa para Arme Forçado*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[5]	*Código Policial é Gerado apenas em Zona Cruzada*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[6]	*Uso Futuro*	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U
[7]	*Uso Futuro*	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U
[8]	*Uso Futuro*	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U	N/U

Direção de Eventos de Arme / Desarme

Opção	(✔ = Padrão)	Partição 1 [3127] DESL.	Partição 1 [3127] LIG.	Partição 2 [3227] DESL.	Partição 2 [3227] LIG.	Partição 3 [3327] DESL.	Partição 3 [3327] LIG.	Partição 4 [3427] DESL.	Partição 4 [3427] LIG.	Partição 5 [3527] DESL.	Partição 5 [3527] LIG.	Partição 6 [3627] DESL.	Partição 6 [3627] LIG.	Partição 7 [3727] DESL.	Partição 7 [3727] LIG.	Partição 8 [3827] DESL.	Partição 8 [3827] LIG.
[1]	*Chamar Número de Telefone 1*	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔
[2]	*Chamar Número de Telefone 2*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[3]	*Chamar Número de Telefone 3*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[4]	*Chamar Número de Telefone 4*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[5]	*Backup em Número de Telefone 1*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[6]	*Backup em Número de Telefone 2*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[7]	*Backup em Número de Telefone 3*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[8]	*Backup em Número de Telefone 4*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐

→ HABILITE APENAS UMA

Direção de Eventos de Alarme e Restauração

Opção	(✔ = Padrão)	Partição 1 [3128] DESL.	Partição 1 [3128] LIG.	Partição 2 [3228] DESL.	Partição 2 [3228] LIG.	Partição 3 [3328] DESL.	Partição 3 [3328] LIG.	Partição 4 [3428] DESL.	Partição 4 [3428] LIG.	Partição 5 [3528] DESL.	Partição 5 [3528] LIG.	Partição 6 [3628] DESL.	Partição 6 [3628] LIG.	Partição 7 [3728] DESL.	Partição 7 [3728] LIG.	Partição 8 [3828] DESL.	Partição 8 [3828] LIG.
[1]	*Chamar Telefone 1*	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔
[2]	*Chamar Telefone 2*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[3]	*Chamar Telefone 3*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[4]	*Chamar Telefone 4*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[5]	*Backup em Número de Telefone 1*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[6]	*Backup em Número de Telefone 2*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[7]	*Backup em Número de Telefone 3*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[8]	*Backup em Número de Telefone 4*	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐

→ HABILITE APENAS UMA

Direção de Eventos Alarme Tamper e Restauração

Opção		(✔ = Padrão)	Partição 1 [3129]		Partição 2 [3229]		Partição 3 [3329]		Partição 4 [3429]		Partição 5 [3529]		Partição 6 [3629]		Partição 7 [3729]		Partição 8 [3829]	
			DESL.	LIG.	DESL.	LIG.	DESL.	LIG.	DESL.	LIG.	DESL.	LIG.	DESL.	LIG.	DESL.	LIG.	DESL.	LIG.
[1]	*Chamar Telefone 1*		☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔
[2]	*Chamar Telefone 2*		✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[3]	*Chamar Telefone 3*		✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[4]	*Chamar Telefone 4*		✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[5]	*Backup em Número de Telefone 1*		✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[6]	*Backup em Número de Telefone 2*		✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[7]	*Backup em Número de Telefone 3*		✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐
[8]	*Backup em Número de Telefone 4*		✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐	✔	☐

→ HABILITE APENAS UMA

Tempo de Saída em Arme Especial

Descrição Valores Decimais de 000 a 255	Partição 1		Partição 2		Partição 3		Partição 4		Partição 5		Partição 6		Partição 7		Partição 8	
	Seção	Dado	Seção	Dado	Seção	Dado	Seção	Dado	Seção	Dado	Seção	Dado	Seção	Dado	Seção	Dado
Tempo de Saída para Armes Especiais (Auto arme, WinLoad/NEware etc.) (Dado x segundo; *Padrão = 060*)	[3130]	__/__/__	[3230]	__/__/__	[3330]	__/__/__	[3430]	__/__/__	[3530]	__/__/__	[3630]	__/__/__	[3730]	__/__/__	[3830]	__/__/__

Agenda de "Não Movimento"

Seção	Intervalo	Hora Início (de)	Hora Fim (a)	Dias (LIGAR ou DESLIGAR) D S T Q Q S S F
[3131] Partição 1	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
	Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
[3231] Partição 2	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
	Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
[3331] Partição 3	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
	Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
[3431] Partição 4	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
	Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
[3531] Partição 5	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
	Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
[3631] Partição 6	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
	Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
[3731] Partição 7	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
	Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
[3831] Partição 8	Agenda A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
	Agenda B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8

⚠ ***As Horas de Início e Fim de uma agenda não podem atravessar o outro dia. Por exemplo, para programar um período de 22h de um dia para as 6h da manhã seguinte, você deve programar a Agenda A com Hora de Início as 22:00 e 23:59 de Hora Fim, depois programar a Agenda B com Hora Início 00:00 e 06:00 Hora Fim. A programação não será interrompida entre 23:59 e 00:00.***

Códigos de Reporte Especiais e Problemas

Formatos Ademco slow, Silent Knight fast, SESCOA, Ademco express ou Pager: Digite os 2 valores em hexadecimal de 00 a FF.

Formato Ademco:
Use as seções **[4034]** (Cód. Reporte Especiais do Sistema), **[4035]** (Cód. Reporte Especiais de Arme/Desarme), **[4036]** (Cód. Reporte de Alarmes Especiais) e **[4037]** (Cód. Reporte de Problemas e Restauração) para programar uma série de códigos de reporte Ademco da *Programação Automática dos Códigos de Reporte* na página 50. Em seguida, para programar o restante dos códigos de reporte ou alterar alguns dos padrões, digite as seções e os 2 valores hexadecimais encontrados na *Lista de Códigos de Reporte Contact ID* na página 53.

Formato SIA:
Use as seções **[4034]** (Cód. Reporte Especiais do Sistema), **[4035]** (Cód. Reporte Arme/Desarme Especial), **[4036]** (Cód. Reporte Especiais de Alarme) e **[4037]** (Cód. Reporte de Problemas e Restauração) para programar uma série de códigos de reporte SIA da *Programação Automática dos Códigos de Reporte* na página 50. Códigos que não foram ajustados para padrão podem ser definidos como padrão manualmente inserindo FF na seção apropriada. Para desativar o reporte de um evento, digite 00 na seção.

Códigos de Reporte Especiais do Sistema

Seção	Códigos de Reporte
[3900]	__/__ Ativação após perda total de energia
[3901]	__/__ Reset por software (Watchdog)
[3902]	__/__ Teste de Reporte
[3903]	__/__ Módulo de Áudio (Pedido para iniciar sessão)
[3904]	__/__ Pedido Login WinLoad (apenas Callback)
[3905]	__/__ Desconexão com WinLoad
[3906]	__/__ Entrada do Instalador
[3907]	__/__ Saída do Instalador
[3908]	Uso Futuro
[3909]	Uso Futuro

Códigos de Reporte de Arme Especial

Seção	Códigos de Reporte
[3910]	__/__ Auto-arme
[3911]	__/__ Arme PC
[3912]	__/__ Tarde para Fechar (Auto-arme)
[3913]	__/__ Não Movimento
[3914]	__/__ Arme Parcial
[3915]	__/__ Arme Rápido
[3916]	__/__ Cedo para Fechar *(veja "Agenda Reporte de Arme" na página 42)*
[3917]	__/__ Tarde para Fechar *(veja "Agenda Reporte de Arme" na página 42)*
[3918]	__/__ Arme Remoto (APR3-ADM2, DGP-LSN4)
[3919]	__/__ Delinqüência no Arme

Códigos de Reporte de Desarme Especial

Seção	Códigos de Reporte
[3920]	__/__ Cancelar Auto-arme
[3921]	__/__ Desarme Rápido
[3922]	__/__ Desarme pelo PC
[3923]	__/__ Desarme pelo PC após alarme
[3924]	__/__ Alarme Cancelado
[3925]	Uso Futuro
[3926]	__/__ Cedo para Desarmar *(veja "Agenda Reporte Desarme" pág. 38)*
[3927]	__/__ Tarde para Desarmar *(veja "Agenda Reporte Desarme" pág. 38)*
[3928]	__/__ Desarme Remoto (APR3-ADM2, DGP-LSN4)
[3929]	Uso Futuro

Códigos de Reporte de Alarmes Especiais

Seção	Códigos de Reporte
[3930]	__/__ Pânico Emergência
[3931]	__/__ Pânico Auxiliar
[3932]	__/__ Pânico Fogo
[3933]	__/__ Fechamento Recente
[3934]	__/__ Código Policial
[3935]	__/__ Auto Anulação de Zona
[3936]	__/__ Coação
[3937]	__/__ Bloqueio de Teclado
[3938]	Uso Futuro
[3939]	Uso Futuro

Códigos Reporte de Problemas

Seção	Códigos de Reporte
[3940]	Uso Futuro
[3941]	__/__ Falha de AC
[3942]	__/__ Falha de Bateria
[3943]	__/__ Saída Auxiliar
[3944]	__/__ Saída de Sirene (Desconectada ou sobrecarga)
[3945]	__/__ Perda de Horário
[3946]	__/__ Problema em Zona de Fogo
[3947]	Uso Futuro
[3948]	Uso Futuro
[3949]	Uso Futuro
[3950]	__/__ Falha Combus
[3951]	__/__ Tamper Módulo
[3952]	__/__ Erro Checagem ROM
[3953]	__/__ TLM Módulo
[3954]	__/__ Falha de Comunicação Módulo
[3955]	__/__ Falha Impressora
[3956]	__/__ Falha AC no Módulo
[3957]	__/__ Falha Bateria no Módulo
[3958]	__/__ Falha Auxiliar no Módulo
[3959]	Uso Futuro
[3960]	__/__ Bateria Baixa Transmissor Sem Fio
[3961]	__/__ Problema Supervisão Transmissor Sem Fio
[3962]	Uso Futuro
[3963]	Uso Futuro
[3964]	Uso Futuro

DISTRIBUIDORA

[3965] __/__ Falha de Comunicação Telefone 1

[3966] __/__ Falha de Comunicação Telefone 2

[3967] __/__ Falha de Comunicação Telefone 3

[3968] __/__ Falha de Comunicação Telefone 4

[3969] Uso Futuro

[3978] Uso Futuro

[3979] Uso Futuro

[3980] __/__ Restaura Falha Combus

[3981] __/__ Restaura Falha Tamper Módulo

[3982] __/__ Restaura Erro Checagem ROM

Códigos de Reporte de Restauração Problemas

[3983] __/__ Restaura TLM Módulo

Seção	Códigos de Reporte
[3970]	__/__ Restaura TLM1
[3971]	__/__ Restaura Falha de AC
[3972]	__/__ Restaura Falha de Bateria
[3973]	__/__ Restaura Saída Auxiliar
[3974]	__/__ Saída Sirene (Reconectada/Restaurada)
[3975]	__/__ Restaura Perda de Horário
[3976]	__/__ Restaura Problema em Zona de Fogo
[3977]	Uso Futuro

[3984] __/__ Restaura Falha de Comunicação Módulo

[3985] __/__ Restaura Falha Impressora

[3986] __/__ Restaura Falha AC no Módulo

[3987] __/__ Restaura Falha Bateria no Módulo

[3988] __/__ Restaura Falha Auxiliar no Módulo

[3989] Uso Futuro

[3990] __/__ Restaura Bateria Baixa Transmissor Sem Fio

[3991] __/__ Restaura Problema Supervisão Transmissor Sem Fio

Outras Configurações e Modos

Seção **Descrição**

[4000] **Exibe o Número de Série do Painel e de Todos Módulos Conectados no combus:**
Após acessar a seção **[4000]**, o teclado exibirá os 8 dígitos do número de série do painel e a versão do firmware.
Para Teclados LCD: Use as teclas [▲] e [▼] para ver os números de série de cada módulo conectado no combus. A versão do firmware de alguns módulos será exibida também.
Para Teclados Grafica: Pressione a tecla de ação central (**Próximo**) para ver os números de série de cada módulo conectado no combus.

[4001] **Reset de Módulo:**
Reseta toda programação de um módulo para a padrão digitando seu número de série.

[4002] **Localizar/Deslocalizar Módulo:**
Localize um módulo específico (ex.: detector, expansor de zona, etc.) conectado no combus digitando seu número de série. O LED verde "LOCATE" do módulo vai começar a piscar até que o número de série seja digitado novamente ou o devido botão "tamper" ou "UNLOCATE" no módulo seja pressionado.

[4003] **Modo de Programação de Módulos:**
Digite o número de série do módulo que deseja programar.

[4004] **Copiar Módulo:**
Copie o conteúdo de toda programação de um módulo para um ou mais módulos do mesmo tipo. Digite o número de série do módulo a ser copiado, seguido pelos números de série dos módulos que deseja programar. Para iniciar a cópia dos dados, pressione **[ACC]** no teclado LCD ou a tecla de ação central (**Iniciar**) no teclado Grafica.

Copiar Mensagens:
Copie nomes de usuário, de portas e partições do painel de alarme para todos teclados e módulos de impressão conectados no combus. Para transferir as mensagens, na seção **[4004]**, digite o número de série do painel de alarme. Apartir da tela de Destino, não digite um número de série, mas pressione **[acc]** nos teclados LCD ou a tecla central de ação (**Iniciar**), nos teclados Gráfica.

ATENÇÃO: As funções de Copiar Módulos e Mensagens só funcionam quando os dados de um módulo são transferidos dele para um ou mais módulos do mesmo tipo e modelo. Por exemplo, um APR-PRT1 (Módulo de Impressão), não pode ser copiado a um APR3-PRT1. Do mesmo modo, um módulo DGP não pode ser copiado para um módulo DGP2.

[4005] **Procurar Módulo: (rápido)**
Depois de entrar na seção, o painel irá varrer todos os endereços atribuídos aos módulos. Se for detectado algum módulo perdido (ex.: detector removido do combus), o painel irá apagar o número de série do módulo, removendo o módulo da memória do painel.

[4006] **Procurar Módulo:**
Depois de entrar na seção, o painel de alarme irá varrer todos os endereços no combus. Se for detectado algum módulo perdido (ex.: detector removido do combus), o painel irá apagar o número de série do módulo, removendo o módulo da memória do painel. Caso sejam detectados novos módulos, o número de série de cada um será gravado na memória do painel.

Chave de Memória Paradox (PMC-5)

[4010] Transfere as informações da Chave de Memória para o painel **exceto** seções **[0501]** a **[0532]**. (Veja advertência na página 50)

[4011] Transfere as informações da Chave de Memória para o painel **incluindo** as seções **[0501]** a **[0532]**. (Veja advertência na página 50)

[4012] Copia os nomes de usuários da Chave de Memória para o painel. (Veja advertência na página 50)

[4013] Transfere a programação padrão do instalador para o painel. (Use para resetar da Chave de Memória para o painel.)

[4020] Copia informações do painel para Chave de Memória **exceto** zoneamento e seções **[0501]** a **[0532]**. (Veja na página 50)

[4021] Copia informações do painel para Chave de Memória **incluindo** zoneamento e seções **[0501]** a **[0532]**. (Veja na página 50)

[4022] Copia os nomes de usuários do painel para a Chave de Memória. (Veja advertência na página 50)

[4023] Transfere a programação padrão do instalador para a Chave de Memória.

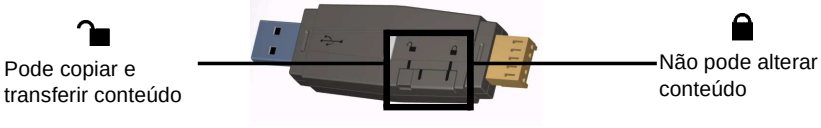

Transferir Chave de Memória para Painel de Alarme.

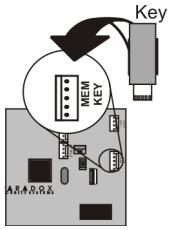

1) Insira a Chave de Memória (PMC-5) no conector do painel nomeado "MEM KEY".
2) Para transferir o conteúdo da *Chave de Memória* **exceto** zoneamento **[0501]** a **[0532]**, entre no modo de programação e então digite a seção **[4010]**. (Dependendo da chave de memória, os nomes podem ou não estar inclusos.)
   Para transferir o conteúdo da Chave de Memória **incluindo** zoneamento e seções **[0501]** a **[0532]**, entre no modo de programação e então digite a seção **[4011]**.(Dependendo da chave de memória, os nomes podem ou não estar inclusos.)
3) Quando o teclado emitir um bipe de confirmação, remova a Chave de Memória.

Copiar Painel de Alarme para Chave de Memória

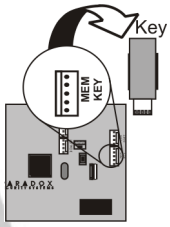

1) Insira a Chave de Memória (PMC-5) no conector do painel nomeado "MEM KEY". Esteje certo de que o jumper de proteção da chave de memória esteja ligado.
2) Para copiar o conteúdo para a Chave de Memória **exceto** o zoneamento e as seções **[0501]** a **[0532]**, entre no modo de programação, em seguida, digite a seção **[4020]**. (Dependendo da chave de memória, os nome podem ou não estar incluídos.)
   Para copiar o conteúdo para a Chave de Memória **incluindo** zoneamento e as seções **[0501]** a **[0532]**, entre na seção **[4021]**. (Dependendo da chave de memória, os nomes podem ou não estar incluídos.)
3) Após o bipe de confirmação, retire a Chave de Memória. Altere a posição do jumper da Chave de Memória se não quiser acidentalmente sobrescrever seu conteúdo.

Quando usar a Chave de Memória PMC-3, as seções [4010], [4011], [4020] e [4021] NÃO irão incluir mensagens. Use as seções [4012] e [4022] para transferir mensagens utilizando apenas o PMC-4 ou PMC-5.

Programação Automática dos Códigos de Reporte

Quando usar formatos de Comunicação Contact ID ou SIA (seção **[3070]** na página 36), códigos de reporte padrão podem ser programados automaticamente. Após códigos automáticos são configurados, eles podem ser alterados e os restantes podem ser definidos manualmente.

Seção		Descrição
[4030]	TODOS OS CÓDIGOS DE REPORTE PARA 00	Reseta todas as seções de códigos de reporte de **[0201]** a **[0296]**, **[0701]** a **[0832]**, **[2001]** a **[2199]** e **[3900]** a **[3999]** a 00. Seções **[4031]** a **[4037]** resetam todos os cód. de reporte das seguintes seções para o valor padrão a partir da "Lista de Cód. Reporte Automáticos" na pág. 40.
[4031]	TODOS OS CÓDIGOS DE REPORTE PARA FF	**[0201]** a **[0296]**, **[0701]** a **[0832]**, **[2001]** a **[2199]** e **[3900]** a **[3999]**
[4032]	CÓDIGOS DE REPORTE ALARME E RESTAURAÇÃO DE ZONAS E TAMPER	**[0201]** a **[0296]**
[4033]	CÓD. REPORTE DE ARME/DESARME POR USUÁRIO E KEYS.	**[0701]** a **[0832]**, e **[2001]** a **[2199]**
[4034]	CÓDIGOS ESPECIAIS	**[3900]** a **[3909]**
[4035]	CÓDIGOS DE REPORTE DE ARME/DESARME ESPECIAIS	**[3910]** a **[3929]**
[4036]	CÓDIGOS DE REPORTE DE ALARME ESPECIAL	**[3930]** a **[3939]**
[4037]	CÓDIGOS DE REPORTE DE PROBLEMAS E RESTAURAÇÃO	**[3940]** a **[3999]**

Reset por Teclado

Realizando um reset por teclado irá ajustar alguns parâmetros para os valores padrão. Para fazer isso:
1) Entre no Modo de Programação (veja *Entrando no Modo de Programação* na página 3).
2) Entre na seção **[4049]** para desbloquear reset por teclado.
3) Digite os 4 dígitos **[SEÇÃO]** correspondente ao grupo de códigos que deseja resetar.
4) Se você deseja resetar mais de uma grupo, entre na seção **[4049]** para desbloquear o reset por teclado novamente.

DISTRIBUIDORA

Seção	Descrição
[4040]	Entrando nesta seção irá resetar toda programação das seções **[0001]** a **[3999]** a valores padrão de fábrica.
[4041]	Entrando nesta seção irá resetar o código master do sistema a 123456.
[4042]	Entrando nesta seção irá resetar toda programação de Zonas (incluindo seções **[0961]** a **[0984]**) a valores padrão de fábrica.
[4043]	Entrando nesta seção irá resetar todas as seções do controle de acesso, **[2201]** a **[2712]**, exceto nomes de portas, a valores padrão.
[4044]	Entrando nesta seção irá resetar todas seções de códigos de usuário, **[1001]** a **[1999]** e **[2001]** a **[2199],** a valores padrão.
[4045]	Entrando nesta seção irá resetar todo discador (seções **[3051]** a **[3081]**), VDMP3 (seções **[3087]** a **[3098]**) e seções do painel (seções **[3020]** a **[3043]**, e **[3900]** a **[3991]**) programando a valores padrão.
[4046]	Entrando nesta seção irá resetar todas seções de partição, **[3101]** a **[3833]**, exceto nomes de partições, a valores padrão.
[4047]	Entrando nesta seção irá resetar todas PGMs (seções de **[0901]** a **[0959]**) e toda programação de Keyswitch (seções **[0501]** a **[0632]**), bem como todos od códigos de reporte de arme/desarme por Keyswitch (seções de **[0701]** a **[0832]**) a valores padrão.
[4048]	Entrando nesta seção irá limpar todos os nomes de usuários, portas, partições, módulos e zonas das seções **[0301]** a **[0396]**.
[4049]	Entrando nesta seção irá desbloquear o reset por teclado para as seções **[4040]** a **[4048]**.

Teclas de Funções do Instalador

Para acessar as funções do instalador, pressione e segure a tecla **[0]**, digite o **[CÓDIGO DO INSTALADOR]** e em seguida:

Para teclados LCD: pressione a tecla indicada na lista abaixo que corresponda a função que deseja ativar.
Para teclados Grafica: pressione a tecla central de ação (**Opções**), selecione a função pretendida e, em seguida, pressione a tecla central de ação (**Ok**).

[STAY]	*Teste de Reporte:* Envia o código de "Teste de Reporte" programado na seção **[3902]** a base de monitoramento.
[FORCE]	*Chamar Software WinLoad:* Vai discar o número de telefone do PC programado na seção **[3010],** a fim de iniciar comunicação com um computador usando o software WinLoad.
[ARM]	*Atender Software WinLoad:* Irá forçar o painel a atender uma chamada feita pela Base de Monit. que está utilizando o software WinLoad.
[DISARM]	*Cancelar Comunicação:* Cancela todas as comunicações com o software WinLoad ou com Base de Monit. até o próximo evento reportável.
[MEM]	*Modo Teste Instalador:* O modo teste instalador permitirá que você execute testes de caminhada onde a sirene vai soar para indicar zonas abertas. Pressione o botão **[MEM]** novamente para sair. As partições não podem ser armadas se o Modo Teste Instalador está ativado.
[TRBL]	*Iniciar Procura por Módulo:* O teclado irá exibir o número de série de cada módulo conectado ao combus.
[ACC]	*Tensão no Combus:* Para verificar se a combus está fornecendo energia suficiente, pressione e segure a tecla **[0]**, digite o **[CÓDIGO DO INSTALADOR]** e pressione o botão **[ACC]**. Uma leitura de 12.3V ou inferior indica que a tensão está muito baixa. A tensão pode diminuir durante o teste de bateria do painel.

Lista de Código de Reporte Automático

Evento do Sistema	Código de Reporte padrão Contact ID quando usar seções [4032] a [4037]	Código de Reporte padrão SIA quando usar seções [4032] a [4037]
Arme com Código Master	3 4A1 - Fechamento por usuário	CL - Reporte Fechamento
Arme com Código de Usuário	3 4A1 - Fechamento por usuário	CL - Reporte Fechamento
Arme com Keyswitch	3 4A9 - Fechamento por keyswitch	CS - Fechamento Keyswitch
Auto Arme	3 4A3 - Fechamento automático	CA - Fechamento Automático
Arme com software PC	3 4A7 - Arme/desarme Remoto	CQ - Arme Remoto
Tarde para Armar	3 452 - Tarde para Armar	OT - Tarde para Armar
Não Movimento	3 452 - Tarde para Armar	NA - Arme por Não Movimento
Arme Parcial	1 456 - Arme Parcial	CG - Fechamento Área
Arme Rápido	3 4A8 - Arme Rápido	CL - Reporte Fechamento
Arme Remoto (voz)	3 4A7 - Arme Remoto	CQ - Arme com Módulo de Voz
Delinqüência no Arme	1 654 - Sistema Inativo	CD - Sistema Inativo
Dwsarme com Código Master	1 4A1 - Abertura pelo usuário	OP - Reporte Abertura
Desarme com Código de Usuário	1 4A1 - Abertura pelo usuário	OP - Reporte Abertura
Desarme com Keyswitch	1 4A9 - Abertura por keyswitch	OS - Abertura Keyswitch
Desarme após alarme com Código Master	1 4A1 - Abertura pelo usuário	OP - Reporte Abertura
Desarme após alarme com Código de Usuário	1 4A1 - Abertura pelo usuário	OP - Reporte Abertura
Desarme após alarme com Keyswitch	1 4A9 - Abertura por keyswitch	OS - Abertura Keyswitch
Alarme cancelado com Código Master	1 4A6 - Cancelado	OR - Desarme de Alarme
Alarme cancelado com Código de Usuário	1 4A6 - Cancelado	OR - Desarme de Alarme
Alarme cancelado com Keyswitch	1 4A6 - Cancelado	OS - Abertura Keyswitch
Cancelamento de Auto Arme	1 464 - Tempo Extendido de Auto-Arme	CE - Fechamento Extendido

Evento do Sistema	Código de Reporte padrão Contact ID quando usar seções [4032] a [4037]	Código de Reporte padrão SIA quando usar seções [4032] a [4037]
Alarme Cancelado com Software	1 4A6 - Cancelado	OR - Desarme de Alarme
Desarme por Voz	1 4A7 - Arme/desarme remoto	OQ - Desarme Remoto
Desarme com software	1 4A7 - Arme/desarme remoto	OQ - Desarme Remoto
Desarme após alarme com software	1 4A7 - Arme/desarme remoto	OQ - Desarme Remoto
Desarme Rápido	1 4A8 - Desarrme Rápido	OP - Reporte Abertura
Zona Anulada	1 57A - Zona Anulada	UB - Anulação de Zona
Alarme Zona	1 13A - Alarme de Arrombamento	BA - Alarme de Arrombamento
Alarme Fogo	1 11A - Alarme de Fogo	FA - Alarme Fogo
Cedo para Desarmar por Usuário	1 451 - Cedo para Desarmar	OK - Cedo para Desarmar
Tarde para Desarmar por Usuário	1 452 - Tarde para Desarmar	OJ - Tarde para Desarmar
Restaura alarme de zona	3 13A - Restaura Alarme de Arrombamento	BH - Restaura Alarme de Arrombamento
Restaura alarme fogo	3 11A - Restaura Alarme de Fogo	FH - Restaura Alarme Fogo
Alarme 24Hr Gás	1 13A - Alarme de Arrombamento	GA - Alarme Gás
Alarme 24Hr Calor	1 13A - Alarme de Arrombamento	KA - Alarme Calor
Alarme 24Hr Água	1 13A - Alarme de Arrombamento	WA - Alarme Água
Alarme 24Hr Gelo	1 13A - Alarme de Arrombamento	ZA - Alarme Gelo
Restaura alarme 24Hr Gas	3 13A - Restaura Alarme de Arrombamento	GR - Restaura Alarme Gás
Restaura alarme 24Hr Calor	3 13A - Restaura Alarme de Arrombamento	KR - Restaura Alarme Calor
Restaura alarme 24Hr Água	3 13A - Restaura Alarme de Arrombamento	WR - Restaura Alarme Água
Restaura alarme 24Hr Gelo	3 13A - Restaura Alarme de Arrombamento	ZR - Restaura Alarme Gelo
Pânico 1 - Emergência	1 12A - Alarme de Pânico	PA - Alarme de Pânico
Pânico 2 - Médico	1 1AA - Alarme Médico	MA - Alarme Médico
Pânico 3 - Fogo	1 115 - Botoeira de Incêndio	FA - Alarme Fogo
Fechamento Recente	3 459 - Fechamento Recente	CR - Fechamento Recente
Código Policial	1 139 - Alarme de Arrombamento	BM - Alarme de Arrombamento
Auto anulação global	1 574 - Grupo de Anulação	CG - Fechamento da Área
Alarme coação	1 121 - Coação	HA - Alarme de Assalto
Zona auto anulada	1 57A - Zona Anulada	UB - Anulação Zona
Tamper zona	1 144 - Tamper sensor	TA - Alarme Tamper
Restaura tamper zona	3 144 - Restaura tamper sensor	TR - Restaura Tamper
Teclado bloqueado	1 421 - Acesso negado	JA - Sabotagem Cód. Usuário
Falha de AC	1 3A1 - Perda de AC	AT - Problema de AC
Falha de Bateria	1 3A9 - Falha teste bateria	YT - Problema Bateria do Sistema
Problema saída auxiliar	1 3AA - Problema no Sistema	YP - Problema Fonte de Alimentação
Limite corrente saída sirene	1 321 - Sirene 1	YA - Falha Sirene
Sirene desconectada	1 321 - Sirene 1	YA - Falha Sirene
Perda horário	1 626 - Hora/Data incorreta	JT - Horário Alterado
Problema zona de fogo	1 373 - Problema fogo	FT - Problema fogo
Restaura problema TLM	3 351 - Restaura falha linha 1	LR - Restaura Linha Telefônica
Restaura Falha de AC	3 3A1 - Restaura perda de AC	AR - Restauração de AC
Restaura Falha de Bateria	3 3A9 - Restaura teste de bateria	YR - Restauração da Bateria do Sistema
Restaura problema de saída auxiliar	3 3AA - Restaura problema no sistema	YQ - Fonte de Alimentação restaurada
Restaura limite corrente saída sirene	3 321 - Restaura Sirene 1	YH - Sirene Restaurada
Restaura sirene desconectada	3 321 - Restaura Sirene 1	YH - Sirene Restaurada
Horário reprogramado	3 625 - Reset Hora/Data	JT - Horário Alterado
Restaura problema zona de fogo	3 373 - Restaura problema fogo	FJ - Restaura problema fogo
Falha Combus	1 333 - Falha módulo expansão	ET - Problema Expansão
Tamper do módulo	1 145 - Tamper módulo expansão	TA - Alarme Tamper
Erro módulo_ROM_RAM	1 3A4 - Erro checagem Rom	YF - Falha Checagem Parâmetro
Problema TLM módulo	1 352 - Falha linha 2	LT - Problema Linha Telefônica
Falha módulo para comunicar o monitoramento	1 354 - Falha para comunicar	YC - Falha de Comunicação
Falha Impressora	1 336 - Falha impressora local	VT - Problema Impressora
Falha de AC no Módulo	1 3A1 - Perda de AC	AT - Problema de AC
Falha bateria do módulo	1 3A9 - Falha teste bateria	YT - Problema Bateria Sistema
Problema saída Auxiliar do módulo	1 3AA - Problema no Sistema	YP - Problema Fonte de Alimentação
Restaura falha combus	3 333 - Restaura falha módulo de expansão	ER - Restaura Expansão
Restaura tamper módulo	3 145 - Restaura tamper módulo expansão	TR - Restauração Tamper
Restaura erro_ROM_RAM do módulo	3 3A4 - Restaura erro checagem Rom	YG - Parâmetros Alterados

DISTRIBUIDORA

Evento do Sistema	Código de Reporte padrão Contact ID quando usar seções [4032] a [4037]	Código de Reporte padrão SIA quando usar seções [4032] a [4037]
Restaura TLM módulo	3 352 - Restaura falha linha 2	LR - Restaura Linha Telefônica
Cedo para Armar por Usuário	3 451 - Cedo para Armar	CK - Cedo para Armar
Tarde para Armar por Usuário	3 452 - Tarde para Armar	CJ - Tarde para Armar
Zona Excluida em Arme Forçado	1 57A - Zona Anulada	XW - Zona Forçada
Zona Volta para Status Armada	3 57A - Restaura Zona Anulada	VV - Zona Incluida
Restaura falha de impressora	3 336 - Restaura falha de impressora local	VR - Restaura Impressora
Restaura falha AC do módulo	3 3A1 - Restaura perda de AC	AR - Restauração de AC
Restaura falha bateria do módulo	3 3A9 - Restaura falha teste bateria	YR - Restaura Bateria Sistema
Restaura saída auxiliar módulo	3 3AA - Restaura problema Sistema	YQ - Fonte de Alimentação Restorada
Falha para comunicar com base de monitoramento	1 354 - Falha para comunicar	YC - Falha de Comunicação
Bateria baixa no módulo RF	1 384 - Bateria baixa em transmissor RF	XT - Problema Bateria Transmissor
Problema supervisão módulo RF	1 381 - Perda de supervisão - RF	US - Falha Supervisão Zona
Restaura bateria módulo RF	3 384 - Restaura bateria transmissor RF	XR - Restauração Bateria Transmissor
Restaura supervisão módulo RF	3 381 - Restaura supervisão - RF	UR - Restaura Falha Supervisão Zona
Inicialização do Sistema	1 3A8 - Shutdown Sistema	RR - Alimentação Sistema
Reinicio do Sistema	1 3A5 - Reset sistema	YW - Reset Watchdog
Teste de Reporte enviado	1 6A2 - Teste reporte periódico	TX - Teste Reporte
Pedido Módulo de Áudio	1 606 - Segue Módulo de Áudio	LF - Segue Módulo de Áudio
Pedido Acesso WinLoad	1 411 - Pedido Call Back	RB - Inicia Programação Remota
Comunicação software finalizada	1 412 - Sucesso - Acesso Download	RS - Sucesso Programação Remota
Instalador no local	1 627 - Entrada no modo de Programação	LB - Programação Local
Programação instalador finalizada	1 628 - Saída do modo de Programação	LS - Sucesso Programação Local
Restaura falha de comunicação módulo	3 354 - Restaura Falha de Comunicação	YK - Restaura Comunicação

Lista de Códigos de Reporte Contact ID

Se usar o formato Ademco Contact ID, digite os 2 valores em hexadecimal (VALOR PROG.) para programar os códigos de reporte desejados nas seções **[0201]** a **[0296]**, **[0701]** a **[0832]**, **[2001]** a **[2199]**, e **[3900]** a **[3999]**.

CID	Códigos Reportados	Valor Prog.
ALARMES MÉDICO - 100		
100	Alarme Médico	01
101	Emergencia Pessoal	02
102	Falha para Reportar	03
ALARMES FOGO - 110		
110	Alarme Fogo	04
111	Fumaça	05
112	Combustão	06
113	Fluxo Água	07
114	Calor	08
115	Botoeira Incêndio	09
116	Duto	0A
117	Chama	0B
118	Alarme Próximo	0C
ALARMES PÂNICO - 120		
120	Alarme Pânico	0D
121	Coação	0E
122	Silencioso	0F
123	Audível	10
124	Coação-Acesso Permitido	11
125	Coação-Regresso Permitida	12

CID	Códigos Reportados	Valor Prog.
ALARMES ARROMBAMENTO - 130		
130	Arrombamento	13
131	Perímetro	14
132	Interior	15
133	24 Horas	16
134	Entrada/Saída	17
135	Dia/Noite	18
136	Externo	19
137	Tamper	1A
138	Alarme Próximo	1B
139	Verificação Intrusão	1C
ALARMES GERAIS - 140		
140	Alarme Geral	1D
141	Laço de Zona Aberto	1E
142	Laço de Zona em Curto	1F
143	Falha Módulo Expansão	20
144	Tamper Sensor	21
145	Tamper Módulo Expansão	22
146	Arrombamento Silencioso	23
147	Falha Supervisor Sensor	24
ALARMES 24 HORAS - 150 E 160		

CID	Códigos Reportados	Valor Prog.
150	24 Horas Não-Arromb.	25
151	Gás Detectado	26
152	Refrigeração	27
153	Perda de Calor	28
154	Vazamento de Água	29
155	Circulador Parado	2A
156	Problema Diurno	2B
157	Nível de Gás Baixo	2C
158	Temperatura Alta	2D
159	Temperatura Baixa	2E
161	Perda do Fluxo de Ar	2F
162	Monóxido de Carbono Detectado	30
163	Nível do Tanque	31
SUPERVISÃO DE FOGO - 200 E 210		
200	Supervisão de Fogo	32
201	Baixa Pressão d'Água	33
202	Baixo CO2	34
203	Sensor de Válvula	35
204	Nível d'Água Baixo	36
205	Bomba Ativada	37
206	Falha na Bomba	38

CID	Códigos Reportados	Valor Prog.
PROBLEMAS NO SISTEMA - 300 E 310		
300	Problemas no Sistema	39
301	Perda de AC	3A
302	Bateria do Sistema Baixa	3B
303	Erro Memória RAM	3C
304	Erro Memória ROM	3D
305	Reset do Sistema	3E
306	Programação do Painel Alterada	3F
307	Falha no Auto-Teste	40
308	Shutdown Sistema	41
309	Falha Teste Bateria	42
310	Falha Aterramento	43
311	Bateria Perdida/Morta	44
312	Sobrecorrente Fonte de Energia	45
313	Reset Engenharia	46
PROBLEMAS SIRENE / RELÉ - 320		
320	Relé Acionador	47
321	Sirene 1	48
322	Sirene 2	49
323	Relé Alarme	4A
324	Relé Problema	4B
325	Relay Reversor	4C
326	Dispositivo de Notificação nº 3	4D
327	Dispositivo de Notificação nº 4	4E
PROBL. PERIFÉRICOS SISTEMA - 330 E 340		
330	Periféricos Sistema	4F
331	Laço Zona Aberta	50
332	Laço Zona em Curto	51
333	Falha no Mód. de Expansão	52
334	Falha Repetidor	53
335	Impressora Sem Papel	54
336	Falha Impressora Local	55
337	Tensão Baixa em Mód. Expansor	56
338	Bateria Baixa em Mód. Expansor	57
339	Reset Módulo Expansor	58
341	Tamper Módulo Expansor	59
342	Perda de AC Módulo Expansor	5A
343	Falha Auto Teste Módulo Expansor	5B
344	Detectado Esmagamento de RF	5C
PROBLEMAS COMUNICAÇÃO - 350 E 360		
350	Comunicação	5D
351	Falha Linha 1	5E
352	Falha Linha 2	5F
353	Radio Longo Alcanse	60
354	Falha para Comunicar	61
355	Perda de Supervisão de Rádio	62
356	Perda de Sinal da Central	63
357	Problema VSWR Rádio Longo Alc.	64
PROBLEMAS LAÇO PROTEÇÃO - 370		
370	Laço Proteção	65
371	Laço Proteção Aberto	66
372	Laço Proteção em Curto	67
373	Problema Fogo	68
374	Erro Alarme Saída	69
375	Problema Zona Pânico	6A
376	Problema Zona Assauto	6B
377	Problema Trocador	6C

CID	Códigos Reportados	Valor Prog.
378	Problema Zona Cruzada	6D
PROBLEMAS SENSOR - 380		
380	Problema Sensor	6E
381	Perda de Supervisão - RF	6F
382	Perda de Supervisão - RPM	70
383	Tamper Sensor	71
384	Bateria Baixa em Transmissor RF	72
385	Detector Fumaça Alta Sensibilid.	73
386	Detector Fumaça Baixa Sensibilid.	74
387	Detector Intrusão Alta Sensibilid.	75
388	Detector Intrusão Baixa Sensibilid.	76
389	Falha Auto Teste Sensor	77
391	Problema Relógio Sensor	78
392	Erro Compensação Flutuação	79
393	Alerta de Manutenção	7A
ABERTURA/FECHAMENTO - 400		
400	Abertura/Fechamento	7B
401	Abertura/Fechamento por Usuário	7C
402	Abertura/Fechamento Grupo	7D
403	Abertura/Fechamento Automático	7E
406	Cancelado	7F
407	Arme/Desarme Remoto	80
408	Arme Rápido	81
409	Abertura/Fechamento Keyswitch	82
ACESSO REMOTO - 410		
411	Requisição de Callback	83
412	Sucesso - Acesso Download	84
413	Falha no Acesso	85
414	Shutdown no Sistema	86
415	Shutdown no Discador	87
416	Carga com Sucesso	88
CONTROLE DE ACESSO - 420		
421	Acesso Negado	89
422	Reporte Acesso Usuário	8A
423	Acesso Forçado	8B
424	Regresso Negado	8C
425	Regresso Permitido	8D
426	Acesso Porta Autor. Aberta	8E
427	Problema Monitor de Status Ponto de Acesso Porta	8F
428	Requis. de Saída Ponto Acesso	90
429	Entrada Modo Programa Acesso	91
430	Saída Modo Programa Acesso	92
431	Troca Nível Tent. Acesso	93
432	Falha Relé/Acion. Acesso	94
433	Acesso RTE	95
434	Acesso DSM	96
441	Armado Ficar	97
442	Armado Ficar Keyswitch	98
PROBLEMAS ESPECIAIS - 450 E 460		
450	Exceção Arme/Desarme	99
451	Arme/Desarme Adiantado	9A
452	Arme/Desarme Atrasado	9B
453	Falha no Desarme	9C
454	Falha no Arme	9D
455	Falha no Auto-Arme	9E
456	Arme Parcial	9F
457	Erro Saída (usuário)	A0

CID	Códigos Reportados	Valor Prog.
458	Usuário em Premissa	A1
459	Fechamento Recente	A2
461	Entrada Código Errado	A3
462	Entrada de Código Correto	A4
463	Re-arme apos Alarme	A5
464	Auto-Arme Tempo Extendido	A6
465	Reset Alarme Pânico	A7
466	Premissa Serviço Lig./Desl.	A8
RELÉ ACIONADOR DESABILI. - 520		
520	Relé/Acionador Desabilitado	A9
521	Sirene 1 Desabilitada	AA
522	Sirene 2 Desabilitada	AB
523	Relé Alarme Desabilitado	AC
524	Relé Problema Desabilitado	AD
525	Relé Reversor Desabilitado	AE
526	Notificação Aplicação Checada 3 Desabilitada	AF
527	Notificação Aplicação Checada 4 Desabilitada	B0
531	Módulo Adicionado	B1
532	Módulo Removido	B2
COMUNICAÇÃO DESABILITADA - 550 E 560		
551	Discador Desabliitado	B3
552	Transmissor Rádio Desabliitado	B4
ANULAÇÕES - 570		
570	Anulação de Zona	B5
571	Anulação de Fogo	B6
572	Anulação de Zona 24 Horas	B7
573	Anulação de Arrombamento	B8
574	Anulação de Grupo	B9
575	Anulação Trocador	BA
576	Acesso Zona Derivada	BB
577	Anulação Ponto Acesso	BC
TESTE/MISC. - 600		
601	Teste Manual	BD
602	Teste Periódico	BE
603	Teste de RF Periódico	BF
604	Teste de Fogo	C0
605	Status de Envio a Seguir	C1
606	Escuta a Seguir	C2
607	Modo Teste de Caminhada	C3
608	Teste Periódico - Problema Presente no Sistema	C4
609	Transmissor Vídeo Ativo	C5
611	Ponto Teste Ok	C6
612	Ponto Não Testado	C7
613	Teste Zona Intrusão	C8
614	Teste Zona de Fogo	C9
615	Teste Zona de Pânico	CA
616	Serviço Requisitado	CB
621	Reset Eventos Memória	CC
622	Memória Eventos a 50%	CD
623	Memória Eventos a 90%	CE
624	Memória Eventos Cheia	CF
625	Reset Data/Hora	D0
626	Data/Hora Incorretos	D1
627	Entrada Modo Programação	D2
628	Saída Modo Programação	D3
629	Marca 32 Horas Eventos	D4
630	Mudança Agenda	D5

DISTRIBUIDORA

Instruções de Instalação do VDMP3

Instruções de Instalação do VDMP3

Passo	Seção EVO	Descrição
1 Instale		• Desligue o painel de alarme EVO. • Instale o VDMP3 diretamente no conector DIALER e EBUS do painel EVO como mostra no "Diagrama de Instalação do VDMP3" • Ligue o painel de alarme EVO.

Instruções de Configuração do VDMP3

Passo	Seção EVO	Descrição
1 Habilite Funções		Selecione as seguintes opções para habilitar as funções de reporte por voz e arme/desarme.
	[3090]	**[1]** Arme/desarme (padrão 1 e 2 LIG.) **[2]** Reporte por voz
2 Número Telefônico		Programe até 8 números telefônicos que serão chamados em sequência, em caso de um alarme. Os números deverão ser programados em seqüência como prioridade, o VDMP3 vai começar com número 1. Para funções extras de teclas, veja *Funções VDMP3* na página 41.
	[3091] a **[3098]**	**[3091]** Número telefônico 1 **[3095]** Número telefônico 5 **[3092]** Número telefônico 2 **[3096]** Número telefônico 6 **[3093]** Número telefônico 3 **[3097]** Número telefônico 7 **[3094]** Número telefônico 4 **[3098]** Número telefônico 8
3 Habilite os Números		Escolha quais números de telefone serão habilitados para cada partição no seu sistema. Opções [1] a [8] representam números de telefone de 1 a 8. (Padrão: Telefone 1 é habilitado para todas as partições.)
	[3133] a **[3833]**	**[3133]** Partição 1 **[1]** a **[8]** **[3533]** Partição 5 **[1]** a **[8]** **[3233]** Partição 2 **[1]** a **[8]** **[3633]** Partição 6 **[1]** a **[8]** **[3333]** Partição 3 **[1]** a **[8]** **[3733]** Partição 7 **[1]** a **[8]** **[3433]** Partição 4 **[1]** a **[8]** **[3833]** Partição 8 **[1]** a **[8]**
4 Anulação Secretária Eletrônica		Se o VDMP3 usa uma linha telefônica que está ligada a uma secretária eletrônica, a Anulação de Secretária Eletrônica deve ser programada. O valor programado na seção **[3052]** representa o tempo que o VDMP3 vai aguardar entre a primeira e a segunda chamada. O usuário deve ligar para o VDMP3, desligar, e então ligar de volta dentro do valor programado na seção **[3052]**. O módulo, em seguida, que anula a secretária eletrônica atende a chamada no primeiro toque.
	[3052]	000 a 225 segundos (padrão 008) Nota: Alterando estes valores também afetará a comunicação do PC via software WinLoad.
5 Habilite PGMs		As opções desta seção correspondem as PGMs do painel de alarme EVO. Para mais informações, veja Ativação de Saídas (PGMs).
	[3087]	Opções **[1]** a **[8]** representam PGMs 1 a 8 (padrão DESL.)
6 Tempo da Mensagem		Depois que o VDMP3 liga para um número, ele espera um tempo programado antes de enviar a mensagem de voz. O valor programado na seção **[3088]** representa o período que o VDMP3 vai aguardar antes de executar a mensagem.
	[3088]	000 a 127 segundos (padrão 003)
7 Repetição Mensagem		Ajuste o número de vezes que o VDMP3 vai executar a mensagem de voz.
	[3089]	000 a 008 repetições (padrão 008)
8 Tempo Entre Ligações		Ajuste o tempo que o VDMP3 vai levar para ligar para o próximo número da lista.
	[3054]	000 a 255 segundos (padrão 020) Nota: Alterando estes valores também vai afetar reportes normais a base de monitoramento.
9 Número de Toques		Ajuste o número de toques que o VDMP3 vai esperar antes de atender a uma ligação.
	[3051]	000 a 008 toques (padrão 008) Nota: Alterando estes valores também afetará a comunicação do PC via software WinLoad.

Diagrama de Instalação do VDMP3

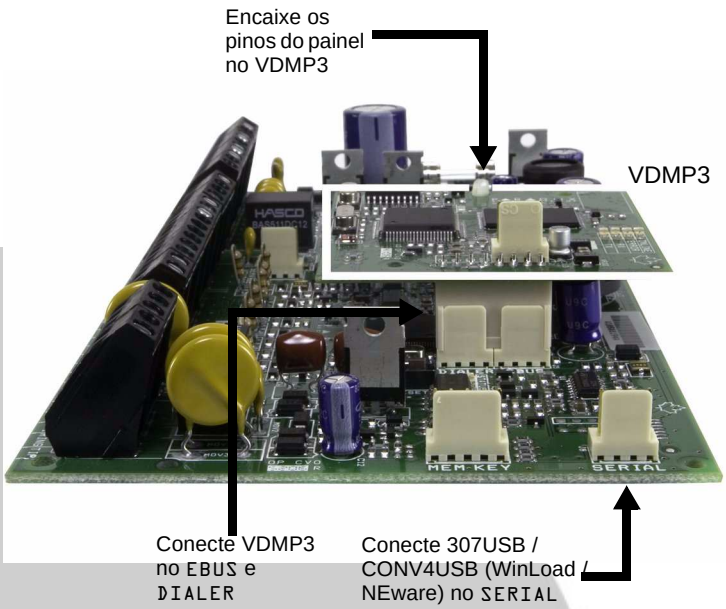
Encaixe os pinos do painel no VDMP3
VDMP3
Conecte VDMP3 no EBUS e DIALER
Conecte 307USB / CONV4USB (WinLoad / NEware) no SERIAL

Ativação de Saídas (PGMs)

Usando o VDMP3, é possível ativar teclas úteis de PGM ou grupos de PGM que estão programados no painel EVO.
Números de Funções do VDMP3 não correspondem necessáriamente às teclas útei do EVO.
Por exemplo:

Função VDMP3	EVO Tecla Útil	Função VDMP3	EVO Tecla Útil
Função 1 Lig.	Tecla Útil 1	Função 5 Lig.	Tecla Útil 9
Função 1 Desl.	Tecla Útil 2	Função 5 Desl.	Tecla Útil 10
Função 2 Lig.	Tecla Útil 3	Função 6 Lig.	Tecla Útil 11
Função 2 Desl.	Tecla Útil 4	Função 6 Desl.	Tecla Útil 12
Função 3 Lig.	Tecla Útil 5	Função 7 Lig.	Tecla Útil 13
Função 3 Desl.	Tecla Útil 6	Função 7 Desl.	Tecla Útil 14
Função 4 Lig.	Tecla Útil 7	Função 8 Lig.	Tecla Útil 15
Função 4 Desl.	Tecla Útil 8	Função 8 Desl.	Tecla Útil 16

Se a tecla útil no painel EVO está programada com temporizador, o VDMP3 não reconhecerá desativação PGM quando o tempo ajustado decorrer. Como resultado, o VDMP3 pode indicar uma PGM ligada quando na verdade o tempo decorreu e a PGM está desligada.

Programando Teclado LCD

O número de série do teclado pode ser encontrado em sua própria placa. Também pode ser visualizado pressionando e segurando a tecla **[0]** digitando o **[CÓDIGO DO INSTALADOR]** e, em seguida, digitando a seção **[0000]**. A versão do firmware do teclado também pode ser vista na mesma seção.

✔ = Padrão

SEÇÃO [001] : Atribuição do Teclado a Partições

Opção		DESL.	LIG
[1]	*Partição 1*	☐ Desabili.	✔ **Habilita.**
[2]	*Partição 2*	☐ Desabili.	✔ **Habilita.**
[3]	*Partição 3*	☐ Desabili.	✔ **Habilita.**
[4]	*Partição 4*	☐ Desabili.	✔ **Habilita.**
[5]	*Partição 5*	☐ Desabili.	✔ **Habilita.**
[6]	*Partição 6*	☐ Desabili.	✔ **Habilita.**
[7]	*Partição 7*	☐ Desabili.	✔ **Habilita.**
[8]	*Partição 8*	☐ Desabili.	✔ **Habilita.**

SEÇÃO [002]: Atribuição de Portas a Partições †

Opção		DESL.	LIG
[1]	*Porta Atribuida à Partição 1*	☐ Desabili.	✔ **Habilita.**
[2]	*Porta Atribuida à Partição 2*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[3]	*Porta Atribuida à Partição 3*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[4]	*Porta Atribuida à Partição 4*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[5]	*Porta Atribuida à Partição 5*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[6]	*Porta Atribuida à Partição 6*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[7]	*Porta Atribuida à Partição 7*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[8]	*Porta Atribuida à Partição 8*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.

SEÇÃO [003]: Opções Gerais 1

Opção		DESL.	LIG
[1]	*Exibe código digitado*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[2]	*Exibe tempo de saída*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[3]	*Exibe tempo de entrada*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[4]	*Modo Confidencial*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[5]	*Para sair Modo Confidencial*	✔ **Digitar cód.**	☐ Press. Botão
[6]	*Uso Futuro*	☐ N/U	☐ N/U
[7]	*Uso Futuro*	☐ N/U	☐ N/U
[8]	*Formato da data*	✔ **aa/mm/dd**	☐ dd/mm/aa

SEÇÃO [004]: Opções Gerais 2

Opção		DESL.	LIG
[1]	*Teclado Mudo*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[2]	*Bipe no Tempo de Saída*	☐ Desabili.	✔ **Habilita.**
[3]	*Pré-Alarme Porta Deixada Aberta* †	☐ Desabili.	✔ **Habilita.**
[4]	*Chime em Zona Closure*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[5]	*Alarme Porta Deixada Aberta* †	☐ Silencioso	✔ **Audível**
[6]	*Alarme Porta Deixada Aberta Segue* †	✔ **Restaura Alarme**	☐ Tempo Bip
[7]	*Alarme Porta Forçada* †	☐ Silencioso	✔ **Audível**
[8]	*Alarme Porta Forçada* †	✔ **Restaura Alarme**	☐ Tempo Bip

SEÇÃO [005] : Bipe em Problema

Opção		DESL.	LIG
[1]	*Bipe Problema Sistema e Relógio*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[2]	*Bipe Problema Comunicador*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[3]	*Bipe Problema Módulo e Combus*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[4]	*Bipe Todas Zonas com Problema*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[5] to [6]	*Uso Futuro*	☐ N/U	☐ N/U
[7]	*Formato da Hora*	✔ **24h**	☐ 12h
[8]	*Retorno Audível em Pedido de Acesso* *	☐ Desabili.	✔ **Habilita.**

SEÇÃO [006]: Opções de PGM e Tamper

Opção		DESL.	LIG
[1]	*Estado PGM* ‡	✔ **N.A.**	☐ N.F.
[2]	*Modo de Desativação de PGM*‡	✔ **Evento Desativação**	☐ PGM Temporizada
[3]	*Base Tempo de PGM* ‡	✔ **1 segundo**	☐ 1 minuto
[4]	*PGM Override*‡	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[5]	*Tamper de Teclado*	✔ **Desabili.**	☐ Habilita.
[6] to [8]	*Uso Futuro*	☐ N/U	☐ N/U

***** Seção/opção está apenas disponível com teclados EVO641 / EVO641R
† Seção/opção está apenas disponível com teclados LCD com leitor integrado
‡ Seção/opção está apenas disponível com teclados LCD convencional

DISTRIBUIDORA

SEÇÃO [006]: Opções Gerais 3 (EVO641R apenas)

Opção		DESL.	LIG.
[1]	*Cartão Ativa Agenda de Porta Destravada*	☐ Desabili..	✔ **Habilitada**
[2]	*Alarme de Porta Deixada Aberta*	✔ **Desabili.**	☐ Habilitada
[3]	*Alarme de Porta Forçada*	✔ **Desabili.**	☐ Habilitada
[4]	*Uso Futuro*	☐ N/U	☐ N/U
[5]	*Tamper do Teclado*	✔ **Desabili.**	☐ Habilitada
[6]	*Retravar Porta*	✔ **Após Abrir**	☐ Após Fechar
[7]	*Uso Futuro*	☐ N/U	☐ N/U
[8]	*Destravar com REX*	✔ **Desabili.**	☐ Habilitada

Seção	Dados	Descrição	Padrão
[007]	__/__/__ (005 a 255 segundos)	Tempo de Modo Confidencial	*120*
[008]	__/__/__ (000 a 255; veja opção **[3]** na seção **[006]**)	Tempo da PGM ‡	*005*
[008]	__/__/__ (000 a 255 segundos)	Período de Porta Destravada †	*005*
[009]	__/__/__ (000 a 255 segundos adicionado a seção **[008]**)	Período Extendido de Porta Destravada †	*015*
[010]	__/__/__ (000 a 255 segundos)	Intervalo de Porta Deixada Aberta †	*060*
[011]	__/__/__ (000 a 25 segundos)	Tempo de Pré-Alarme de Porta Deixada Aberta †	*015*
[012]	__/__/__ (000 a 25 segundos)	Tempo de Bipe Alarme de Porta Deixada Aberta †	*005*
[013]	__/__/__ (000 a 25 segundos)	Tempo de Bipe Alarme de Porta Forçada †	*005*

† Seção/opção está apenas disponível com teclados LCD com leitor.
‡ Seção/opção está apenas disponível com teclados LCD.

Seção [017] Agenda de Porta Destravada (só EVO641R)

	Hora Início	Hora Fim	Dias (Ligue ou Desligue)
			D S T Q Q S S F
Agenda A:	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
Agenda B:	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8

SEÇÃO [018]: Atribuição de Som*

Opção		DESL.	LIG.
[1]	*Partição 1*	☐ Mudo	✔ **Audível**
[2]	*Partição 2*	☐ Mudo	✔ **Audível**
[3]	*Partição 3*	☐ Mudo	✔ **Audível**
[4]	*Partição 4*	☐ Mudo	✔ **Audível**
[5]	*Partição 5*	☐ Mudo	✔ **Audível**
[6]	*Partição 6*	☐ Mudo	✔ **Audível**
[7]	*Partição 7*	☐ Mudo	✔ **Audível**
[8]	*Partição 8*	☐ Mudo	✔ **Audível**

*Disponível somente nos teclados EVO641 / EVO641R.

	Grupo de Evento		Sub-Grupo		Início		Fim	
	Seção		Seção		Seção		Seção	
Evento de Ativação PGM	**[009]**	__/__/__	**[010]**	__/__/__	**[011]**	__/__/__	**[012]**	__/__/__
Evento de Desativação PGM	**[013]**	__/__/__	**[014]**	__/__/__	**[015]**	__/__/__	**[016]**	__/__/__

⚠ Todos Grupos de Evento exceto grupos 064 a 067 podem ser usados para programar as PGMs de módulos. Veja “Saídas Programáveis” na página 21.

Programando Mensagens

Cada seção de **[101]** a **[148]**, **[200]** a **[204]** e **[301]** a **[396]** contém uma mensagem com até 16 caracteres. As seções contém as seguintes mensagens:

Seções **[101]** a **[148]** = “Zona 01” a “Zona 48” respectivamente
Seção **[200]** = “Paradox Security”
Seções **[201]** a **[204]** = “Área 1”, “Área 2”, “Área 3”, e “Área 4”
Seções **[301]** a **[396]** = “Código 01” a “Código 96” respectivamente

Depois de entrar na seção correspondente à mensagem desejada, a mensagem pode ser re-programada para atender às necessidades de sua instalação conforme detalhado na Tabela 2. Por exemplo, seção **[101]** “Zona 01” pode ser mudada para "PORTA DA FRENTE".

Table 2: Teclas Especiais para Programação de Mensagens

Tecla	Função	Detalhes
[STAY]	Inserir Espaço	Pressione a tecla **[STAY]** para inserir um espaço em branco na posição atual do cursor.
[FORCE]	Apagar	Pressione a tecla **[FORCE]** para apagar o caracter ou espaço em branco na posição atual do cursor.
[ARM]	Apagar até o Fim	Pressione a tecla **[ARM]** para apagar todos caracteres e espaços a direita do cursor e a própria.
[DISARM]	Numérico/Alfanumérico	Pressione a tecla **[DISARM]** tecla para alternar as teclas numéricas para teclas alfanuméricas e vice-versa. Numérico: teclas [0] a [9] representam números de 0 a 9. Alfanumérico: referem-se a Tabela 3 abaixo.
[BYP]	Minúsculas/Maiúsculas	Pressione a tecla **[BYP]** para alternar entre letras minúsculas e letras maiúsculas e vice-versa.
[MEM]	Caracteres Especiais	Depois de pressionar a tecla **[MEM]** o cursor irá transformar-se num quadrado preto. Usando Tabela 4 abaixo, digite os 3 números para obter o caracter desejado.

Table 3: Teclas Alfanuméricas

Tecla	Pressione 1 vez	Pressione 2 vezes	Pressione 3 vezes
[1]	A	B	C
[2]	D	E	F
[3]	G	H	I
[4]	J	K	L
[5]	M	N	O
[6]	P	Q	R
[7]	S	T	U
[8]	V	W	X
[9]	Y	Z	

Table 4: Caracteres Especiais

032	048 0	064 @	080 P	096 `	112 p	128 Ù	144 Ê	160 a	176 §	192 Ø	208 ▪
033 !	049 1	065 A	081 Q	097 a	113 q	129 Ù	145 È	161 Î	177 ±	193 ⊾	209 ¨
034 "	050 2	066 B	082 R	098 b	114 r	130 Ú	146 É	162 Ì	178 ij	194 Đ	210 º
035 #	051 3	067 C	083 S	099 c	115 s	131 Ü	147 Ë	163 í	179 ↑	195 ß	211 `
036 $	052 4	068 D	084 T	100 d	116 t	132 û	148 ê	164 Ï	180 ↓	196 ç	212 ´
037 %	053 5	069 E	085 U	101 e	117 u	133 ù	149 è	165 ¡	181 ↵	197 ®	213 ~
038 &	054 6	070 F	086 V	102 f	118 v	134 ú	150 é	166 Ñ	182 ƒ	198 ¤	214 ÷
039 ’	055 7	071 G	087 W	103 g	119 w	135 Ô	151 ë	167 ñ	183 £	199 ⊡	215 «
040 (	056 8	072 H	088 X	104 h	120 x	136 Ò	152 Å	168 Ñ	184 →|	200 µ	216 »
041)	057 9	073 I	089 Y	105 i	121 y	137 Ó	153 Ä	169 g	185 ↡	201 Ø	217 ▌▪
042 *	058 :	074 J	090 Z	106 j	122 z	138 º	154 å	170 g	186 ↟	202 ÿ	218 \
043 +	059 ;	075 K	091 [	107 k	123 {	139 ô	155 â	171 v	187 ↡	203 Ã	219 x
044 ,	060 <	076 L	092 ¥	108 l	124 |	140 ò	156 à	172 v	188 ¶	204 ¢	220 ®
045 -	061 =	077 M	093]	109 m	125 }	141 ó	157 á	173 w	189 ½	205 ã	221 ©
046 .	062 >	078 N	094 ^	110 n	126 →	142 õ	158 ä	174 ω	190 ⅓	206 Õ	222 ™
047 /	063 ?	079 O	095 _	111 o	127 ←	143 ¿	159 A	175 Æ	191 ¼	207 õ	223 ☰

Usando a Chave de Memória

[510] Transfira tudo da Chave de Memória (Seções do teclado LCD **[001]** a **[396]** e todos nomes e mensagens) para o teclado LCD.

[520] Copie as seções do teclado LCD **[001]** a **[396]** e todos nomes e mensagens para a Chave de Memória.

Transfira o Conteúdo da Chave de Memória para o Teclado LCD

1) Insira a Chave de Memória no conector dentro do teclado nomeado como "KEY".
2) Para transferir o conteúdo da Chave de Memória, entre no modo de programação do teclado e depois na seção **[510]**.
3) Após o teclado emitir um bipe de confirmação, espere por um segundo bipe e, em seguida, retire a Chave de Memória.

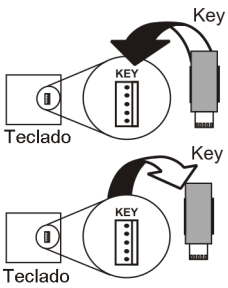

Copie o Conteúdo do Teclado LCD para a Chave de Memória

1) Insira a Chave de Memória no conector dentro do teclado nomeado como "KEY". Esteja certo de que o jumper de proteção está ligado (refira-se a figura abaixo).
2) Para copiar o conteúdo para a Chave de Memória, entre no modo de programação do teclado e depois na seção **[520]**.
3) Após o teclado emitir um bipe de confirmação, espere por um segundo bipe e, em seguida, retire a Chave de Memória. Altere a posição do jumper se não quiser acidentalmente sobrescrever seu conteúdo.

Chave de Memória (PMC-5)

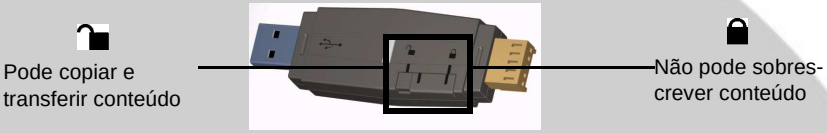

A chave de memória irá funcionar apenas em teclados que tem o prefixo DGP2 ou DNE no nome do modelo. Apenas a PMC-4 ou a PMC-5 funcionará com teclados DGP2 e DNE.

Voltímetro Combus

Para verificar se a combus está fornecendo energia suficiente, pressione e segure a tecla [0], digite o [CÓDIGO DO INSTALADOR] e pressione o botão [ACC] Uma leitura de 10,5V ou inferior indica que a tensão está muito baixa. A tensão poderá diminuir durante o teste de bateria do painel de alarme.

Atualizando Firmware Utilizando WinLoad

Para atualizar seu firmware do sistema:

1) Conecte o produto no seu computador usando um Adaptador 307USB ou um Conversor CONV4USB.
2) Inicie o software de programação WinLoad.
3) Clique no botão **Programador Firmware In-field**.
4) Verifique informações do produto localizadas na janela Programador Firmware In-Field.
5) Se o programador firmware não detectar automaticamente seu painel de alarme, clique no botão **Configurações de porta Com** e selecione a porta correta. Depois clique no botão **Refresh Product Info** para conectar com o painel.
6) Para verificar novas atualizações, clique no botão **Download Firmware from the web**.
7) Apartir da janela de Seleção de Firmware, selecione a versão do firmware que você deseja instalar.
   ou
   Caso você já tenha feito o download do arquivo .pef de paradox.com, clique no botão **[...]** e selecione o local do arquivo .pef.
8) Clique no botão **Update product firmware**.

Quando o processo de download terminar, a atualização está completa.

Conectando o Teclado e a Zona de Teclado

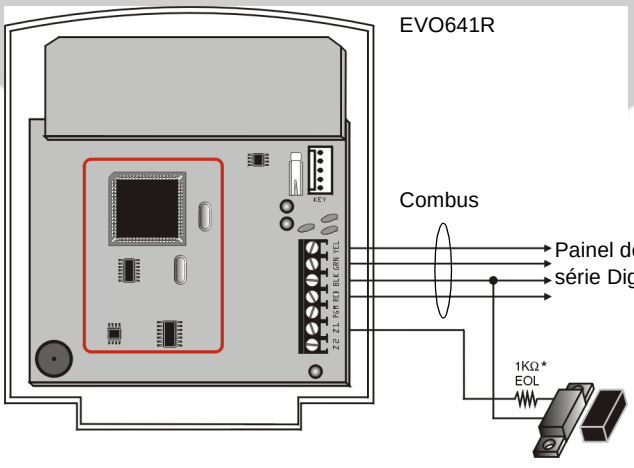

O tamper do teclado irá comunicar seu status ao painel de alarme via combus

* A zona de Teclado segue a definição de EOL do painel. O tempo de leitura está ajustado para 600ms e não pode ser alterado.

Conexões do Controle de Acesso (apenas EVO641R)

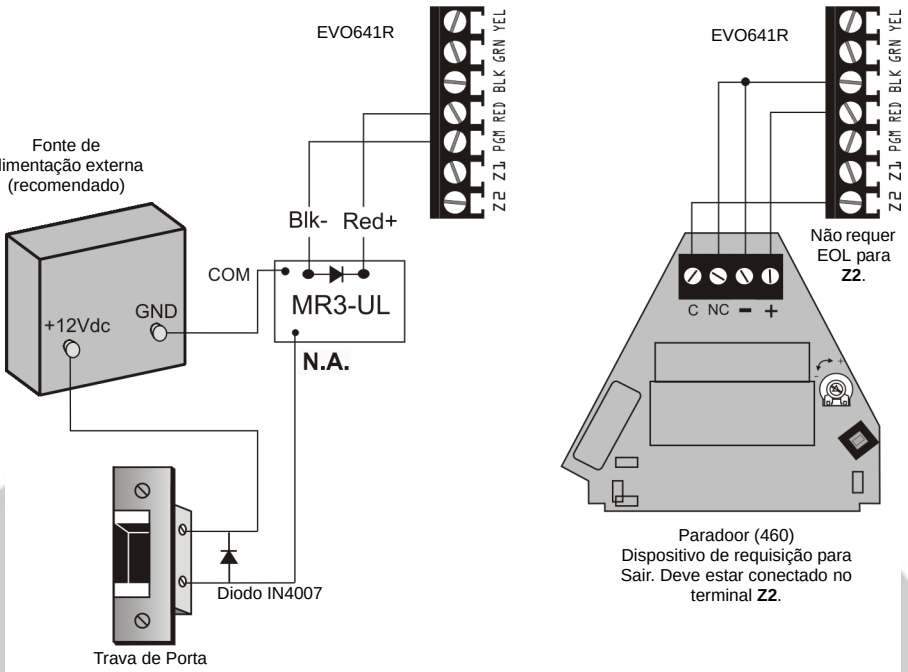

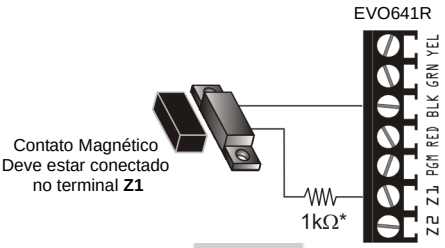
EVO641R
Z2 Z1 PGM RED BLK GRN YEL
Contato Magnético Deve estar conectado no terminal Z1
1kΩ*
* Segue definição de EOL do Painel

Se um contato magnético não está sendo usado, curte-circuite ou conecte um resistor de 1k entre os terminais BLK e Z1, dependendo da definição do painel de EOL.

Se o dispositivo REX (Requisição de Saída) não está sendo utilizado, curte-circuite os terminais BLK e Z2.

DISTRIBUIDORA

Conexões de Hardware do Painel de Alarme

Entrada de Zona Simples

Contatos N.F., Sem EOL

TERMINAIS DO PAINEL

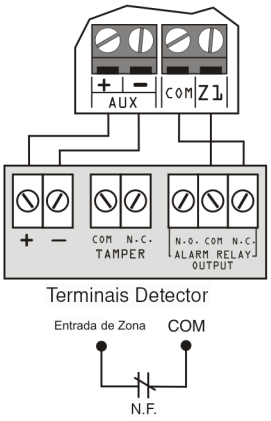

Contatos N.F., Com EOL

TERMINAIS DO PAINEL

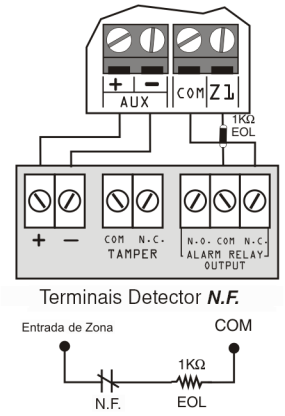

Contatos N.A., Com EOL

TERMINAIS DO PAINEL

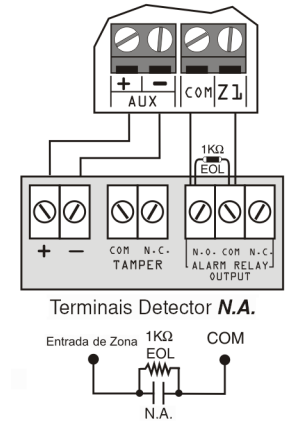

Contatos N.F., Sem EOL, Com Verificação de Tamper

TERMINAIS DO PAINEL

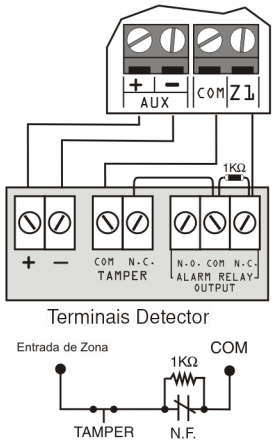

N.F. Com EOL, Com Verificação de Tamper & Falha de Fiação

Configuração UL/ULC

TERMINAIS DO PAINEL

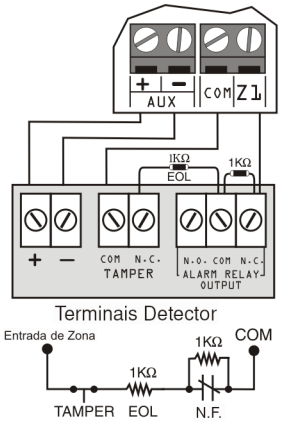

N.A., Com EOL, Com Verificação de Tamper & Falha de Fiação

TERMINAIS DO PAINEL

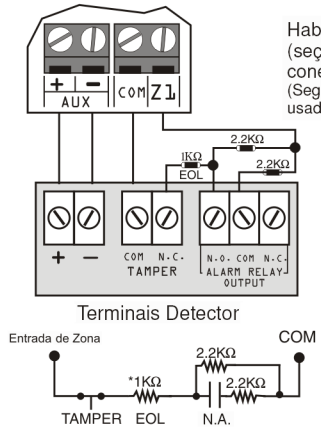

Habilite a função ATZ (seção **[3033]** opção **[8]**) e conecte como indicado. (Segunda zona não pode ser usada)

**para instalações sem EOL, remova 1KΩ*

DISTRIBUIDORA

ATZ - Entradas de Zona Dupla

N.F., Sem Resistor EOL

TERMINAIS DO PAINEL

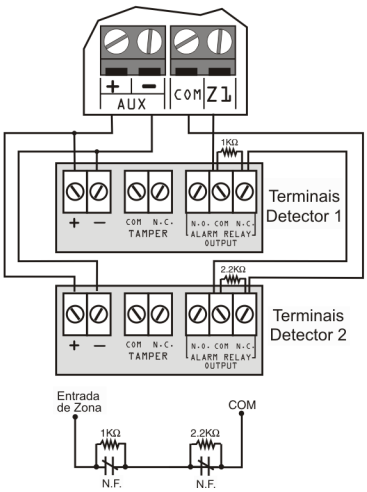

N.F., Sem EOL, Com Verificação de Tamper

TERMINAIS DO PAINEL

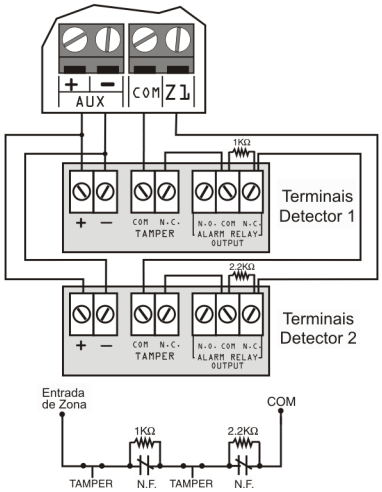

N.F., Com EOL e Reconhecimento de Tamper & Fiação (UL/ULC)

TERMINAIS DO PAINEL

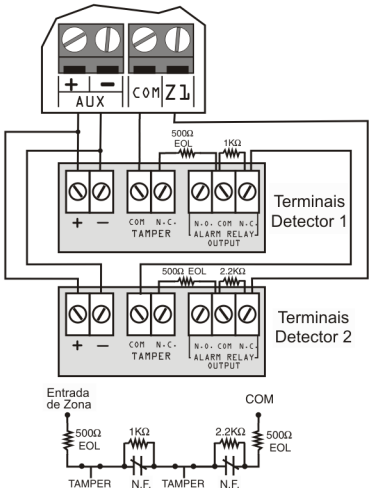

Conexões

Exemplo: Cálculos de Energia Necessária

A corrente requirida por dispositivos conectados na saída auxiliar do painel não devem exceder o seu limite:
(A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) + (G) = 445mA<700mA = OK

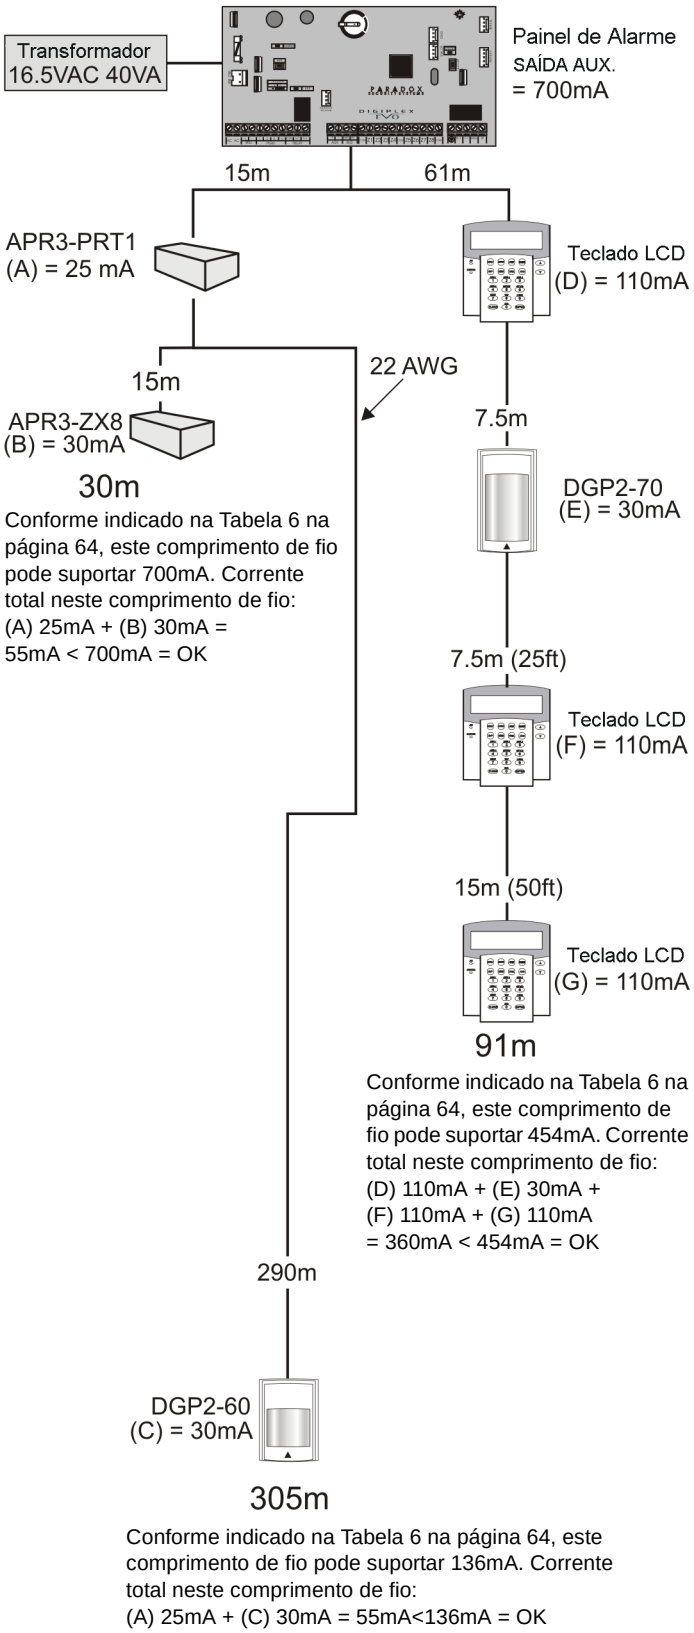

30m

Conforme indicado na Tabela 6 na página 64, este comprimento de fio pode suportar 700mA. Corrente total neste comprimento de fio:
(A) 25mA + (B) 30mA =
55mA < 700mA = OK

91m

Conforme indicado na Tabela 6 na página 64, este comprimento de fio pode suportar 454mA. Corrente total neste comprimento de fio:
(D) 110mA + (E) 30mA +
(F) 110mA + (G) 110mA
= 360mA < 454mA = OK

305m

Conforme indicado na Tabela 6 na página 64, este comprimento de fio pode suportar 136mA. Corrente total neste comprimento de fio:
(A) 25mA + (C) 30mA = 55mA<136mA = OK

Conexões de Keyswitch

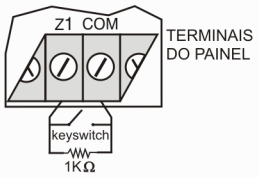

Instalação de Zonas de Fogo Sistema UL/ULC

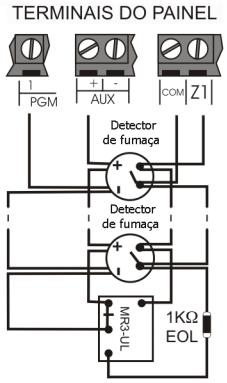

SOMENTE CONEXÕES DE ZONA DE FOGO SIMPLES. Se a função ATZ está habilitada, não utilize a outra zona (ex. na conexão acima, a entrada 013 não deve ser usada como zona).

Entrada Detector Fumaça 2-Fios

Opção **[1]** na seção **[3030]** habilitada.
PGM1 torna-se entrada 255 do painel

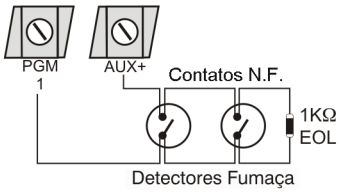

Quando utilizar detectores de fumaça ESL com função CleanMe™, não conecte mais de 20 detectores em paralelo.

PGM: Saída de Relé

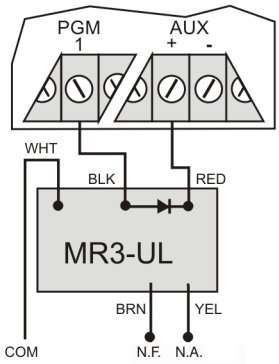

Conexões de Fontes de Alimentação Externa

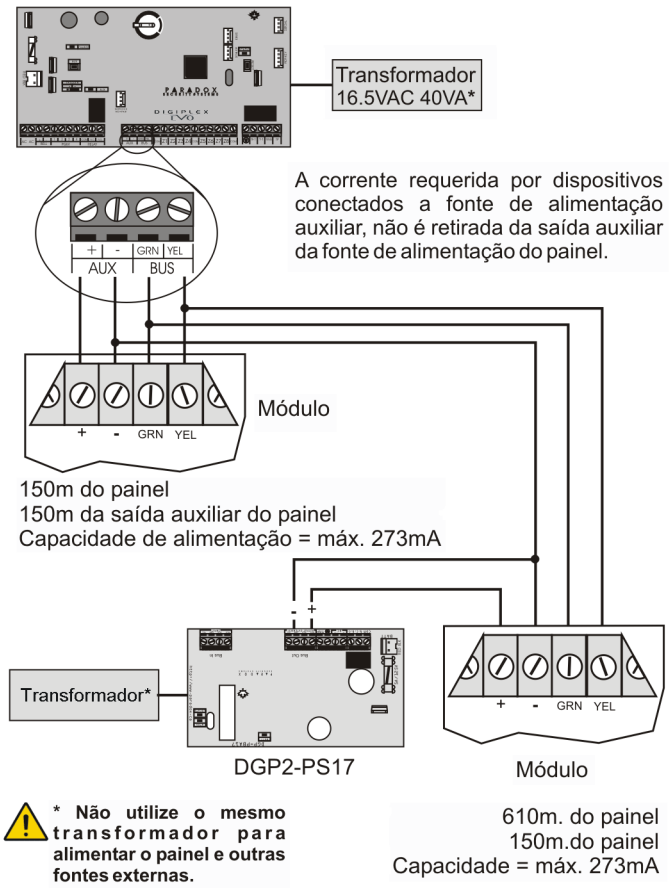

*** Não utilize o mesmo transformador para alimentar o painel e outras fontes externas.**

Conexões de Linha Telefônica

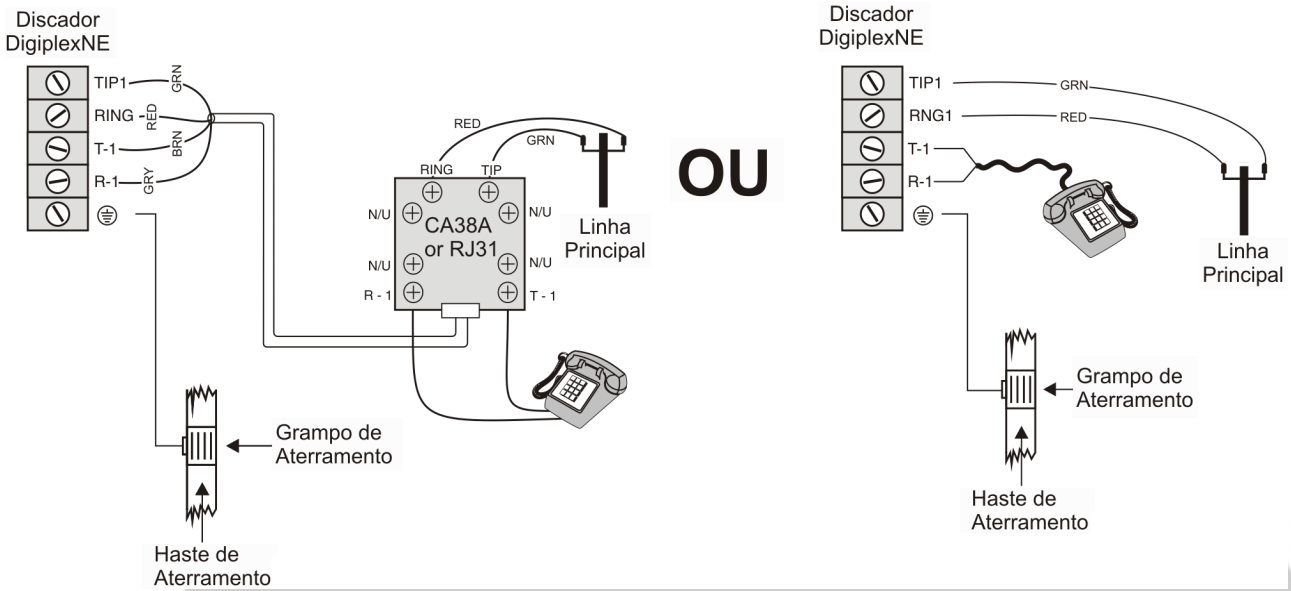

Para o cumprimento da TBR-21, observe o seguinte:

1) O painel EVO pode ser conectado à rede telefônica via um conector RJ-11.
2) O número Máximo de Tentativas de Discagem não pode exceder 15 vezes (seção [3056] na página 39).

Table 5: Tabela de Consumo em Miliampér

Descrição	**QTE.**	**mA usado por cada**	**Total mA**
Teclado LCD Grafica (DNE-K07):	_____	X 130mA =	_____ mA
Teclados LCD (EVO641):	_____	X 110mA =	_____ mA
Teclados LCD com Leitor Integrado (EVO641R):	_____	X 120mA =	_____ mA
Teclados LED (DGP2-648):	_____	X 110mA =	_____ mA
Módulos Detectores de Movimento (DG85, DGP2-50/60/70):	_____	X 30mA =	_____ mA
Módulos de Contato Magnético (DGP2-ZC1):	_____	X 15mA =	_____ mA
Módulos de Expansão de 1-Zona (DGP2-ZX1):	_____	X 30mA =	_____ mA
Módulos de Expansão de 4-Zonas (APR3-ZX4):	_____	X 30mA =	_____ mA
Módulos de Expansão de 8-Zona (APR-ZX8):	_____	X 30mA =	_____ mA
Módulos de Expansão Sem Fio Magellan (MG-RTX3):	_____	X 35mA =	_____ mA
Módulos de Expansão de 4-PGM (APR3-PGM4):	_____	X 150mA =	_____ mA
Módulos de Impressão (APR-PRT3):	_____	X 25mA =	_____ mA
Módulos DVACS (DGP2-DVAC):	_____	X 40mA =	_____ mA
Módulos Annunciator (DGP2-ANC1):	_____	X 20mA =	_____ mA
Módulos Assistênte de Voz de Arme/Desarme InTouch (APR3-ADM2):	_____	X 105mA =	_____ mA
Isolador de Hub e Bus (APR3-HUB2):	_____	X 50mA =	_____ mA
Módulo de Controle de Acesso (DGP-ACM12): **Nota**: O DGP-ACM12 consome 130mA de sua própria fonte de alimentação ou 120mA quando conectado no combus para alimentação.	_____	X 120mA =	_____ mA
Módulo de Áudio (DGP-LSN4)	_____	X 60mA =	_____ mA
Módulo de Internet (IP100)	_____	X 110mA =	_____ mA
Módulo de Voz Plug-In (VDMP3)	_____	X 35mA =	_____ mA
Outros dispositivos como detectores de movimento com fio			_____ mA
Corrente máxima disponível = **700mA**		TOTAL	_____ mA

PASSO 1: Usando a Tabela 5, calcule a corrente total em miliampér (mA) exigido por cada dispositivo, módulo e acessório no sistema. Por favor, leve em conta dispositivos conectados nas saídas PGM do painel. A saída de sirene (BELL) tem a sua própria fonte de energia, não inclua as sirenes conectadas no cálculo.

PASSO 2: Se o Total for inferior a 700mA, vá para o passo 3. Se o valor é maior, vai exigir uma fonte de alimentação externa (veja *Conexões de Fonte de Alimentação Externa* na página 62) para fornecer a energia adicional necessária. Prossiga com a etapa 3 e refira-se ao exemplo (*Exemplo de Cálculos de Energia Exigida*) na página 62.

PASSO 3: Devido à queda de energia a longas distâncias (se for o caso, recomendamos utilizar uma Fonte de Alimentação Paradox, DGP2-PS17), **CADA** passagem de fio do sistema pode suportar apenas um número específico de corrente (mA). Usando a Tabela 6, determine qual a corrente máxima cada passagem de fio pode suportar. Observe que o número total de milliamps (mA) nunca poderá ultrapassar 700mA.

Table 6: Limite de Corrente (mA) Por Comprimento de Fio

Tamanho: 18AWG, Diâmetro: 0.823mm^2	
Distância Total de cada passagem	**Corrente Disponível (mA)**
30m	700
61m	700
91m	700
122m	700
152m	690
183m	575
213m	493
244m	431
274m	383
305m	345
457m	230
610m	172
762m	138
914m	115

Tamanho: 22AWG, Diâmetro: 0.326mm^2	
Distância Total de cada passagem	**Corrente Disponível (mA)**
30m	700
61m	682
91m	454
122m	341
152m	273
183m	227
213m	195
244m	170
274m	151
305m	136

Tamanho: 24AWG, Diâmetro: 0.205mm^2	
Distância Total de cada passagem	**Corrente Disponível (mA)**
30m	700
61m	429
91m	286
122m	214
152m	171
183m	143

Conectando a Combus em Ambientes Ruidosos

Ao instalar os fios da combus próximos de alta interferência elétrica, tais como luzes de néon, motores, cabos de alta tensão, transformadores, ou se conectar a combus entre imóveis separados, você deve usar cabos blindados. Conecte o cabo blindado como detalhado abaixo:

Dentro do Mesmo Imóvel: Remova a capa de uma das extremidades do cabo blindado para expor a malha e conectá-la ao terra do painel de alarme (não terra do discador), deixando a malha na outra extremidade do cabo em aberto (desconectada).

Entre Imóveis Separados: Remova a capa exterior de uma das extremidades do cabo blindado para expor a malha. No mesmo imóvel em que o painel está instalado, conecte a malha em um cano metálico ou em qualquer outro aterramento disponível, deixando a malha da outra extremidade do cabo em aberto (desconectada). A mesma configuração se aplica a qualquer alteração posterior.

RTC Integrado

Os painéis Digiplex EVO incorporam uma RTC diretamente na placa. A RTC irá salvar a hora do painel de alarme quando perder AC e bateria. Após a perda e restauração da energia o painel irá verificar e recuperar o horario com a RTC. O painel de alarme irá verificar e comparar a sua hora com a hora armazenada na RTC a cada hora. Se as horas são diferentes, o painel irá redefinir o seu relógio interno com o relógio salvo na RTC. A RTC utiliza uma bateria lithium de 3V (CR2032), com uma duração de 11 anos. Troque a bateria conforme indicado a seguir:

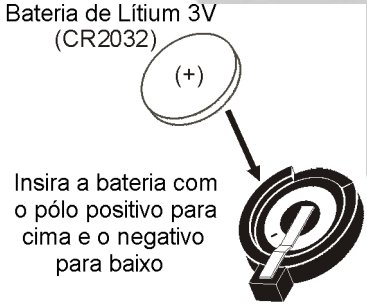

Reprograme a hora do painel de alarme após trocar a bateria.

Existe um risco de explosão se a pilha de lítio é substituída incorretamente. Troque somente com o mesmo tipo ou equivalente recomendado pelo fabricante. Desfaça-se das baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.

Não ligue um módulo DGP2-TM1 no conector "mem key". Conectando um DGP2-TM1 criará erros de relógio dentro do painel e as funções que usam o relógio interno do painel de alarme (ex.: Auto-arme) não funcionarão corretamente.

Layout da Placa

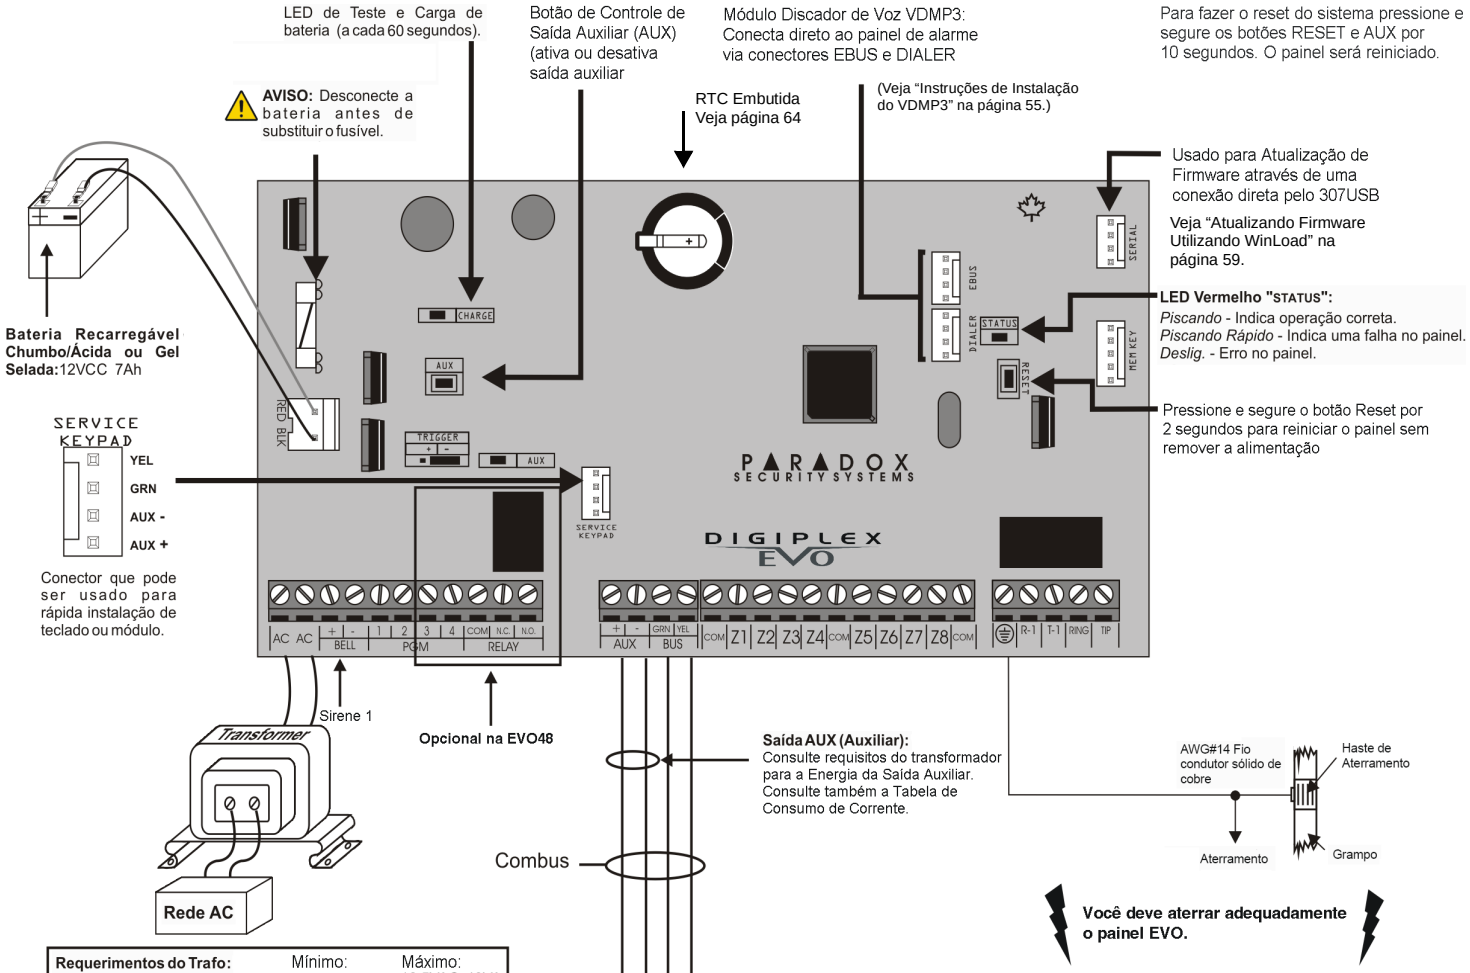
LED de Teste e Carga de bateria (a cada 60 segundos).
Botão de Controle de Saída Auxiliar (AUX) (ativa ou desativa saída auxiliar
Módulo Discador de Voz VDMP3: Conecta direto ao painel de alarme via conectores EBUS e DIALER
Para fazer o reset do sistema pressione e segure os botões RESET e AUX por 10 segundos. O painel será reiniciado.
AVISO: Desconecte a bateria antes de substituir o fusível.
RTC Embutida Veja página 64
(Veja "Instruções de Instalação do VDMP3" na página 55.)
Usado para Atualização de Firmware através de uma conexão direta pelo 307USB
Veja "Atualizando Firmware Utilizando WinLoad" na página 59.
LED Vermelho "STATUS":
Piscando - Indica operação correta.
Piscando Rápido - Indica uma falha no painel.
Deslig. - Erro no painel.
Pressione e segure o botão Reset por 2 segundos para reiniciar o painel sem remover a alimentação
Bateria Recarregável Chumbo/Ácida ou Gel Selada:12VCC 7Ah
SERVICE KEYPAD
YEL
GRN
AUX -
AUX +
Conector que pode ser usado para rápida instalação de teclado ou módulo.
PARADOX SECURITY SYSTEMS
DIGIPLEX EVO
Sirene 1
Opcional na EVO48
Saída AUX (Auxiliar): Consulte requisitos do transformador para a Energia da Saída Auxiliar. Consulte também a Tabela de Consumo de Corrente.
Combus
Transformer
Rede AC
AWG#14 Fio condutor sólido de cobre
Haste de Aterramento
Aterramento
Grampo
Você deve aterrar adequadamente o painel EVO.

Requerimentos do Trafo:	Mínimo: 16.5VAC; 20VA	Máximo: 16.5VAC; 40VA
Saída Auxiliar pode fornecer:	típica 600mA máx. 700mA	típica 600mA Máx. 700mA
Shut Down Automático	1.1A	1.1A
Corrente de Carga de Bateria:	350mA	350mA 850mA max.

Conexão da Sirene

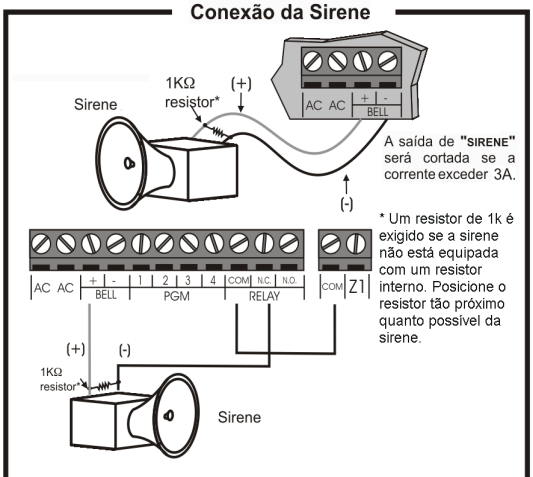
Sirene
1KΩ resistor*
(+)
(-)
A saída de "SIRENE" será cortada se a corrente exceder 3A.
* Um resistor de 1k é exigido se a sirene não está equipada com um resistor interno. Posicione o resistor tão próximo quanto possível da sirene.
Sirene

Conexão de sirene Auto-alimentada

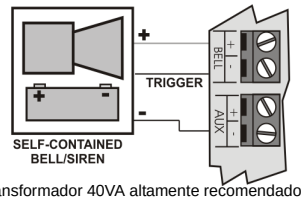

A soma das correntes que saem de BELL e AUX deve ser limitada a 2A. Excedendo esse limite irá sobrecarregar a fonte de alimentação do painel levando-o a se auto-desligar.

Transformador 40VA altamente recomendado

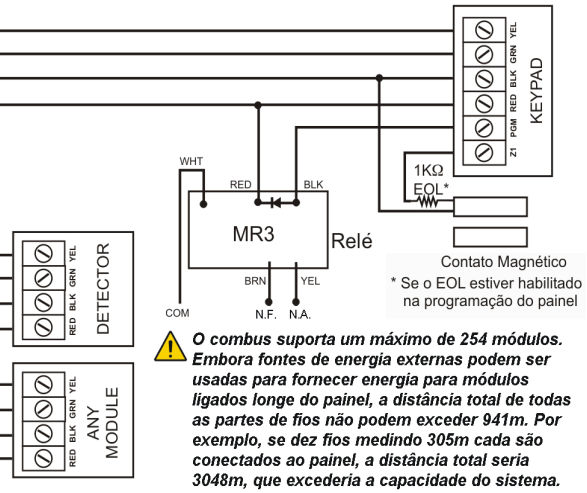

O combus suporta um máximo de 254 módulos. Embora fontes de energia externas podem ser usadas para fornecer energia para módulos ligados longe do painel, a distância total de todas as partes de fios não podem exceder 941m. Por exemplo, se dez fios medindo 305m cada são conectados ao painel, a distância total seria 3048m, que excederia a capacidade do sistema.

Antes de adicionar qualquer módulo ao painel de alarme desligue a saída auxiliar pressionando o botão AUX por 3 segundos

OBSERVAÇÃO:
Ao alimentar o painel EVO, o painel iniciará uma varredura de módulo para verificar se todos os módulos conectados ao painel estão operando. O processo de busca terá entre 30 e 120 segundos para ser concluído, dependendo do número de módulos conectados ao painel. A busca é completa quando o teclado LCD começa a mostrar o status da partição. Só depois que a varredura estiver completa o painel estará completamente pronto para operar.

Ao instalar os fios da combus num ambiente com muito ruído, ou quando a conectar a combus em diversos imóveis, você deve utilizar um cabo blindado. Consulte *Conectando a Combus em Ambientes Ruidosos* na página 64.

Anotações

DISTRIBUIDORA

Garantia

A Uno Distribuidora e a Paradox garantem que o produto está livre de defeitos de produção e mão de obra em uso normal pelo período de um ano a contar pela data da venda. Equipamento fora do prazo da garantia (mais de 12 meses), com problemas no estado de conservação (queimado, quebrado, oxidado, alterado, atingido por raio, com falhas na instalação, atingidos por agentes da natureza) não se enquadrarão na garantia. O fabricante não se responsabiliza pela instalação ou por mal uso dos equipamentos sendo isto responsabilidade do instalador. Interferência eletromagnética, eletrostática, descargas elétricas, ruídos, maresia, insetos ou pequenos animais e outras condições inerentes ao local assim como equipamentos não adquiridos na Uno Distribuidora não serão cobertos pela garantia.

© 2002-2007 Paradox Security Systems Ltd. Todos direitos reservados. Especificações podem mudar sem aviso prévio. Uma ou mais das seguintes patentes americanas podem ser aplicadas: 7046142, 6215399, 6111256, 6104319, 5920259, 5886632, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549 e RE39406 e outras patentes pendentes podem ser aplicadas. Patentes do canadenses e internacionais podem também ser aplicadas.

Digiplex, Digiplex EVO, Magellan, PosiPIN e WinLoad são marcas comerciais ou marcas registradas da Paradox Security Systems Ltd. ou das suas representantes no Canadá, nos Estados Unidos e/ou em outros países. Para obter as últimas informações sobre produtos aprovados, visite www.unodistribuidora.com.br ou www.paradox.com.

Limitações dos Sistemas de Alarme

Deve ser entendido que, embora o seu sistema de alarme Paradox é altamente avançado e seguro, não oferece nenhuma garantia a proteção contra roubo, incêndio ou outra emergência (opções de incêndio e emergência estão disponíveis somente em alguns modelos Paradox). Isto é devido a inúmeras razões, incluindo por não se limitar a instalação/posicionamento insuficiente ou inadequado, limitações de sensores, desempenho da bateria, interrupção de sinal sem fio, manutenção inadequada ou linhas telefônicas comprometidas ou contornadas. Como resultado, a Paradox não representa um sistema de alarme que irá prevenir danos pessoais ou danos à propriedade, ou em todos os casos, fornecer adequada proteção.

Seu sistema de segurança deve, portanto, ser considerado como mais uma ferramenta disponível para reduzir os riscos e/ou danos de roubo, incêndio ou outras emergências. Assim como outras ferramentas, não se limita a prevenção de incêndio e extinção de dispositivos e sistemas de proteção/prevenção.

Também recomendamos que você realize manutenção regularmente de seus sistemas de segurança e fique por dentro de novos e melhorados produtos da Paradox.

Aviso para Conexões não-convencionais de Telefone (ex. VoIP)

Os equipamentos de alarme da Paradox foram projetados para funcionar com eficácia em sistemas telefônicos tradicionais. Para aqueles clientes que estão usando um painel de alarme Paradox ligado a um sistema telefônico não-tradicionais, tal como "Voz Sobre IP" (VoIP), que converte o sinal de voz do seu telefone a um sinal digital transmitido através da Internet, você deve estar ciente de que o seu sistema de alarme pode não funcionar de forma tão eficaz como em sistemas telefônicos tradicionais.

Por exemplo, se seu equipamento VoIP não tem bateria de back-up, durante uma falta de energia a transmissão de sinais à base de monitoramento pode estar comprometida. Ou, se sua conexão VoIP está desabilitada, a função de monitorar sua linha telefônica também pode estar comprometida. Outras preocupações incluiria, sem limitação, falhas de conexão à Internet, que pode ser mais freqüente do que falhas na linha telefónica.

Por isso, recomendamos que você debata estas e outras limitações operacionais envolvidas em um sistema de alarme com um sistema telefônico VoIP ou outro não-tradicional com sua empresa de instalação. Ela deve oferecer ou recomendar medidas de redução de riscos envolvidos e dar-lhe um melhor entendimento.

AVISO: Este equipamento deve ser instalado e mantido apenas por pessoal qualificado.

DISTRIBUIDORA

Visualizador de Problemas

Para exibir o Visualizador de Problemas nos teclados LCD ou LED:
1) Pressione a tecla **[TRBL]**.
2) **Para LEDs**: Pressione o Símbolo Numérico correspondente ao Grupo para ver o problema específico.
   Para LCDs: Pressione o número que representa o problema e use as teclas **[▲]** e **[▼]** para ver o problema específico.

Para ver o Visualizador de Problemas em Teclados Grafica:
1) Digite seu **[CÓDIGO DE ACESSO]**.
2) Usando as teclas de rolagem, selecione Problema e depois pressione a tecla central de ação (Ok). O problema(s) será exibido em Grupos.
3) Se mais de um Grupo aparecer, selecione o grupo desejado antes de pressionar a tecla central de ação (Ver) para ver o problema específico.

GRUPO [1]: SISTEMA			GRUPO [2]: COMUNICAÇÃO	
[1] Falha de AC	**[4]** Limite Corrente Sirene	**[7]** Erro na RAM	**[1]** TLM1	**[4]** Falha de Com. 3
[2] Problema de Bateria	**[5]** Sirene Desconectada		**[2]** Falha de Com. 1	**[5]** Falha de Com. 4
[3] Limite Corrente Auxili.	**[6]** Erro na ROM		**[3]** Falha de Com. 2	**[6]** Falha de Com. PC
GRUPO [3]: PROBLEMA EM MÓDULO			**GRUPO [4]: PROBLEMAS NA REDE (COMBUS)**	
[1] Tamper Módulo	**[5]** Problema Impressora		**[1]** Teclado Perdido	**[6]** Falha Geral
[2] Erro ROM do Módulo	**[6]** Falha AC Módulo		**[2]** Módulo Perdido	**[7]** Sobrecarga na Combus
[3] Problema TLM Módulo	**[7]** Falha de Bateria no Módulo			
[4] Falha de Com. Módulo	**[8]** Prbl. Saída Auxiliar do Módulo			
GRUPO [5]: TAMPER DE ZONA			**GRUPO [6]: BATERIA BAIXA DE ZONA**	
Pressione o botão **[5]** para exibir a(s) zona(s) com tamper acionado.			Pressione o botão **[6]** para exibir a(s) zona(s) atribuídas sem fio com bateria baixa.	
GRUPO [7]: FALHA DE ZONA			**GRUPO [8]: PERDA DO HORÁRIO**	
Pressione o botão **[7]** para exibir a(s) zona(s) com problemas de comunicação, fogo ou sinal CleanMe™.			Pressione o botão **[8]** para re-programar o relógio.	

UNO DISTRIBUIDORA

PARADOX®
SECURITY SYSTEMS

Impresso no Brasil 01/2008 www.unodistribuidora.com.br EVO-PP03